

## Nie działa WiFi w kamerze EC-101/102


Może zaistnieć sytuacja, kiedy wyszukiwanie sieci WiFi z poziomu menu kamery nie daje żadnych rezultatów, mimo kilkukrotnego wciskania przycisku „Skanuj”.

W takim wypadku najlepiej wpisać ustawienia „ręcznie”.


Musimy znać dokładne:

- nazwę sieci WiFi z którą chcemy się połączyć
- ewentualne hasło do sieci WiFi
- rodzaj użytego szyfrowania hasła


Używając komputera z Windows począwszy od wersji 7 możemy uzyskać te informacje. Jeżeli jesteśmy podłączeni laptopem do tej sieci możemy kliknąć lewym klawiszem

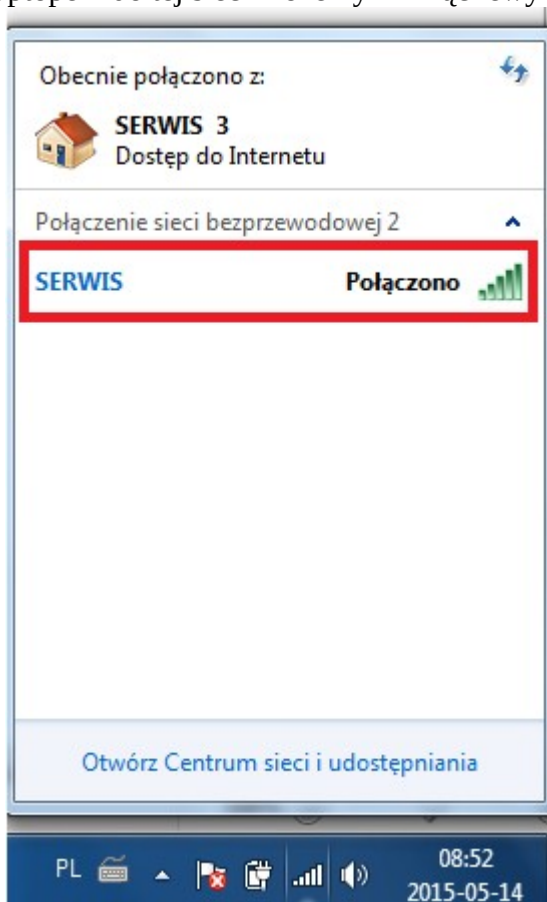

następnie klikając prawym klawiszem wybieramy „**Właściwości**”

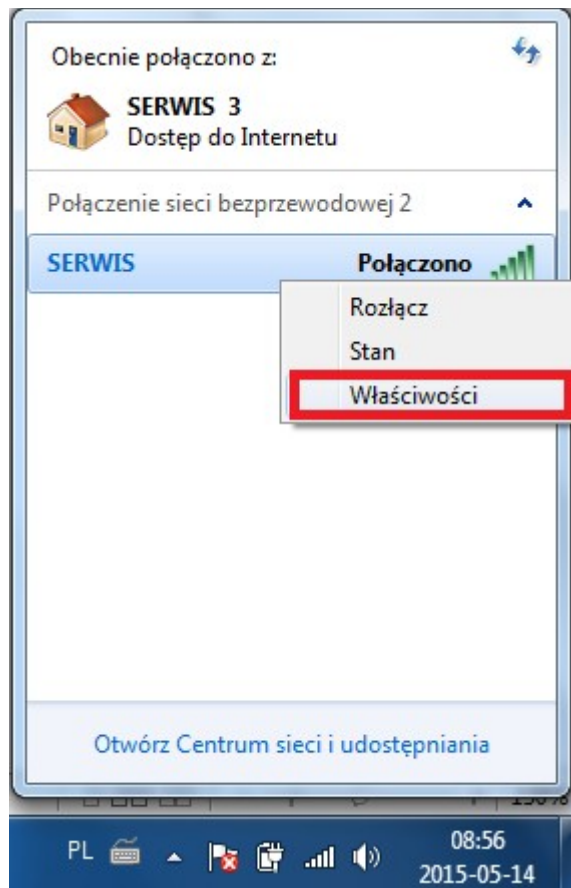

Aby zobaczyć hasło zamiast gwiazdek zaznaczamy „**Pokaż znaki**”

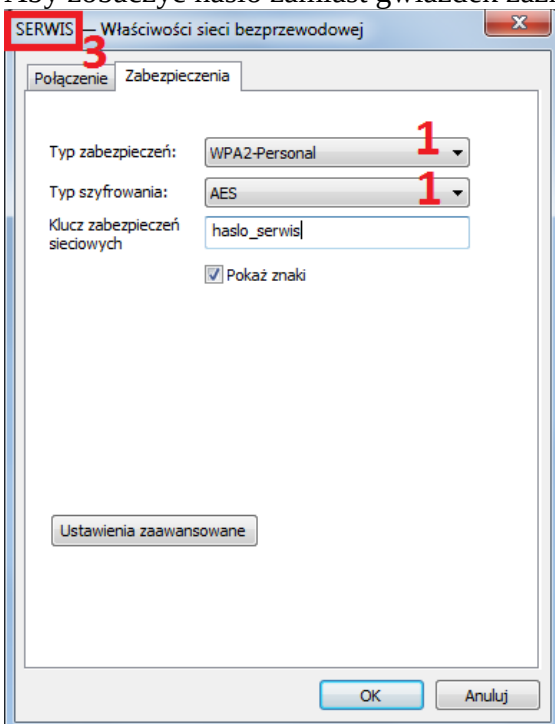

Użyj sieci bezprzewodowej	<input checked="" type="checkbox"/>
SSID	SERWIS <b>3</b>
Rodzaj sieci	Infra
Autoryzacja	WPA2-PSK Personal (AES) <b>1</b>
Udostępnij Klucz	haslo_serwis <b>2</b>
Zatwierdź Odśwież	

Wpisujemy odpowiednie dane do odpowiednich pól, następnie klikamy „**Zatwierdź**”. Kamera powinna podłączyć się do sieci WiFi.

