


Jak wyłączyć zbędne, szumiące audio w kamerach IP KENIK?


W kamerach IP KENIK znajduje się moduł audio, który nie jest wykorzystywany z powodu braku zainstalowanego mikrofonu wewnątrz kamery.

Jeżeli funkcja transmisji audio zostanie uruchomiona, to kamera na kanale fonii będzie transmitować jedynie szумы.

1. Logujemy się do kamery: **klikamy na ikonę DeviceCfg**

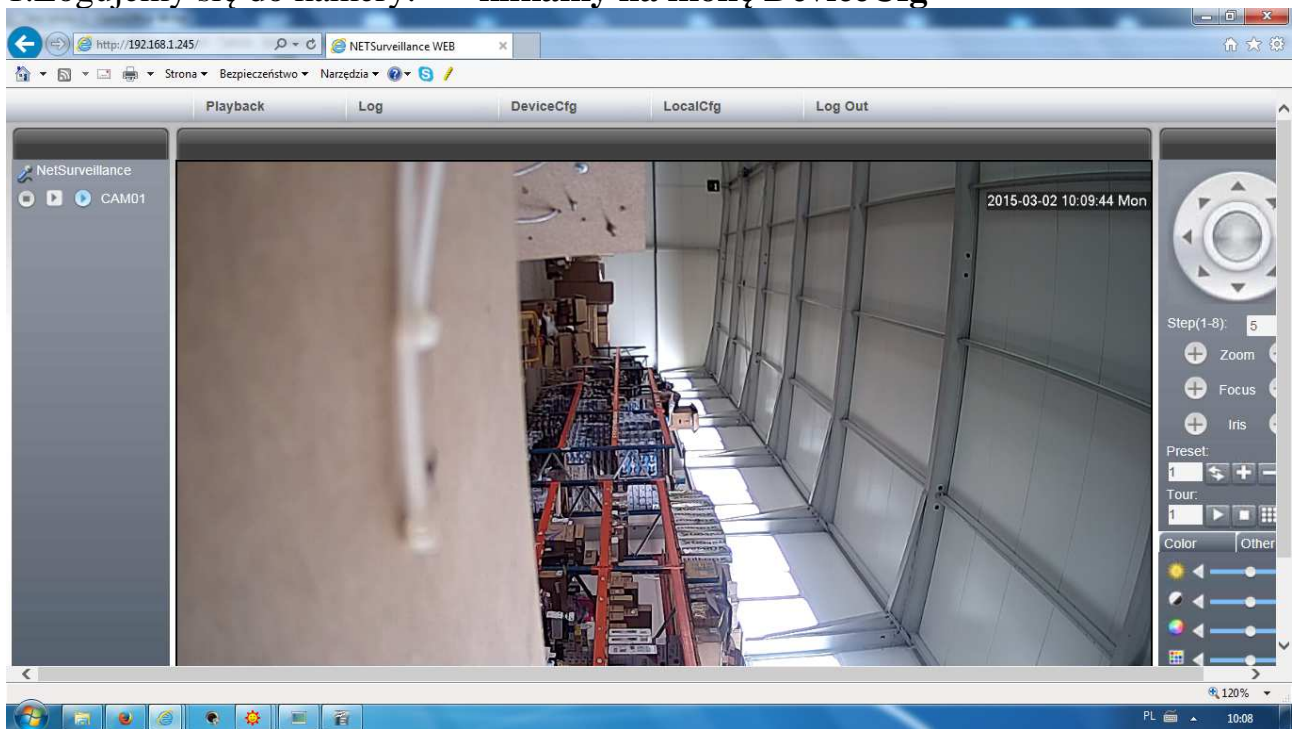

2. Przechodzimy do ustawień kompresji klikamy na ikonę Encode

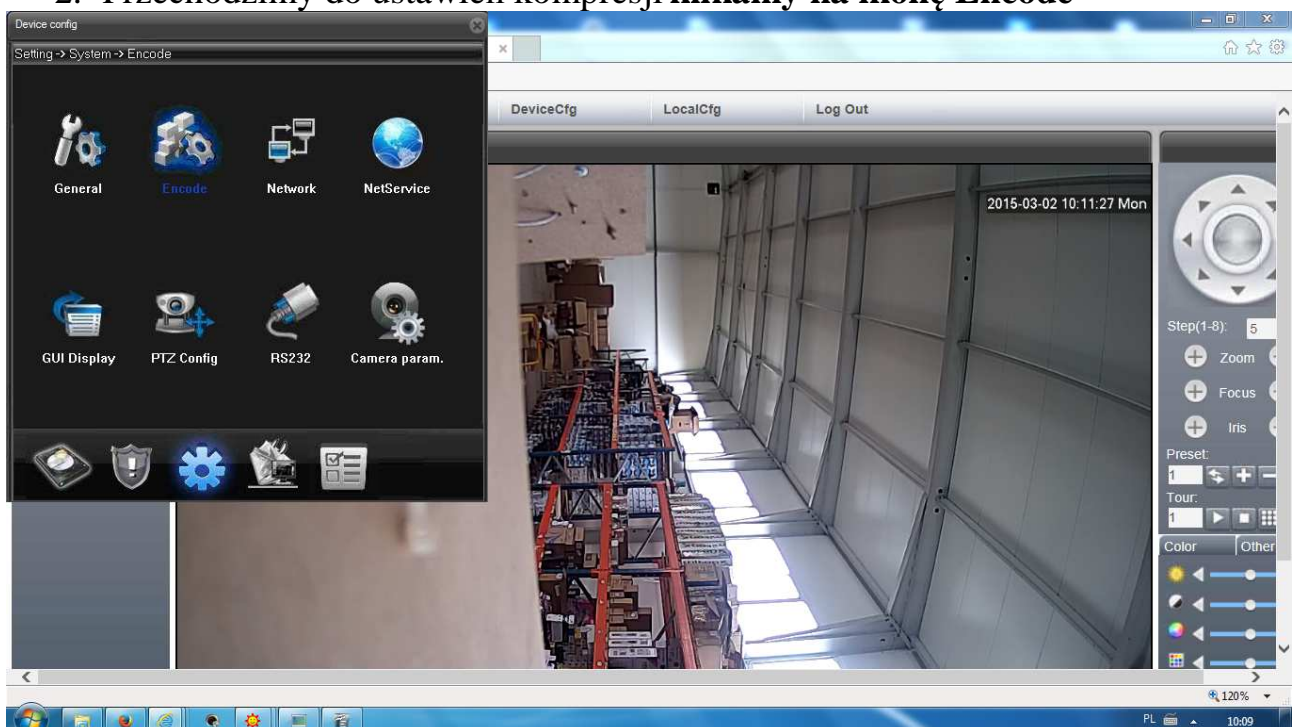

3. W ustawieniach kompresji odznaczamy w dwóch tabelkach pole: **Audio** (ma być pozostać pusty kwadracik)

