


REJESTRATOR NOTIS

Czerwona kontrolka alarm na przednim panelu

- 1) Na przednim panelu świeci się nieustannie czerwona dioda „ALM”
Czerwona kontrolka informuje nas, że wystąpiło dla rejestratora zdarzenie alarmowe
Najczystszy powodem „fałszywego alarmu” jest nieprawidłowe ustawienie opcji w dziale „utrata video”



- 2) Wchodzimy do menu rejestratora, klikamy na przycisk „START”

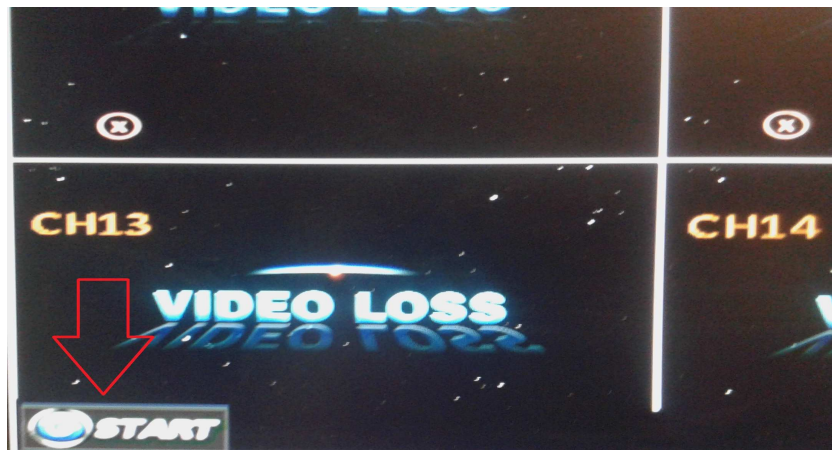

- 3) Rejestrator poprosi nas o zalogowanie do systemu



- 4) Klikamy przycisk „START” następnie klikamy na drugą ikonę „ZAWANSOWANE” (duże koło zębate) znajduje się na górze licząc od lewej strony ekranu. Klikamy „ALARM” na liście, następnie wybieramy pozycję „UTRATA VIDEO”. Domyślnie na liście zaznaczone są wszystkie dostępne kanały. Należy odznaczyć na liście numery kanałów do których nie są podłączone kamery. Dla rejestratora brak podłączonej kamery jest równoznaczne z „UTRATA VIDEO” z danego kanału. Innymi powodami wystąpienia alarmu mogą być: wykrycie ruchu przez kamerę, utrata video, uszkodzenie dysku, konflikt adresów IP.

