


Panel grzewczy na podczerwień Cronos Synthelith

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

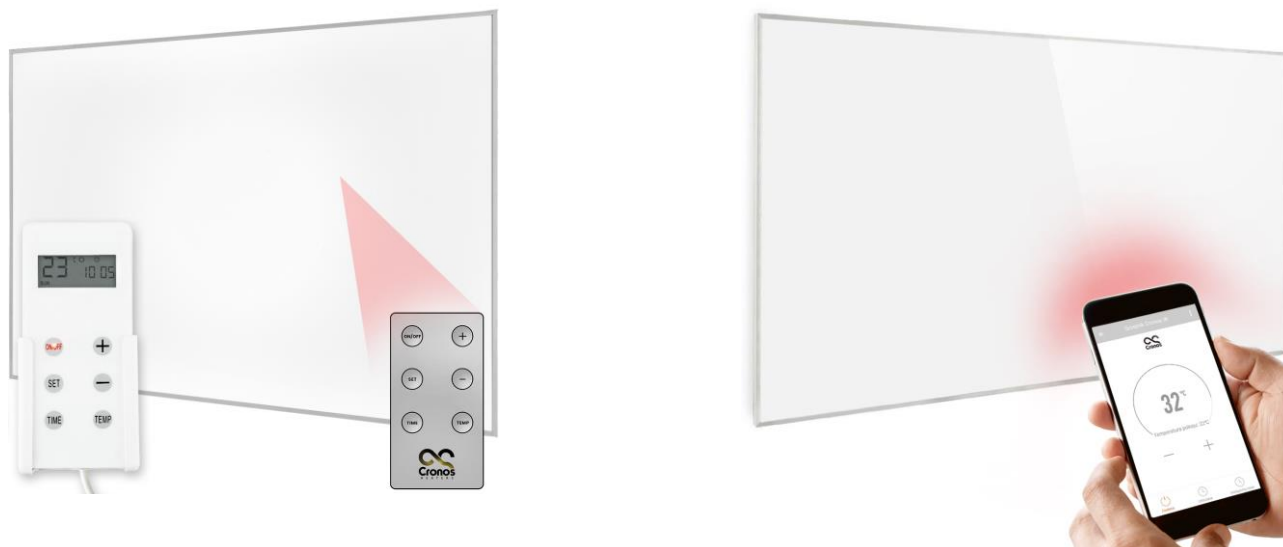

Model CR-480TP, CR-600TP, CR-720TP, CR-960TP, CR-1200TP – **WERSJA TP**

Model CR-300TW, CR-480TW, CR-600TW, CR-720TW, CR-960TW, CR-1200TW – **WERSJA TW**

Model CR-330TWP, CR-300TWP, CR-480TWP, CR-600TWP, CR-720TWP, CR-960TWP, CR-1200TWP – **WERSJA TWP**

Dopuszczalna tolerancja poboru mocy od -10% do +5%.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej wytycznymi. Zachowaj ją, by móc z niej skorzystać w przyszłości. Nigdy nie pozwalaj na montaż, uruchomienie czy obsługiwanie panelu grzewczego osobie, która nie zapoznała się z instrukcją.

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie poniższe informacje o środkach bezpieczeństwa.

Podczas korzystania z każdego urządzenia elektrycznego, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, by zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, szoka elektrycznego czy potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia.







1. Zapoznaj się z całą instrukcją zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
2. **UWAGA:** Panel grzewczy nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna i wykwalifikowana.
3. Powierzchnia grzejnika podczas pracy nagrzewa się do temperatury 95 stopni Celsjusza. Aby uniknąć oparzeń nie należy dotykać powierzchni urządzenia gołą skórą. Łatwopalne materiały, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zastawy powinny znajdować się w odległości przynajmniej 0.9 metra od przedniej części grzejnika i przynajmniej 0,2 metra od boków i tyłu urządzenia.
4. Kiedy nie korzystasz z urządzenia, zawsze odłączaj je od sieci powoli wyciągając wtyczkę z gniazda.

5. Jeśli urządzenie upadnie bądź dozna innych uszkodzeń mechanicznych nie należy go używać. W takim wypadku, należy niezwłocznie oddać urządzenie do przeglądu i/lub naprawy przez autoryzowany serwis.
6. Panel grzewczy posiada certyfikowaną klasę odporności IP44, co oznacza, że jest odporny na zachlapania wodą. Dzięki temu panel może być montowany w łazienkach i innych miejscach, gdzie takowe ryzyko istnieje. Nigdy nie instaluj panelu w miejscu, gdzie istnieje ryzyko, że grzejnik może wpaść do zbiornika z wodą lub inną cieczą. Panel nie może też znajdować się w miejscach, gdzie jest narażony na ciągły kontakt z parą wodną lub wysoką wilgotnością.
7. Nigdy nie przykrywaj ani nie owijaj kabli urządzenia żadnym materiałem. Przykrywanie kabla dywanem uniemożliwia odpowiednią regulację ciepła w przewodzie i może doprowadzić do pożaru.
8. W celach bezpieczeństwa należy unikać blokowania przestrzeni między grzejnikiem, a ścianą. Nie należy również w żaden inny sposób blokować przepływu powietrza wokół urządzenia.
9. W środku panelu grzewczego znajdują się intensywnie nagrzewające się części, w których istnieje ryzyko pojawienia się iskier. W związku z tym, nie należy używać urządzenia w pobliżu benzyny, farb, czy innych łatwopalnych cieczy.
10. Panelu grzewczego można używać wyłącznie zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej instrukcji. Użycie w inny sposób niż zalecany, może spowodować pożar, spięcie elektryczne lub uszkodzenia na zdrowiu, a także może być podstawą do odmowy naprawy gwarancyjnej.
12. Nie zaleca się stosowania przedłużaczy. Jeżeli pojawia się konieczność przedłużenia kabla panelu grzewczego, powinien to być przedłużacz min. 2400W(220-240V).
13. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie podłączaj panelu grzewczego do obwodu, w którym działają już inne urządzenia. Panel nie może być umieszczony bezpośrednio nad gniazdem zasilającym.
14. To normalne, że podczas pracy urządzenia, wtyczka będzie lekko emanować ciepłem. Jednakże, w przypadku, kiedy między gniazdem, a wtyczką pozostaje luz, istnieje ryzyko przegrzania. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić luźne lub zużyte gniazdko.
15. Długotrwały kontakt z nagrzaną powierzchnią urządzenia może spowodować obrażenia. Nie wolno używać grzejnika w pobliżu osób wrażliwych na ciepło ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA I INSTALACJI URZĄDZENIA

1. Otwórz opakowanie i wyciągnij panel grzewczy wraz zestawem do montażu i wszystkimi akcesoriami.
2. Zmierz rozstaw otworów montażowych.
3. Zaznacz i wywierć w ścianie otwory w odpowiednim miejscu. (obrazek 1).
4. Upewnij się, że odległość między otworami odpowiada wspornikom z tyłu panelu grzewczego.
5. Włóż plastikowe kołki w miejsca wywierconych otworów. (obrazek 2).
6. Włóż metalowe wkręty do plastikowych kołków (obrazek 3), pozostaw wystającą na około 3-4 mm główkę wkrętu.
7. Podnieś panel grzewczy, a następnie wyceluj otwory we wspornikach odpowiednio dopasowując je do 4 wystających wkrętów (obrazek 4), następnie przesunij lekko panel, aby kołki przemieściły się z pozycji A do B (obrazek 5).
8. Upewnij się, że po zamontowaniu, dystans pomiędzy dolną krawędzią grzejnika, a podłogą jest nie mniejszy niż 20 cm.
9. Upewnij się, że odległość pomiędzy 4 stronami (góra, prawo, lewo i dół) grzejnika a sufitem, ścianą lub podłogą jest nie mniejsza niż 20 cm, gdy grzejnik jest zainstalowany (obrazek 6).

10. Panel grzewczy jest zabezpieczony na czas transportu plastikowymi kornierami ochronnymi zamontowanymi na narożnikach. Elementy te zaleca się zdjąć przed użytkowaniem, celem uzyskania bardziej estetycznego wyglądu urządzenia. Demontaż nie jest konieczny.

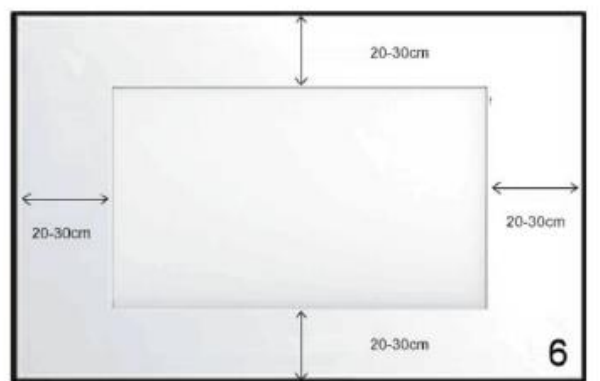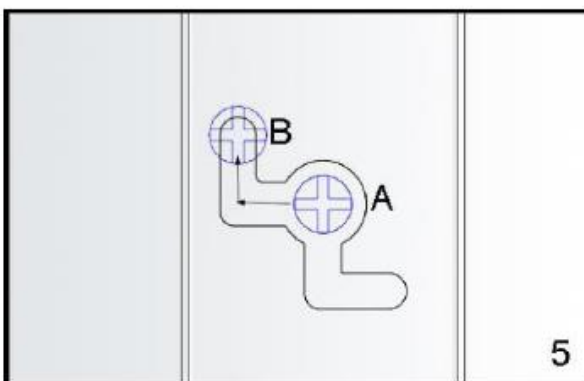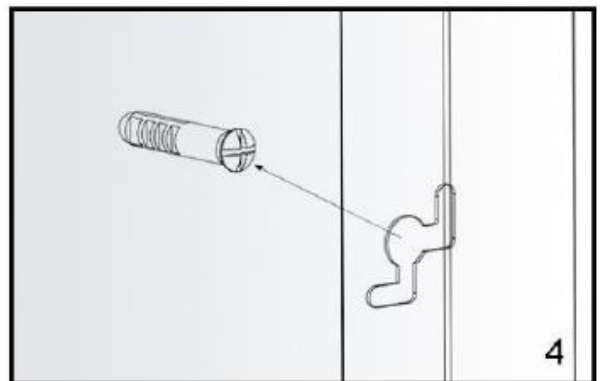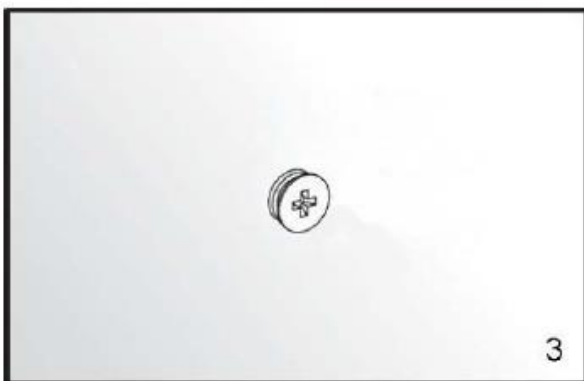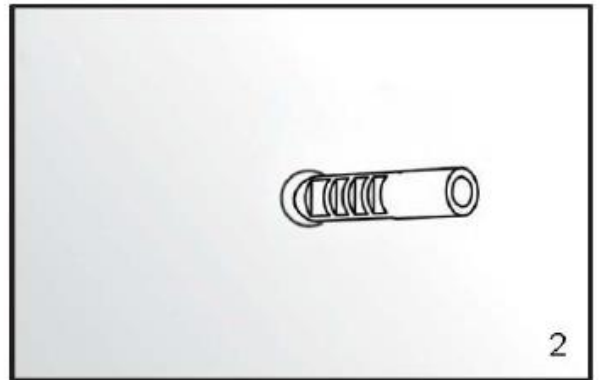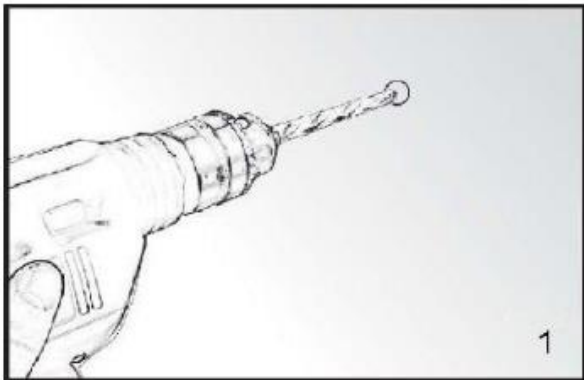


WERSJA TP


Panele grzewcze w wersji TP posiadają wbudowany termostat ze zintegrowanym pirometrem służącym do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Obsługę i ustawienia możemy realizować z poziomu panelu kontrolnego zintegrowanego z grzejnikiem, lub (w formie ograniczonej) za pomocą dołączonego pilota bezprzewodowego.



Układ przycisków na panelu sterowania:

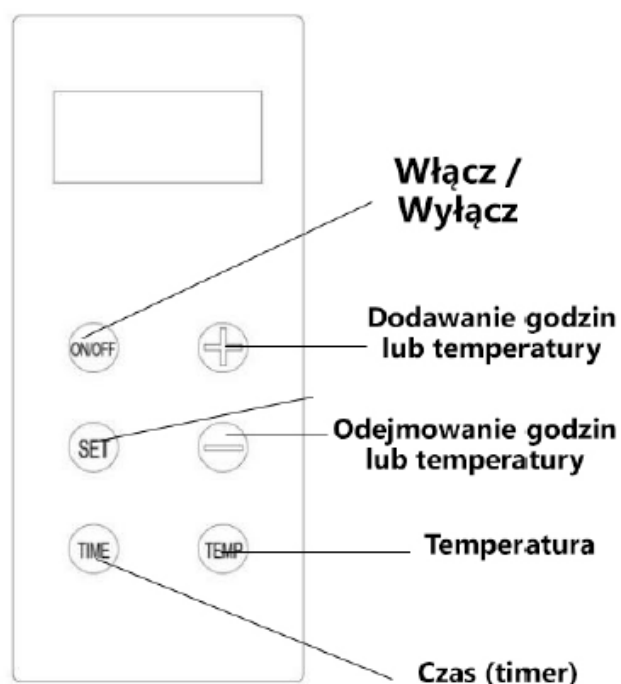

Układ ekranu wyświetlacza:

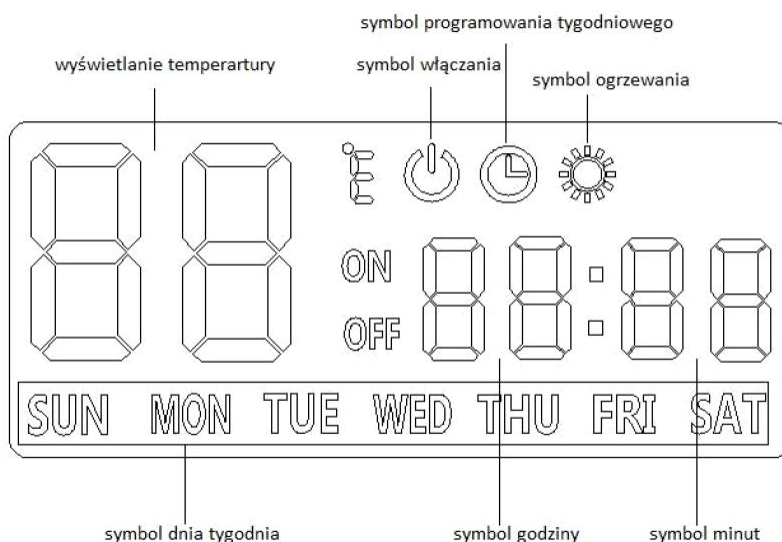

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA - TP

- Panel grzewczy Cronos Synthelith wraz ze zintegrowanym termostatem i panelem kontrolnym
- Bezprzewodowy pilot do zdalnej kontroli
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 opakowanie akcesoriów do montażu: 4x plastikowe kołki rozporowe, 4x metalowe wkręty
- Naścienny uchwyt do panelu kontrolnego

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU GRZEWczego - TP

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją, a następnie upewnij się, że urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie. Jeśli urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych podłącz je do prądu, a następnie włącz je za pomocą przełącznika O/I w bocznej części panelu.

Ustawianie czasu w urządzeniu

1. Naciśnij przycisk SET, potem ON/OFF, a następnie TIME, kiedy grzejnik jest włączony, a następnie pole ' - ' , które służy do ustawienia godziny, będzie mrugać. Za pomocą przycisków „+” i „-„ wybierz aktualną godzinę.
2. Naciśnij ponownie przycisk SET, a pole ' - ' , które służy do ustalenia minut, będzie mrugać. Za pomocą przycisków + i - wybierz aktualną minutę.
3. Naciśnij ponownie SET, by zatwierdzić ustawioną godzinę i powrót do ustawień systemowych.

Ustawienia podstawowe

1. Przełącz włącznik prądu w pozycję I, aby przygotować grzejnik do pracy. Zapali się pomarańczowa lampka.
2. Naciśnij przycisk on/off na panelu kontrolnym, wówczas grzejnik będzie wytwarzał ciepło do momentu, aż w pomieszczeniu będzie taka temperatura, jaka jest ustawiona na termostacie. Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk on/off.
3. Jeśli chcesz zmienić zadaną temperaturę naciśnij przycisk TEMP, następnie ustaw pożądaną wartość przy pomocy przycisków „+” i „-„ i zatwierdź ustawienia przyciskiem SET lub TEMP.

Ustawienia zaawansowane – PLAN TYGODNIA

1. Pierwszym krokiem do stworzenia planu tygodnia jest ustawienie aktualnej godziny i dnia tygodnia. Aby to zrobić naciśnij przycisk SET, potem ON/OFF, następnie TIME.
2. Na wyświetlaczu zacznie migać godzina. Ustaw ją za pomocą przycisków „+” i „-„ a wybór zatwierdź przyciskiem SET.
3. Następnie zacznie migać pole do wyboru minut, analogicznie jak powyżej dokonaj wyboru przy pomocy przycisków „+” i „-„ i zatwierdź go przyciskiem SET.
4. Na końcu zacznie migać pole wyboru dnia tygodnia. Dokonaj wyboru przyciskami „+” i „-„ i również zatwierdź go przyciskiem SET.
5. Rozpocznij teraz tryb programowania tygodniowego: naciśnij przycisk SET, a następnie przycisk TIME.
6. Wybierz dzień tygodnia, który aktualnie programujesz przyciskami „+” i „-„ po czym zatwierdź przyciskiem SET.
7. Dokonaj wyboru programu (od P1 do P4) i wybór zatwierdź przyciskiem SET.
8. Następnie zaprogramuj godzinę, o której grzejnik ma się włączyć. Najpierw wybieramy godzinę, zatwierdzamy przyciskiem SET, potem wybieramy minuty i również zatwierdzamy przyciskiem SET.

9. Kolejnym krokiem jest wybór godziny, o której panel ma się wyłączyć. Analogicznie jak powyżej, najpierw programujemy godzinę, zatwierdzamy przyciskiem SET, potem minuty i również zatwierdzamy przy pomocy SET.
10. Następnie ponownie podświetli się dzień. W tym momencie możemy albo wybrać programowanie dla kolejnego dnia przy pomocy przycisków „+” i „-”, lub zakończyć programowanie tygodniowe, przy pomocy przycisku ON/OFF.
11. W razie programowania kolejnych dni, proces wygląda identycznie jak opisano w krokach 6-9.

Instrukcja obsługi pilota:

Aby zacząć korzystać z grzejnika za pomocą pilota, zastosuj się do poniższych wskazówek:


1. Podłącz grzejnik do zasilania, następnie ustaw przełącznik na panelu do pozycji I (przycisk będzie podświetlony).
2. Naciśnij przycisk ON/OFF lub  na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
3. Wciśnij przycisk TEMP/GRZANIE, a następnie wciskaj + lub – w celu zwiększenia, bądź zmniejszenia temperatury.
4. Wciśnij TIME/ikona zegara na pilocie, a następnie wciskaj + lub – jeśli chcesz ustawić czas pracy urządzenia.



*pilota może się różnić w zależności od dostawy

WERSJA TW

Panele grzewcze w wersji TW posiadają wbudowany termostat ze zintegrowanym pirometrem służącym do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Obsługę i ustawienia możemy realizować z poziomu przycisków na termostacie, a po połączeniu z dedykowaną aplikacją również za jej pomocą.

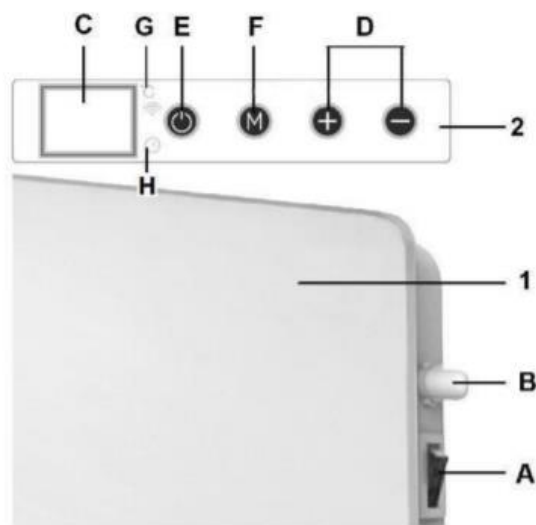

- A. Główny włącznik i dioda kontrolna
- B. Czujnik temperatury (pirometr)
- C. Wyświetlacz
- D. Przycisk góra/dół
- E. Przycisk Wł./Wył.
- F. Przycisk timera i WiFi
- G. Niebieska dioda WiFi
- H. Czerwona dioda timera

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA - TW

- Panel grzewczy Cronos Synthelith wraz ze zintegrowanym termostatem i panelem kontrolnym
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 opakowanie akcesoriów do montażu: 4x plastikowe kotki rozporowe, 4x metalowe wkręty

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU GRZEWczego - TW

Ustawienie podstawowe

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją, a następnie upewnij się, że urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie. Jeśli urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych podłącz je do prądu, a następnie włącz je za pomocą przełącznika O/I w bocznej części panelu – przycisk podświetli się na czerwono.
2. Następnie wyciągnij czujnik temperatury ulokowany obok przełącznika O/I, pociągając go tak, aby wysunął się poza obrys grzejnika.
3. Przyciśnij przycisk ON/OFF na termostacie. Na wyświetlaczu termostatu pojawi się osiągnięta temperatura.
4. Strzałki kierunkowe pozwalają ustawić zadaną temperaturę. Po ustawieniu zadanej temperatury zamiga ona 5 krotnie, po czym wyświetlacz pokaże temperaturę osiągniętą w pomieszczeniu, po 20 sekundach wygasi się, a ustawienia zostaną zapamiętane. Od teraz grzejnik będzie pracował do momentu osiągnięcia zadanej temperatury po czym samoczynnie wyłączy się do momentu, aż temperatura spadnie poniżej zadanej. Wówczas panel zacznie ponownie grzać.
5. Panel grzewczy posiada również funkcję Timera, pozwalającą ustawić po ilu godzinach od teraz panel ma się wyłączyć - sugeruje to ikona zegara i dioda widoczne obok ekranu termostatu. Funkcja ta dostępna jest tylko z poziomu aplikacji na smartfony

Ustawienie zaawansowane – APLIKACJA

Panel grzewczy IR Cronos Synthelith wyposażony jest w funkcję WiFi, dzięki czemu można sterować nim z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfony, która daje dostęp do dodatkowych funkcji i upraszcza kontrolę.


Pobieranie aplikacji

1. Wyszukaj w Sklepie Play lub App Store aplikację o nazwie Tuya Smart
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.
3. Otwórz aplikację.



Tworzenie konta w aplikacji

1. Kliknij w aplikacji przycisk „Zarejestruj się”.
2. Zaakceptuj politykę prywatności, klikając „Zgoda”.
3. W formularzu, który się wyświetli wprowadź wymagane dane: wybierz kraj oraz podaj adres mailowy. Po wpisaniu adresu mailowego naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Kod zostanie wysłany na podaną skrzynkę mailową.
4. Wprowadź otrzymany kod w aplikacji.
5. Nadaj hasło do aplikacji (według własnych preferencji) i zatwierdź przyciskiem „Zakończono”.

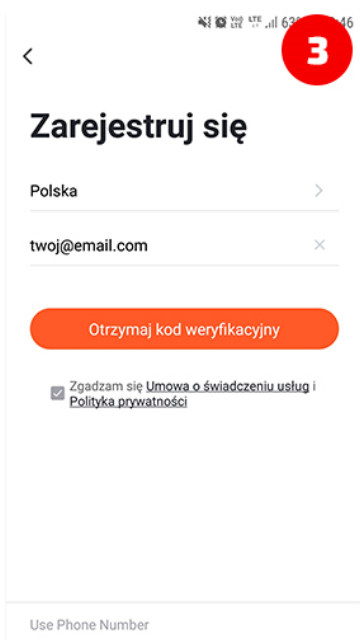

Zarejestruj się

Polska >

twoj@email.com ✕

Otrzymaj kod weryfikacyjny

☒ Zgadzam się [Umowa o świadczeniu usług](#) i [Polityka prywatności](#)


Use Phone Number



Wpisz kod weryfikacyjny

8 2 7 0 7 5

Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój adres e-mail: marketing@big5.pl. Wyślij ponownie(18s)

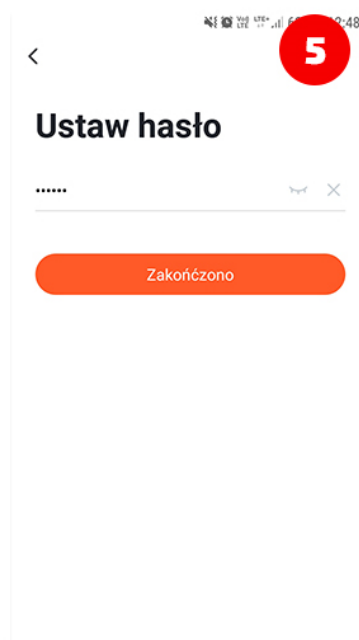


Ustaw hasło

.....

Zakończono




Dodawanie urządzenia do aplikacji

1. Na głównym ekranie aplikacji kliknij „Dodaj urządzenie”.
2. Wybierz zakładkę „Gateway i inne”, a następnie „Smart IR”.
3. Na termostacie grzejnika naciśnij i przytrzymaj 5 sekund przycisk M. Obok ekranu termostatu zacznie szybko migać (2 mignięcia na sekundę) niebieska dioda.
4. W aplikacji potwierdź restartowanie urządzenia – na ekranie pojawi się przycisk „Confirm that indicator rapidly blink” który należy przycisnąć, gdy mamy pewność, że niebieska dioda miga.
5. Następnie należy wybrać lokalną sieć WiFi (koniecznie 2,4GHz) i wprowadzić do niej hasło po czym zatwierdzić przyciskiem „Potwierdź”.
6. Aplikacja wyszuka grzejnik i nawiąże z nim połączenie za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi i domowego routera. Może to zająć kilka chwil.
7. Gdy urządzenie zostanie dodane, będziemy mieli możliwość nadania mu nazwy i przypisania do jednego z proponowanych pomieszczeń. Te dane można w dowolnym momencie edytować w przyszłości. Po ustawieniu nazwy i typu pomieszczenia finalizujemy proces dodawania grzejnika przyciskiem „Zakończono”.

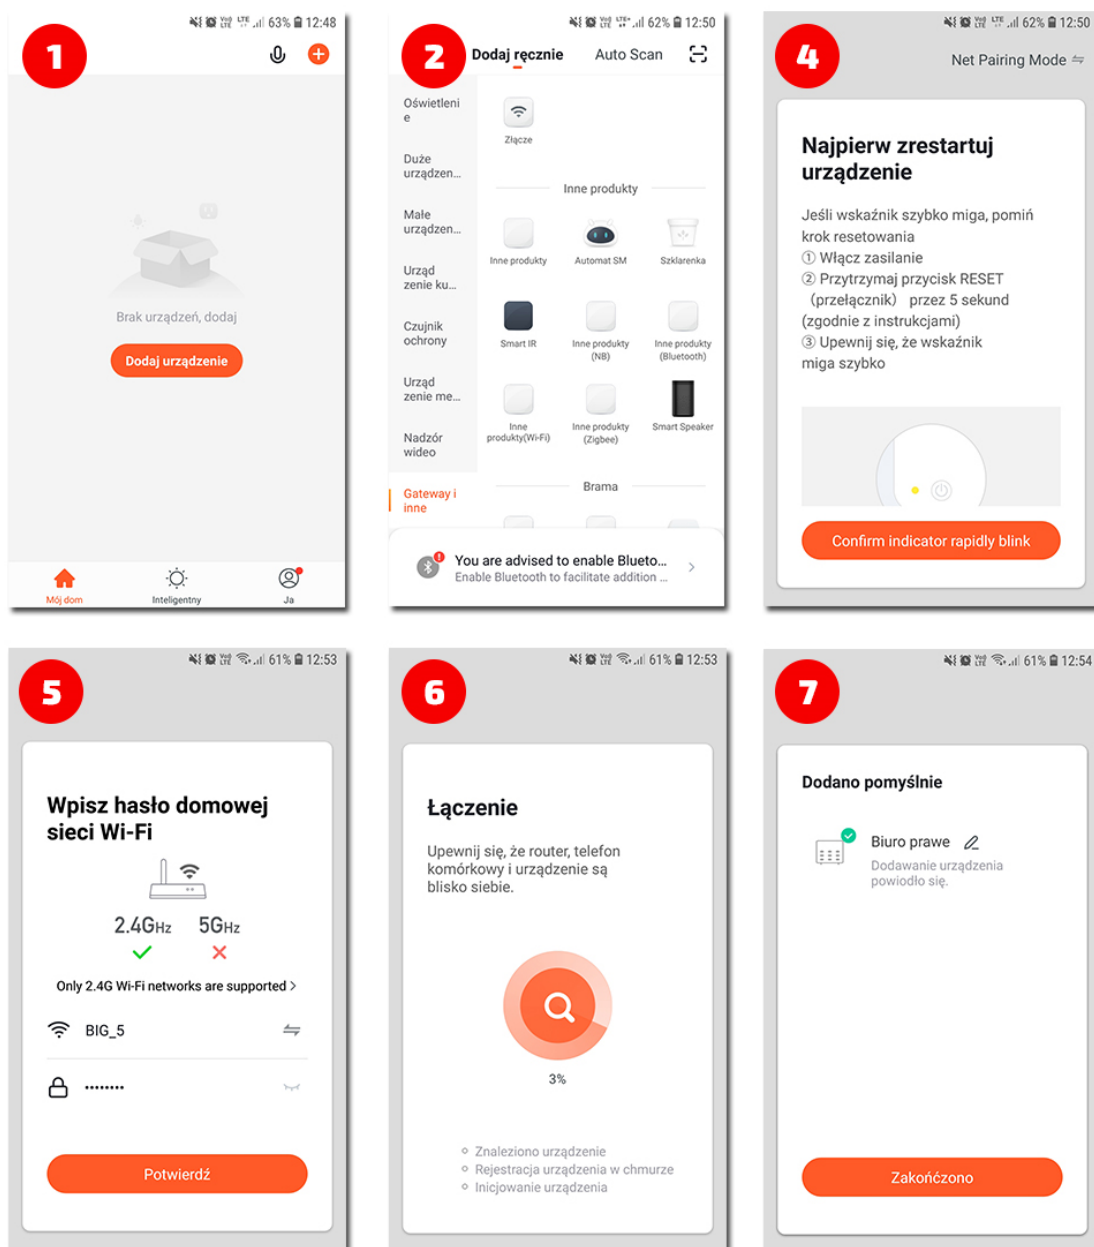

Ustawienia z poziomu aplikacji

1. Po wybraniu na liście urządzeń grzejnika, który chcemy ustawiać pojawi się ekran z opcją regulacji zadanej temperatury i informacją o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu. Zmiany temperatury dokonujemy przy pomocy przycisków + i -.
2. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk POWER, służący do zdalnego włączania i wyłączenia grzejnika.
3. Po środku, na dole ekranu umiejscowiony jest przycisk ODLICZANIE umożliwiający zdalne ustawienie funkcji Timera w zakresie od 1 do 24 godzin. Po wybraniu tej opcji grzejnik będzie pracował przez zadany czas po czym wyłączy się.
4. W prawym dolnym rogu znajduje się funkcja INTELIGENTNY TIMER, służąca do zaplanowania planu pracy grzejnika. Po wybraniu tej opcji, klikamy Dodaj plan, po czym programujemy w jakie dni i o jakich godzinach panel ma się wyłączać, lub uruchamiać i jaką temperaturę w danym dniu i godzinie ma osiągnąć.

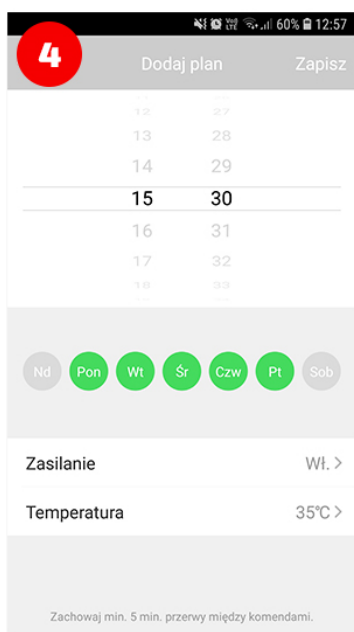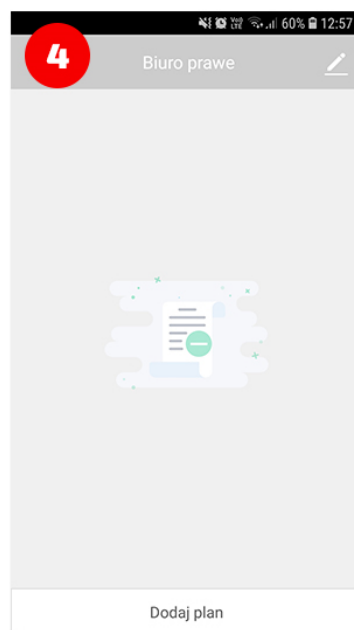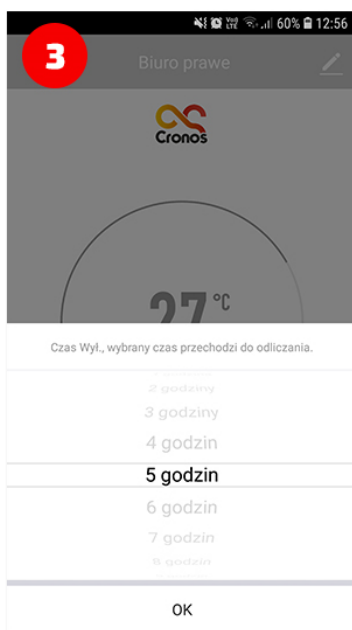

WERSJA TWP

Panele grzewcze w wersji TWP posiadają wbudowany termostat ze zintegrowanym pirometrem służącym do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Obsługę i ustawienia możemy realizować z poziomu przycisków na termostacie, pilota bezprzewodowego, a po połączeniu z dedykowaną aplikacją również za jej pomocą.

Układ przycisków na panelu sterowania:



Pilot i układ przycisków:



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA - TWP

- Panel grzewczy Cronos Synthelith wraz ze zintegrowanym termostatem i panelem kontrolnym
- Bezprzewodowy pilot do zdalnej kontroli
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 opakowanie akcesoriów do montażu: 4x plastikowe kotki rozporowe, 4x metalowe wkręty

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU GRZEWczego - TWP

Ustawienie podstawowe

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją, a następnie upewnij się, że urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie. Jeśli urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych podłącz je do prądu, a następnie włącz je za pomocą przełącznika O/I w bocznej części panelu – przycisk podświetli się na czerwono.
2. Następnie wyciągnij czujnik temperatury ulokowany obok przełącznika O/I, pociągając go tak aby wysunął się poza obrys grzejnika.

3. Przyciśnij przycisk ON/OFF na termostacie lub dołączonym do zestawu pilocie ikoną  . Na wyświetlaczu termostatu pojawi się osiągnięta temperatura.
4. Strzałki kierunkowe pozwalają ustawić pożądaną temperaturę. Do tej samej czynności służą przyciski + i – na pilocie. Po ustawieniu zadanej temperatury zamiga ona 5 krotnie, po czym wyświetlacz pokaże temperaturę osiągniętą w pomieszczeniu, po 20 sekundach wygasi się, a ustawienia zostaną zapamiętane. Od teraz grzejnik będzie pracował do momentu osiągnięcia zadanej temperatury po czym samoczynnie wyłączy się do momentu, aż temperatura spadnie poniżej zadanej. Wówczas panel zacznie ponownie grzać.
5. Panel grzewczy posiada funkcję timera, pozwalającą ustawić po ilu godzinach od teraz panel ma się wyłączyć. Dostępny zakres od 1 do 24 godzin. Aby ustawić timer należy przycisnąć przycisk M na termostacie. Na wyświetlaczu pojawią się i zaczną migać cyfry 00. Wtedy za pomocą strzałek kierunkowych możemy wybrać ilość godzin pracy urządzenia. Po wybraniu pożądanego wartości wystarczy odczekać aż zamiga ona 5 krotnie i ustawienie zostanie zapamiętane.
6. Timer można również ustawić z poziomu pilota wybierając ikonę zegara i dokonując ustawienia za pomocą przycisków + i –.

Ustawienie zaawansowane – APLIKACJA

Panel grzewczy IR Cronos Synthelith wyposażony jest w funkcję WiFi, dzięki czemu można sterować nim z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfony, która daje dostęp do dodatkowych funkcji i upraszcza kontrolę.


Pobieranie aplikacji

1. Wyszukaj w Sklepie Play lub App Store aplikację o nazwie Tuya Smart
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.
3. Otwórz aplikację.




Tworzenie konta w aplikacji

1. Kliknij w aplikacji przycisk „Zarejestruj się”.
2. Zaakceptuj politykę prywatności, klikając „Zgoda”.
3. W formularzu, który się wyświetli wprowadź wymagane dane: wybierz kraj oraz podaj adres mailowy. Po wpisaniu adresu mailowego naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Kod zostanie wysłany na podaną skrzynkę mailową.
4. Wprowadź otrzymany kod w aplikacji.
5. Nadaj hasło do aplikacji (według własnych preferencji) i zatwierdź przyciskiem „Zakończono”.

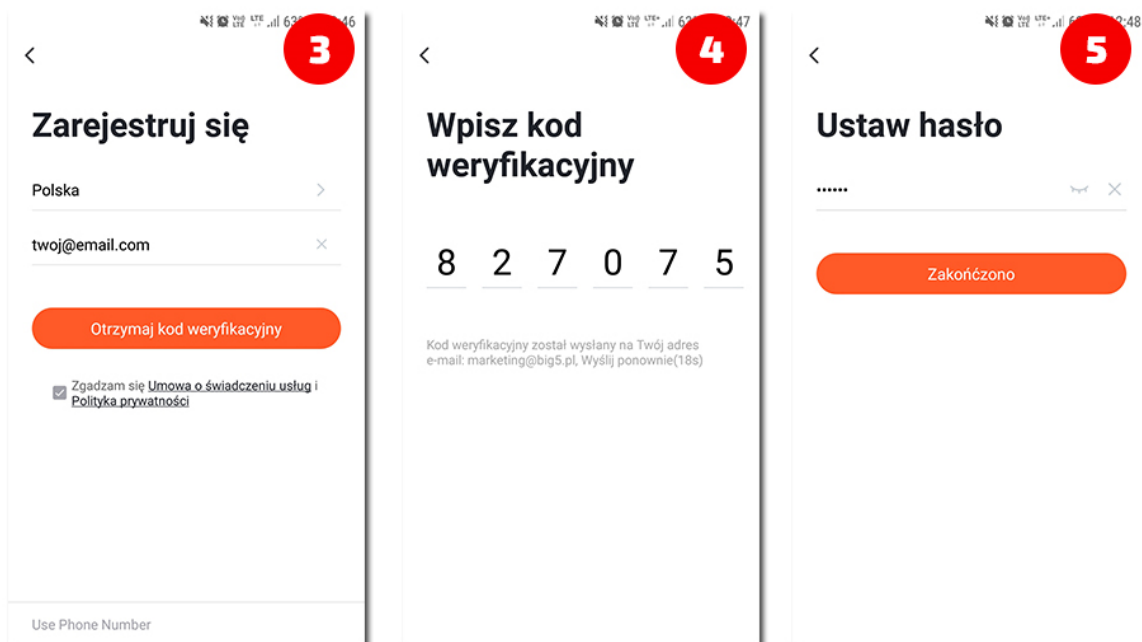

Dodawanie urządzenia do aplikacji


1. Na głównym ekranie aplikacji kliknij „Dodaj urządzenie”.
2. Wybierz zakładkę „Gateway i inne”, a następnie „Smart IR”.
3. Na termostacie grzejnika naciśnij i przytrzymaj 5 sekund przycisk M. Obok ekranu termostatu zacznie szybko migać (2 mignięcia na sekundę) niebieska dioda.
4. W aplikacji potwierdź restartowanie urządzenia – na ekranie pojawi się przycisk „Confirm that indicator rapidly blink” który należy przycisnąć, gdy mamy pewność, że niebieska dioda miga.
5. Następnie należy wybrać lokalną sieć WiFi (koniecznie 2,4GHz) i wprowadzić do niej hasło po czym zatwierdzić przyciskiem „Potwierdź”.
6. Aplikacja wyszuka grzejnik i nawiąże z nim połączenie za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi i domowego routera. Może to zająć kilka chwil.
7. Gdy urządzenie zostanie dodane, będziemy mieli możliwość nadania mu nazwy i przypisania do jednego z proponowanych pomieszczeń. Te dane można w dowolnym momencie edytować w przyszłości. Po ustawieniu nazwy i typu pomieszczenia finalizujemy proces dodawania grzejnika przyciskiem „Zakończono”.

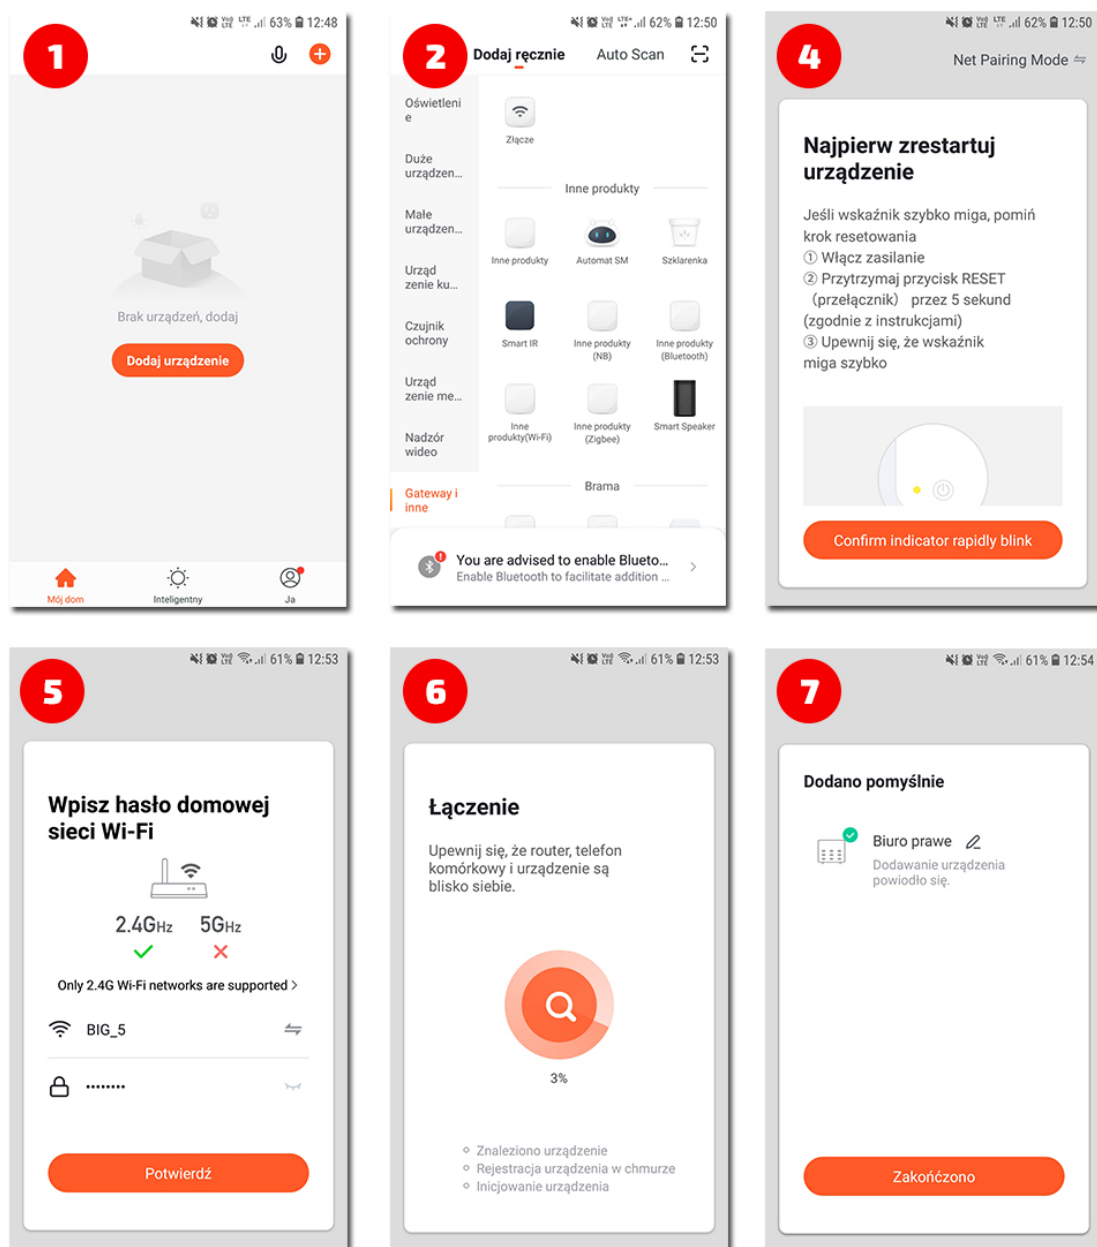

Ustawienia z poziomu aplikacji

1. Po wybraniu na liście urządzeń grzejnika, który chcemy ustawiać pojawi się ekran z opcją regulacji zadanej temperatury i informacją o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu. Zmiany temperatury dokonujemy przy pomocy przycisków + i -.
2. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk POWER, służący do zdalnego włączania i wyłączania grzejnika.
3. Po środku, na dole ekranu umiejscowiony jest przycisk ODLICZANIE umożliwiający zdalne ustawienie funkcji Timera w zakresie od 1 do 24 godzin. Po wybraniu tej opcji grzejnik będzie pracował przez zadany czas po czym wyłączy się.

4. W prawym dolnym rogu znajduje się funkcja INTELIGENTNY TIMER, służąca do zaplanowania planu pracy grzejnika. Po wybraniu tej opcji, klikamy Dodaj plan, po czym programujemy w jakie dni i o jakich godzinach panel ma się wyłączać, lub uruchamiać i jaką temperaturę w danym dniu i godzinie ma osiągnąć.

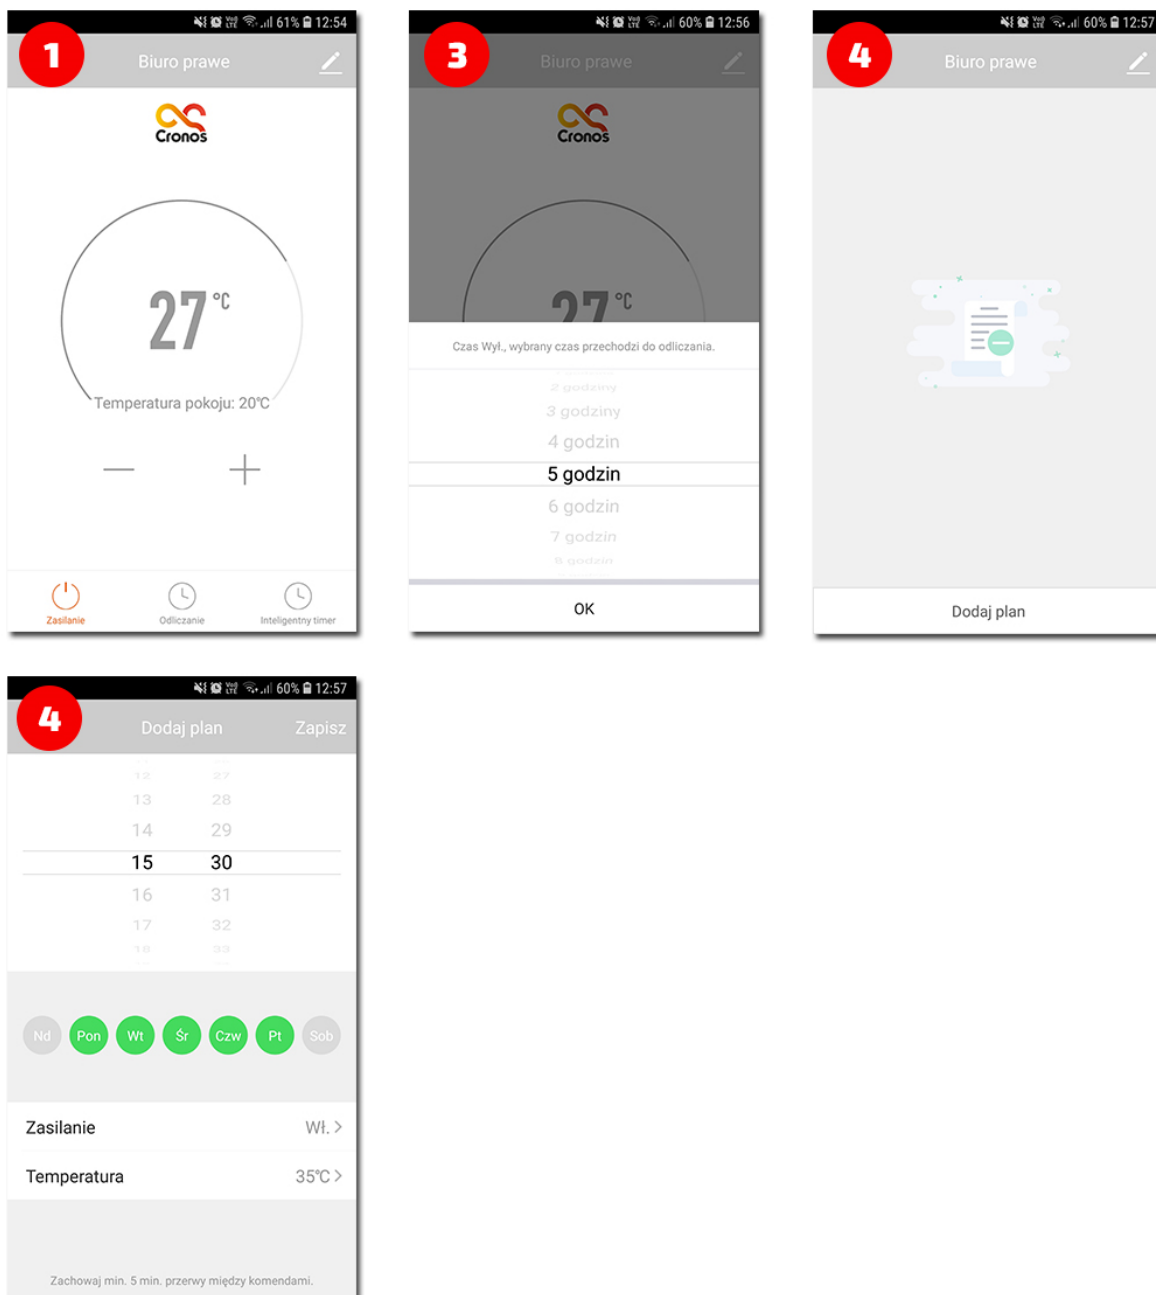

OTWARTE OKNO – AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Urządzenie posiada funkcję wykrywania otwartego okna. Jeśli urządzenie będzie włączone (nie ma znaczenia w jakim trybie), automatycznie się wyłączy, jeśli temperatura spadnie o co najmniej 5°C w ciągu 5 minut.

WAŻNE – OPTYMALNE USTAWIENIE

Panel grzewczy na podczerwień Cronos Synthelith może zaoferować użytkownikowi długą i bezawaryjną pracę w połączeniu z bardzo niskimi kosztami ogrzewania. Konieczne do uzyskania takich efektów jest optymalnie zaprogramowanie grzejnika. Aby mieć pewność, że ustawienia są właściwe wykonaj poniższe czynności:

1. Po podłączeniu grzejnika do sieci i uruchomieniu go, w trybie prostym zaprogramuj grzanie na maksymalną możliwą temperaturę (37 stopni).
2. Po 2-3 godzinach sprawdź jaką temperaturę udało się osiągnąć w pomieszczeniu – ta wartość to maksymalna temperatura jaką panel jest w stanie uzyskać w tych konkretnych warunkach.
3. Programując urządzenie należy zadawać maksymalnie temperaturę, którą uzyskaliśmy podczas testów opisanych w kroku drugim. W tej sytuacji panel będzie uzyskiwał zadaną temperaturę, a następnie będzie się wyłączał do momentu, aż temperatura odczuwalna w pomieszczeniu spadnie o 1-2 stopnie poniżej zadanej. Następnie panel ponownie uruchomi się do momentu osiągnięcia zadanej temperatury. Takie użytkowanie zagwarantuje niski pobór energii.
4. Jeśli maksymalna temperatura uzyskana w kroku 2 jest niższa niż oczekujemy, należy rozważyć zmianę panelu na mocniejszy model, lub zwiększenie ilości paneli w pomieszczeniu.
5. Jeśli zmiana panelu na mocniejszy lub zwiększenie ilości nie wchodzi w rachubę, można na termostacie zadawać wyższą temperaturę, ale wówczas należy wykonywać 1 godzinne przerwy w pracy urządzenia co 48 godzin ciągłej pracy. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może doprowadzić do uszkodzenia grzejnika, które nie będzie objęte naprawą gwarancyjną.

PRZECIWWSKAZANIA

- Panel grzewczy na podczerwień nie powinien być montowany naprzeciwko okna lub dużej witryny szklanej – taki montaż skutkuje skrajnym obniżeniem wydajności.
- Panel grzewczy na podczerwień nie powinien być montowany naprzeciwko luster – taki montaż może skutkować przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia.
- Panel grzewczy na podczerwień może być podwieszony pod sufitem, ale zaleca się zachowanie 15-25 cm odstępu od sufitu, celem zagwarantowania odpowiedniego chłodzenia urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli panel grzewczy nie działa, postępuj według następujących instrukcji:

- Upewnij się, że zasilanie w twoim domu działa poprawnie.
- Upewnij się, że grzejnik jest odpowiednio podłączony do sieci, a gniazdo elektryczne działa poprawnie.
- Jeśli przycisk ON/OFF nie jest podświetlony, gdy przełącznik zasilania w urządzeniu jest w pozycji 'ON', zwróć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia go lub naprawy.

UWAGA:

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PROBLEMÓW Z TWOIM URZĄDZENIEM, ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOJĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ. NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA ANI ROZKRĘCAĆ W CELU SPRAWDZENIA GO. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ MOŻE WPŁYNAĆ NA WAŻNOŚĆ GWARANACJI I USZKODZIĆ URZĄDZENIE, WPŁYWAJĄC NA JEGO BEZPIECZNĄ PRACĘ. MOŻE POWSTAĆ RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEMY WCIAŻ WYSTĘPUJĄ MIMO NAPRAWY URZĄDZENIA W AUTORYZOWANYM PUNKCIE SERWISOWYM, SKONTAKTUJ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem czyszczenia panelu grzewczego, wyłącz go, upewnij się, że przetątnik jest na pozycji O, a samo urządzenie jest chłodne. Odłącz również urządzenie od zasilania.

Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może być czyszczona wilgotną ścierką, a przed użyciem panelu, musi zostać osuszona. Nie używaj wybielacza, substancji żrących ani innych wybielających i silnych detergentów, ponieważ możesz uszkodzić powierzchnię panelu.

Podczas krótkiego okresu niekorzystania z grzejnika, wystarczy wyłączyć go. W przypadku długiego okresu nieużywania panelu grzewczego, można odkręcić go od ściany lub przykryć materiałem.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer:

Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.com.pl



Znajdź nas:



newelectricshop



newelectric_shop



new-electric