

Zewnętrzny łącznik RJ45

Informacje o produkcie:

Łącznik znajduje zastosowanie w łączeniu 2 przewodów zakończonych wtykami RJ45 zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Schemat:




Skład:

1. Główny łącznik – 1 sztuka
2. Wodoodporna nakrętka – 2 sztuki

Instalacja

Krok 1: Aby podłączyć kabel do wtyczki UTP bądź FTP odizoluj jego końcówkę na około 15mm. Następnie za pomocą zaciskarki zamocuj wtyczkę na kablu sieciowym.

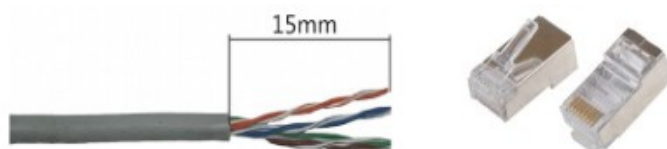

Krok 2: Odkręć wodoodporną nakrętkę z łącznika



Krok 3: Przełóż kabel sieciowy zgodnie z poniższym rysunkiem



Krok 4: Zamontuj złączeni na głównym łączniku i zakręć nakrętkę



Krok 5: Powtórz czynności dla drugiej strony łącznika

