



# Instrukcja obsługi

---

Dyktafon cyfrowy DVR-818

# Budowa urządzenia



# Najważniejsze funkcje


- Nagrywanie w wysokiej jakości 1536 Kbps
- Nagrywanie jednym przyciskiem, odtwarzanie jednym przyciskiem
- 3 sceny nagrywania do wyboru
- Możliwość zabezpieczenia hasłem – chroń pliki
- Funkcja blokady przycisków
- Nagrywanie czasowe, nagrywanie aktywowane głosem
- Obsługa 23 języków
- Monitor nagrywania
- Automatyczny podział na segmenty
- Przesyłanie danych przez USB oraz ładowanie
- Wbudowane głośniki wysokiej jakości
- Nagrywanie zewnętrznym mikrofonem

# Włączanie

Naciśnij przycisk ►|| przez 2 sekundy. Dyktafon wyświetli ekran powitalny i włączy się.

Kiedy dyktafon jest włączony, przytrzymaj przycisk ►||, dyktafon wyświetli ekran pożegnalny i wyłączy się.

Po włączeniu dyktafonu, zostanie wyświetlone główne menu:

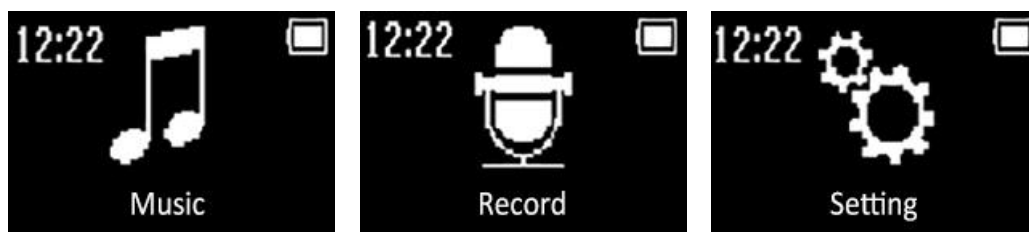

# Nagrywanie

## Nagrywanie jednym przyciskiem

Po włączeniu, przesunąć suwak REC w górę, by rozpocząć nagrywanie.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ►||.

Przesunąć suwak REC w dół, by zakończyć i zapisać nagranie.



<b>1</b>	Numer nagrania	<b>5</b>	Nazwa nagrania
<b>2</b>	Stan baterii	<b>6</b>	Długość bieżącego pliku
<b>3</b>	Format nagrania	<b>7</b>	Pozostały czas nagrania
<b>4</b>	Jakość nagrania		

Po 2 godzinach dyktafon automatycznie zapisze nagranie i rozpocznie kolejne.

## **Nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu**

Podłącz zewnętrzny mikrofon do odpowiedniego gniazda dyktafonu.

W celu nagrywania, posługuj się instrukcjami dotyczącymi nagrywania jednym przyciskiem.

Uwaga: zewnętrzny mikrofon nie jest częścią zestawu.

## **Menu nagrywania**

Użyj przycisków strzałek, by wybrać opcję *Record* z menu głównego i kliknij ►||, by zatwierdzić.

Zostanie wyświetlone menu opcji nagrywania:

<i>Break points</i>	Pozwala na ustawienie punktu wznowienia odtwarzania nagrania.
<i>Recording library</i>	Biblioteka nagranych plików. Naciśnij ►  , by odtworzyć plik.

<i>REC bit rate</i>	Jakość nagrania (bitrate) 128 / 512 /1536 Kbps
<i>VOR set</i>	Poziom funkcji wykrywania dźwięku (1-9, im większy poziom, tym nagrywane dźwięki muszą być głośniejsze, w przeciwnym wypadku nagranie zostanie zatrzymane. O działaniu funkcji informuje ikona VOS podczas nagrywania.)
<i>Recording scene</i>	Wybór sceny nagrywania (Spotkanie / normalne / długi dystans).
<i>Monitor set</i>	Włącza/wyłącza funkcję monitorowania nagrywania (po podłączeniu słuchawek, można usłyszeć dźwięk rejestrowany przez mikrofon).
<i>Timer recording</i>	Ustawia nagrywanie według harmonogramu czasowego.

Użyj przycisków strzałek, by poruszać się pomiędzy opcjami i ►||, by zatwierdzić. Aby cofnąć, naciśnij przycisk ↶.

## Odtwarzanie nagrań

Po zakończeniu i zapisaniu nagrania, można je odtworzyć klikając przycisk ▶||.

Naciśnij ⏮ przez 2 sekundy podczas odtwarzania, by zablokować wszystkie przyciski oprócz REC.

Naciśnij przycisk przez 2 sekundy ponownie, by odblokować przyciski.

Kontrola odtwarzania:

Naciśnij ▶||, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, by wznowić.

Kliknij przycisk strzałki, by przejść do poprzedniego lub następnego nagrania. Przytrzymaj przycisk strzałki, by przewinąć.

Użyj przycisków +/-, by zmienić głośność.




Kliknij przycisk **M**, by przejść do menu odtwarzania:

<i>Replay</i>	Odtwórz ponownie
<i>Repeat</i>	Powtarzaj
<i>Tempo rate</i>	Tempo odtwarzania
<i>Recordings library</i>	Biblioteka plików
<i>Delete file</i>	Usuń plik
<i>Delete all</i>	Usuń wszystko

Użyj przycisków strzałek, by poruszać się pomiędzy opcjami i ►||, by zatwierdzić. Aby cofnąć, naciśnij przycisk ↶.

## Tryb muzyki

Wybierz tryb muzyki (*Music*) z głównego menu i kliknij ►||, by zatwierdzić. Naciśnij ►|| ponownie, by odtwarzać.

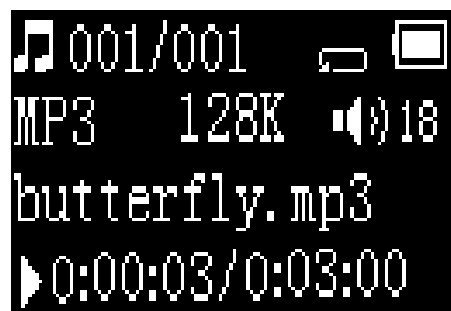

Kontrole odtwarzania są tożsame z trybem odtwarzania nagrań.

# Ustawienia

Wybierz opcję ustawień (*Settings*) z głównego menu i zatwierdź ►||, aby wyświetlić menu ustawień:


<i>System Time</i>	Ustawienia czasu systemu.
<i>Backlight</i>	Podświetlenie ekranu.
<i>Power off</i>	Czas automatycznego wyłączenia urządzenia.
<i>Contrast</i>	Kontrast ekranu.
<i>Language</i>	Język menu.
<i>Pass-word</i>	Pozwala na ustawienie hasła urządzenia (wymaganego przy włączaniu dyktafonu oraz podłączaniu do PC).
<i>Format Device</i>	Formatuje pamięć urządzenia.
<i>Memory Info</i>	Informacje nt. pamięci.
<i>Firmware version</i>	Wersja firmware.
<i>Factory Reset</i>	Przywraca ustawienia fabryczne.

# Ładowanie

Urządzenie może służyć jako dysk przenośny. Po podłączeniu do komputera, bateria będzie ładowana – potrzeba ok. 2-3h, by naładować ją do pełna podczas połączenia z PC.

Po pełnym naładowaniu baterii, pozwala ona na następującą liczbę godzin pracy:

- Ok. 110h dla bitrate 128 Kbps
- Ok. 100h dla bitrate 512 Kbps
- Ok. 75h dla bitrate 1536 Kbps

Naciśnij przycisk  podczas ładowania, aby umożliwić funkcję ładowania i nagrywania w tym samym czasie.

Uwaga: należy korzystać jedynie z ładowarki zestawowej DC5V 500mA. Inne ładowarki mogą uszkodzić urządzenie.

# Uwagi

W celu uniknięcia wypadków, zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, zapyleniu lub wilgotności.
2. Używaj urządzenia z ostrożnością unikając kolizji lub upadków.
3. Wykonuj kopie zapasowe regularnie, aby uniknąć utraty danych możliwej przez błędne użytkowanie lub uszkodzenie urządzenia.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z błędnego użytkowania lub uszkodzenia urządzenia.
5. Jeśli urządzenie przestanie działać, naciśnij ►|| przez 15 sekund, by je zresetować.
6. Nie należy demontować lub wymieniać wewnętrznych części dyktafonu samodzielnie. Wykonuj kopie zapasowe przed oddaniem do

serwisu.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nagrywanie osób bez ich zgody.

## Specyfikacja

Wymiary	102.5 x 37 x 11 mm
Waga	40g
Pamięć	8GB
Bit rate	128 / 512 / 1536 Kbps
Max. czas nagrywania w pamięci 8 GB	144 / 36 / 12 h
Obsługa systemu	Windows 2000/XP/7/8/10/Android
Pojemność baterii	500 mAh

# Informacje

## Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

**[sprzedaz@luxury-goods.pl](mailto:sprzedaz@luxury-goods.pl)**

*Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.*

## Ostrzeżenie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



## **Uproszczona deklaracja zgodności**

Firma Hnsat Industrial (H.K.) Limited. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: **[www.luxury-goods.pl/do-pobrania](http://www.luxury-goods.pl/do-pobrania)**

### **Importer:**

Luxury-Goods.pl s. c.

Ul. Warszewicza 20

30-698 Kraków

---

***Luxury-goods.pl*** – autoryzowany dystrybutor  
*dyktafonów DVR-818*