


Instrukcja użytkownika Dla kamer IP

(Dla Windows)




Kamery nowej generacji P2P IP są dostosowane do przełomowej technologii P2P nowej generacji. Łatwa konfiguracja, wysokiej jakości kamery, pozwala na nadzór wideo przez smartfona lub komputer. Można zdalnie sterować z dowolnego miejsca na Ziemi, w dowolnym czasie i otrzymywać alerty na smartfonie lub na adres e-mail po wykryciu ruchu. Możesz też przesyłać nagrane na serwerze FTP.

Uwaga! Zdjęcia poglądowe!

1. Instalacja kamery

Włóż końcówkę kabla sieciowego do kamery, włóż drugi koniec kabla do routera. Oczywiście, router musi być połączony z Internetem.

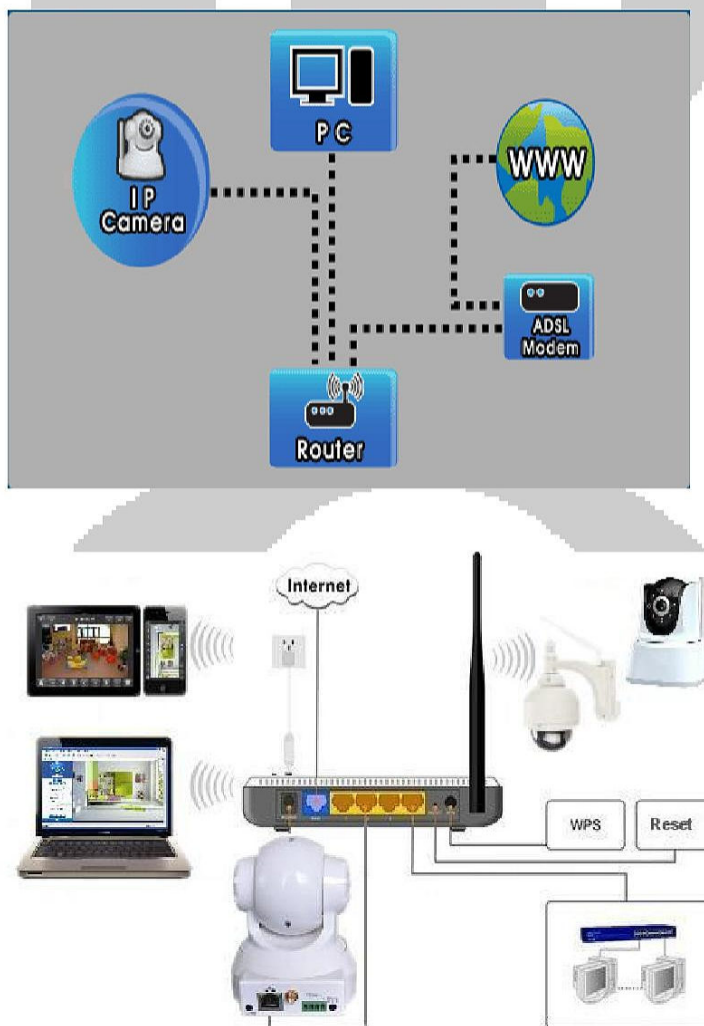


2. Instalacja oprogramowania

2.1 Włóż płytę instalacyjną do napędu CD / DVD w komputerze. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie.

Uwaga: Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, wybierz polecenie Uruchom z menu Start systemu Windows. Wpisz "D: autorun" (zakładając, instalacyjny dysk CD jest w napędzie D) w oknie dialogowym Uruchom. Można także dwukrotnie kliknąć na plik "Setup.exe" na płycie instalacyjnej, aby rozpocząć instalację.




Uruchom narzędzie do wyszukiwania, pojawi się następujący ekran. Kliknij przycisk [Dalej>], aby kontynuować.

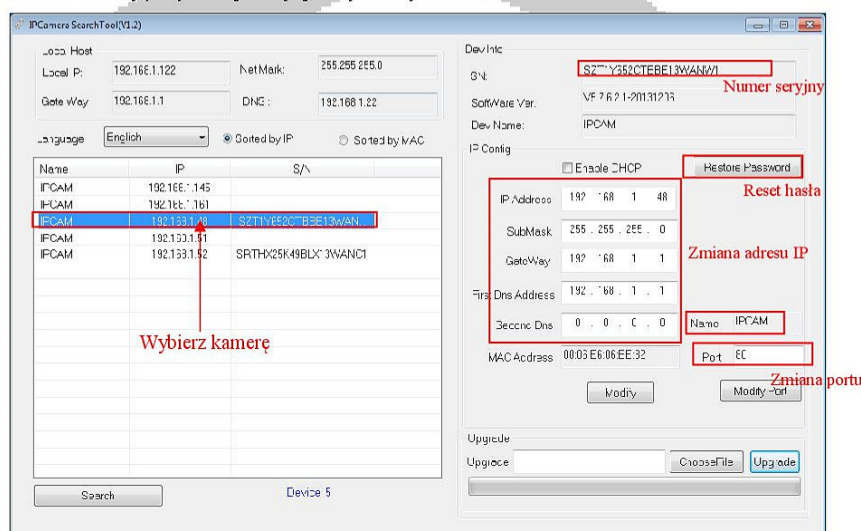


i wpisz adres IP aby bezpośrednio otworzyć stronę uwierzytelniania logowania (na przykład wpisać: <http://192.168.1.48>), aby otworzyć ekran logowania, jak pokazano poniżej pokazano,



- Po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła, kliknij "OK", aby otworzyć ekran monitora, w zależności od modelu przeglądarki.

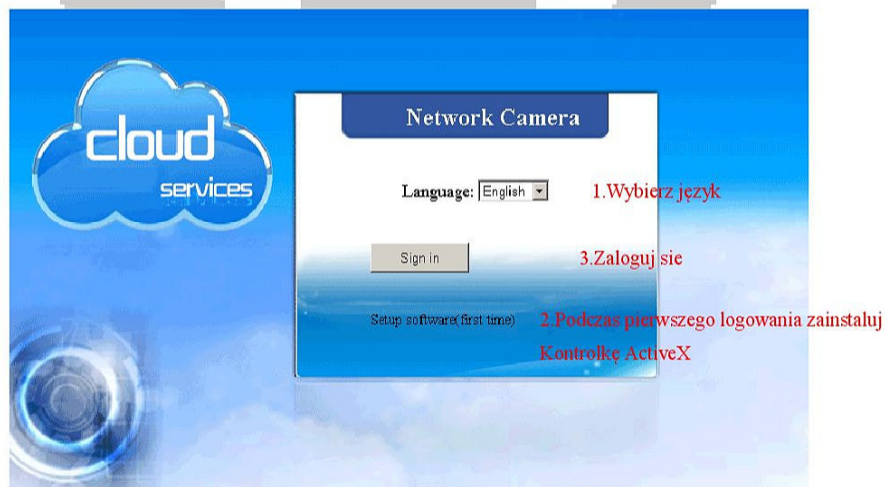

Wybierz język, a podczas pierwszego logowania zainstaluj kontrolkę ActiveX i się zaloguj.

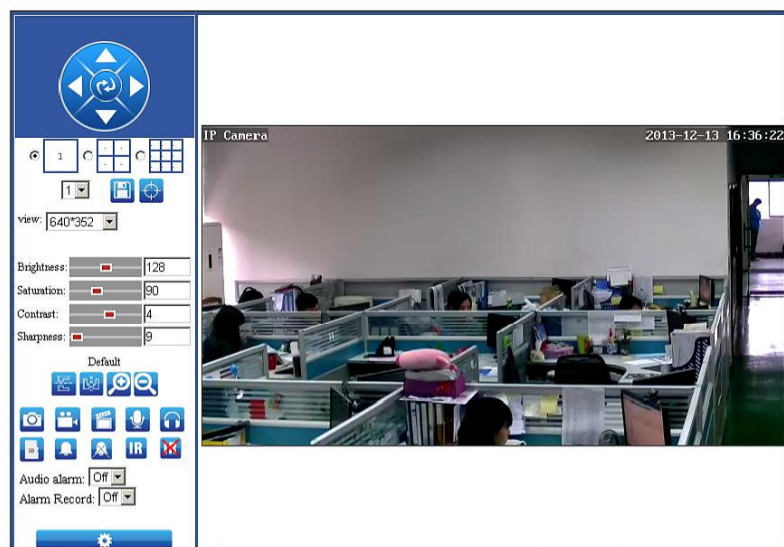

 Obraz z czterech kamer
  Obraz z dziewięciu kamer

view: Rozdzielczość

 Brightness:

Saturation:

 Contrast:

Sharpness:

 Góra/dół	 Odtwarzanie	 Alarm ON
 Lustrzane odbicie	 Mikrofon	 Alarm Off
 Zdjęcie	 Słuchawki	 IR LED ON
 Nagrywanie	 Karta SD	 IR LED OFF

3. Ustawienia kamery:

3.1 Ustawienia urządzenia

Kliknij  ustawić kamerę. Użytkownik może wyświetlić menu, parametry audio i wideo, ustawień sieci, ustawienie alarmu, ustawienia zaawansowane, ustawienia systemu.

3.2 Ustawienia audio

Kliknij parametry dźwięku, aby zobaczyć szczegóły.

Monitor

- Media
 - Video
 - Audio**
- Network
 - Network
 - Wireless
 - Ddns
 - P2P Settings
 - ONVIF
- Alarm
 - Alarm
 - Email
 - FTP
 - Alarm Linkage Settings
 - schedule
- Advanced
 - User**
 - Timer record
 - Terminal
 - Multiple settings
- System
 - Time
 - Maintain
 - Device information
 - System Log

Audio Settings

1280*720

Audio Settings: ☒ On ☐ Off **1280x720 on and off**

Audio Type:

640*352

Audio Settings: ☒ On ☐ Off **640x352 on and off**

Audio Type:

320*176

Audio Settings: ☒ On ☐ Off **320x176 on and off**

Audio Type:

Audio Input

Input volume: (1-100) **Po zmianach zaakceptuj**

Output volume: (1-100)

Należy pamiętać, że format audio jest G726

4. Ustawienia sieciowe:

Użytkownik może ustawić stały lub automatyczny adres IP kamery i ustawić DNS ręcznie lub z DHCP. Użytkownik może ustawić port (domyślny port to 80)

Monitor

- Media
 - Video
 - Audio
- Network**
 - Network
 - Wireless
 - Ddns
 - P2P Settings
 - ONVIF
- Alarm
 - Alarm
 - Email
 - FTP
 - Alarm Linkage Settings
 - schedule
- Advanced
 - User
 - Timer record
 - Terminal
 - Multiple settings
- System
 - Time
 - Maintain
 - Device information
 - System Log

LAN Settings

IP Configuration Type: **Ustaw adres IP lub wybierz DHCP**

IP address:

Subnet mask:

Gateway:

DNS Configuration Type:

Primary DNS:

Secondary DNS:

HTTP&RTSP

HTTP Port number: (80 or 1024~49151)

RTSP Port: (554 or 1024~49151)

RTP Port: (5000~8000)

RTSP Permission check: ☒ On ☐ Off (Note: Modify the settings, reboot the device)

Zaakceptuj

Monitor

Media

Video

Audio

Network

Network

Wireless

Ddns

P2P Settings

ONVIF

Alarm

Alarm

Email

FTP

Alarm Linkage Settings

schedule

Advanced

User

Timer record

Terminal

Multiple settings

System

Time

Maintain

Device information

System Log

Monitor

Wireless

Enable Wireless: ☒ On ☐ Off

SSID:

Mode:

(Select Infrastructure mode if using wireless router.)

Security mode:

WPA Algorithm:

Key:

Re-type key:

Check Wireless Setup:

4. Wpisz hasło do sieci WiFi

5. Zaakceptuj

UWAGA: Należy najpierw użyć połączenia przewodowego, do ustawienia wifi, jak pokazano powyżej, a następnie odłączyć kabel sieciowy i używać połączenia wifi.

4.2 Ustawienia DDNS:

Monitor

Media

Video

Audio

Network

Network

Wireless

Ddns

P2P Settings

ONVIF

Alarm

Alarm

Email

FTP

Alarm Linkage Settings

schedule

Advanced

User

Timer record

Terminal

Multiple settings

System

Time

Maintain

Device information

System Log

Monitor

Internet IP Address

Main DDNS

☒ On ☐ Off

Open 9299.org DDNS

Server:

Port:

User name:

Password:

3rd DDNS

☐ On ☒ Off

Open Third-Party DDNS

Provider:

User name:

Password:

Your Domain:

UPNP Port Forwarding

☒ On ☐ Off

UPNP ON

Monitor

Media

Video

Audio

Network

Network

Wireless

Ddns

P2P Settings

ONVIF

Alarm

Alarm

Email

FTP

Alarm Linkage Settings

schedule

Advanced

User

Timer record

Terminal

Multiple settings

System

Time

Maintain

Device information

System Log

Monitor

Internet IP Address

Main DDNS

☒ On ☐ Off

Open 9299.org DDNS

Server:

Port:

User name:

Password:

3rd DDNS

☐ On ☒ Off

Open Third-Party DDNS

Provider:

User name:

Password:

Your Domain:

UPNP Port Forwarding

☒ On ☐ Off

UPNP ON


Internet IP Address: 116.24.250.141

Znajdź swój adres publiczny adres IP


Wybierz serwer i wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i hasło

UWAGA: Użytkownik może uzyskać nazwę użytkownika i hasło DDNS po zarejestrowaniu u dostawcy DDNS, jak np. www.3322.com.

5. Ustawienia alarmu:

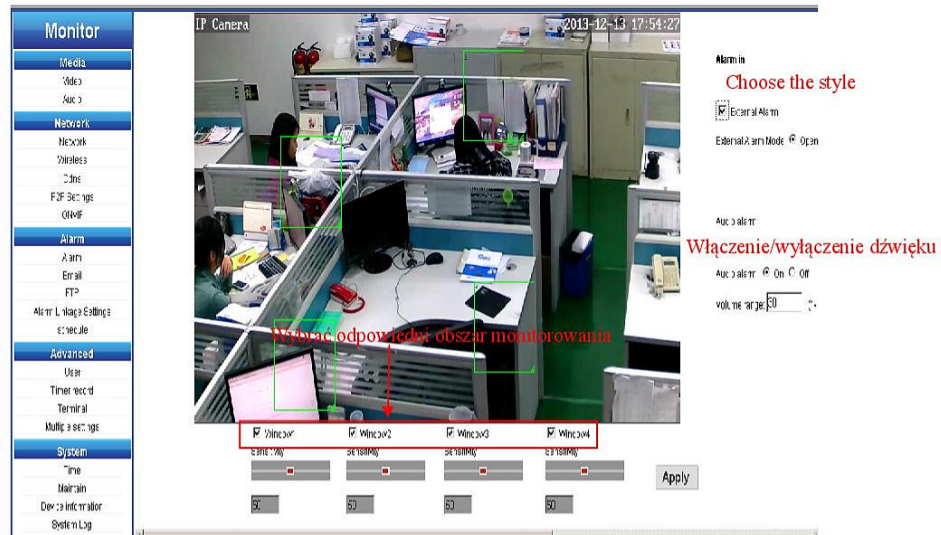


Wybierz obszar okna, które będzie migać po wystąpieniu alarmu.

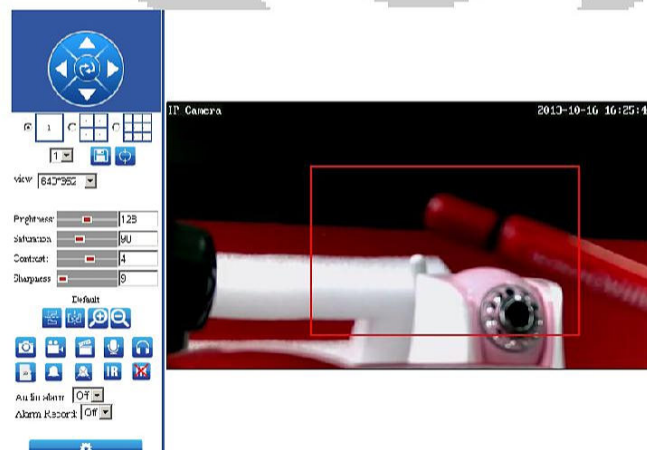


5.1 Ustawienia FTP:



Uwaga: domyślnym portem jest 21, należy ustawić ścieżkę do zapisania obrazu.

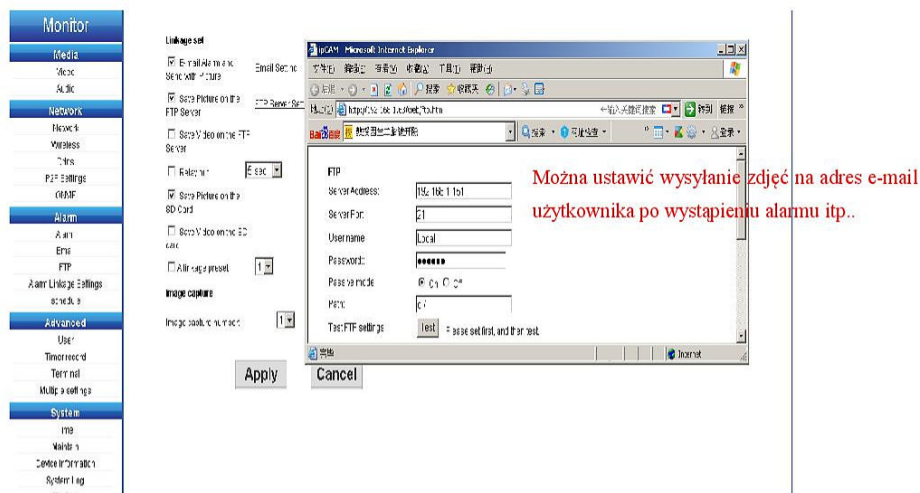

5.3 Ustawienia Email:

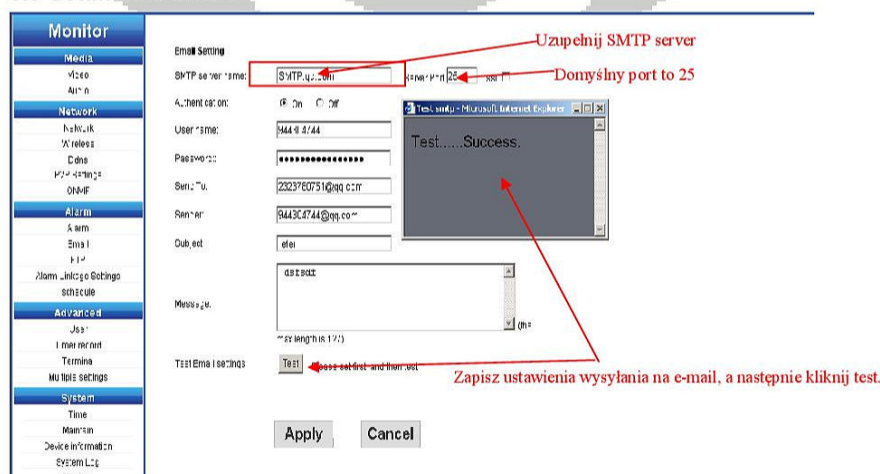


- Aby rozpocząć test, wpisz nazwę użytkownika i hasło wejściowe, nazwa użytkownika i hasło jest potrzebna do zalogowania na skrzynkę mailową.
- Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Test.
- serwera SMTP: każdy dostawca poczty elektronicznej korzysta z innego serwera, jeśli adres e-mail użytkownika jest w poczcie gmail, to serwer SMTP jest smtp.gmail.com.

6. Ustawienia zaawansowane:

6.1 Nagrywanie z timerem

Otwórz interfejs nagrywania z timerem dla ustawień nagrywania.

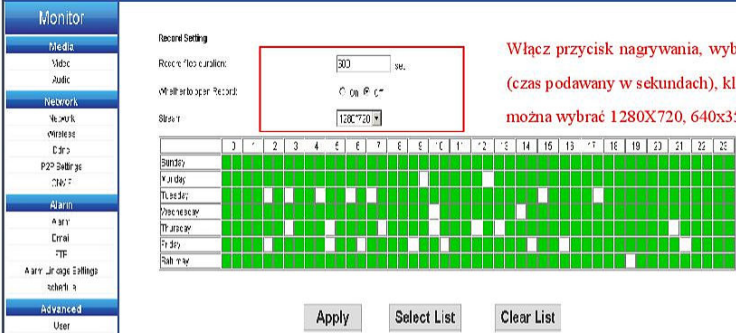

Monitor

Record Setting

Record Time: 300 sec.

Stream: 1280x720

Włącz przycisk nagrywania, wybierz jak długo chcesz nagrać (czas podawany w sekundach), kliknij listę rozwijaną strumień, można wybrać 1280X720, 640x352, 320X176

Apply Select List Clear List

Użytkownik może wybrać, kiedy i jak długie mają być nagrania za pomocą tabeli. Strumień (rozdzielczość) również może być wybrany przez użytkownika.



Instalacja P2P Client

Wymagania sprzętowe:

Procesor: 2.06GHZ lub powyżej

Rozmiar pamięci RAM: 512 MB lub więcej


Karta sieciowa: 10Mbit lub wyżej

Karta graficzna: Microsoft DirectX 9 lub nowsze


System Operacyjny: Windows XP, Vista, Windows7, Windows8

- Instalacja:


Uruchom oprogramowanie

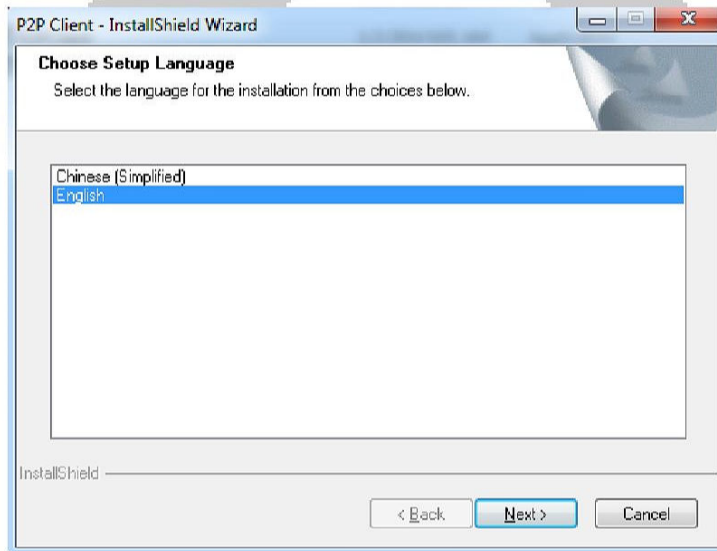

Kliknij "Next"

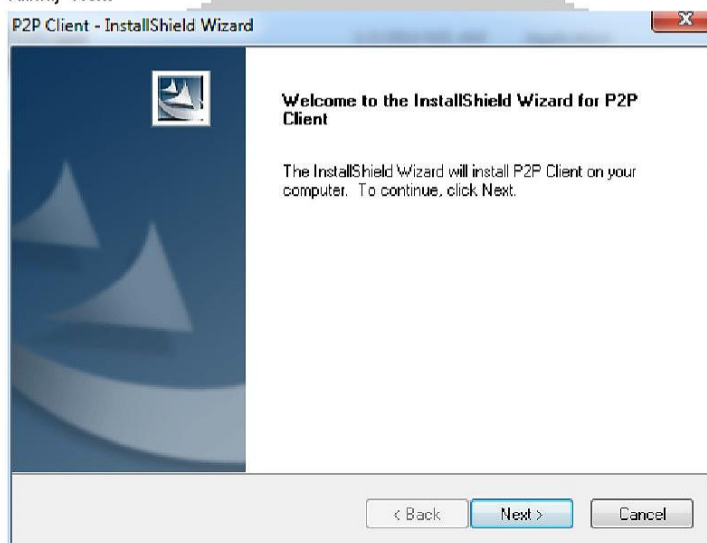


Kliknij "Next"

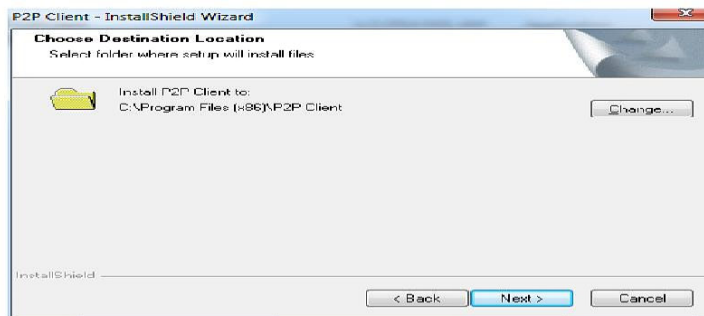

Użytkownik może zmienić ścieżkę instalacji klikając Change. Kliknij "Dalej", aby zakończyć instalację i umieścić ikonę na pulpicie

- Logowanie do programu

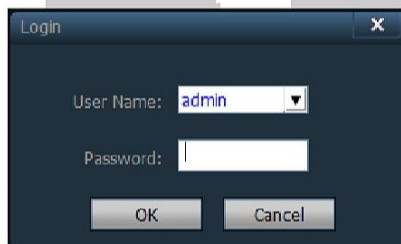

Domyślny użytkownik to admin, hasło: puste. Tylko "Administrator" może tworzyć nowe konta w programie, "Użytkownik" i "Gość" nie może zarządzać innymi kontami.



Interfejs taki pokazano jak wyżej możemy podzielić na sześć części.

1. Ustawienia systemowe

2. Menu

3. Lista Kamery

4. Obraz na żywo

5. Sterowanie PTZ

6. Lista alarmów

MENU:



Podgląd na żywo



Odtwarzanie



Ustawienia



Podgląd logów



Wylogowanie lub zmiana użytkownika



Wyjście

- Device: Pokaż listę kamer zgodnie z obszarem monitorowania, ustawienia i kanałem
- Current screen: wyświetlanie aktualnego urządzenia na ekranie, pokaż tylko z poniżej listy kamer

Ustawienia preset

PRESET	
NO.	PresetName
001	Preset001
002	Preset002
003	Preset003
004	Preset004
005	Preset005
006	Preset006
007	Preset007
Goto Set Del	

Super-client wspiera Max 256 presetów

【Preset Sett】wybrać okno, na którym trzeba ustawić preset, a następnie wybierz numer preset, kliknij przycisk "Set".

【Preset Del】Wybrać okno, które należy usunąć, a następnie kliknij przycisk „Del”, aby usunąć ustawienie

- Ustawienia PTZ

Za pomocą przycisku kierunku można sterować kamerą w ośmiu kierunkach.



Przycisk do przybliżania obrazu





Przycisk do oddalania obrazu

● Dodawanie kamer


1. Dodawanie urządzeń w sieci LAN:

Kliknij przycisk "Ustawienia systemu"  Następnie proszę postępować, jak pokazano poniżej.

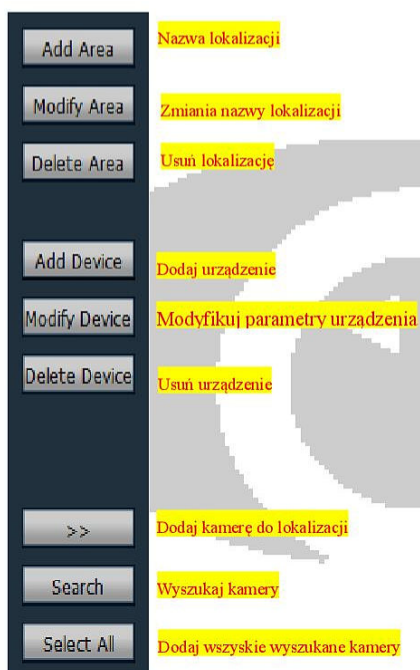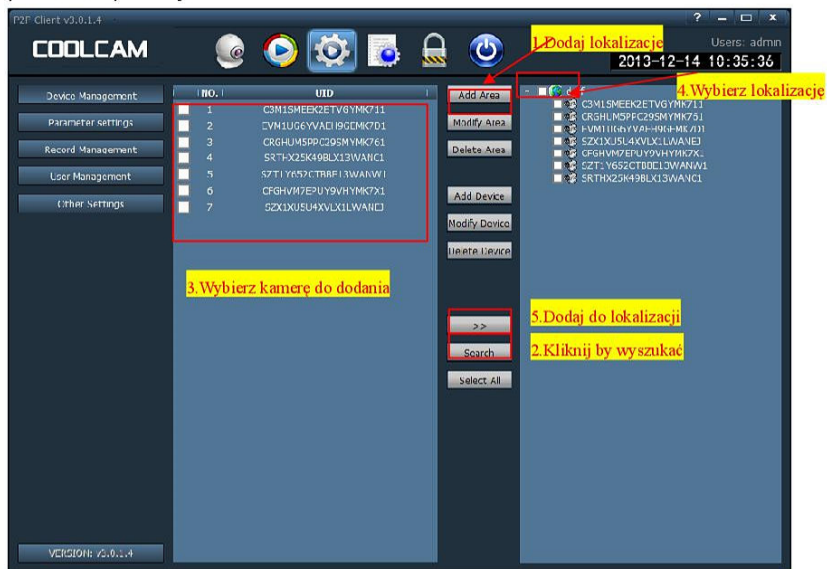

2. Dodawanie urządzeń poza siecią LAN

Kliknij przycisk , uzupełnij okienko zgodnie z instrukcją:

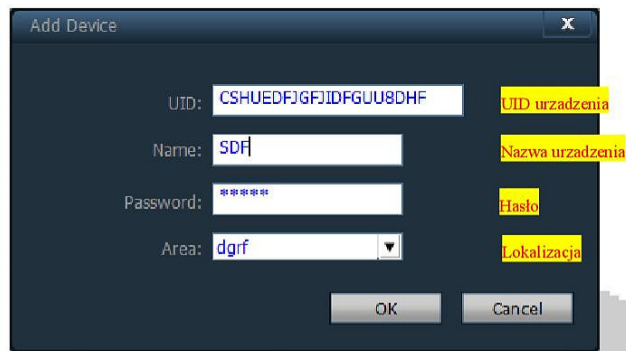

Add Device

UID: CSHUEDFJGFJIDFGU8DHF UID urządzenia

Name: SDF Nazwa urządzenia


Password: Hasło

Area: dgrf Lokalizacja

OK Cancel

UID: Znajduje się na nalepce na kamerze.

- Ustawienia obrazu

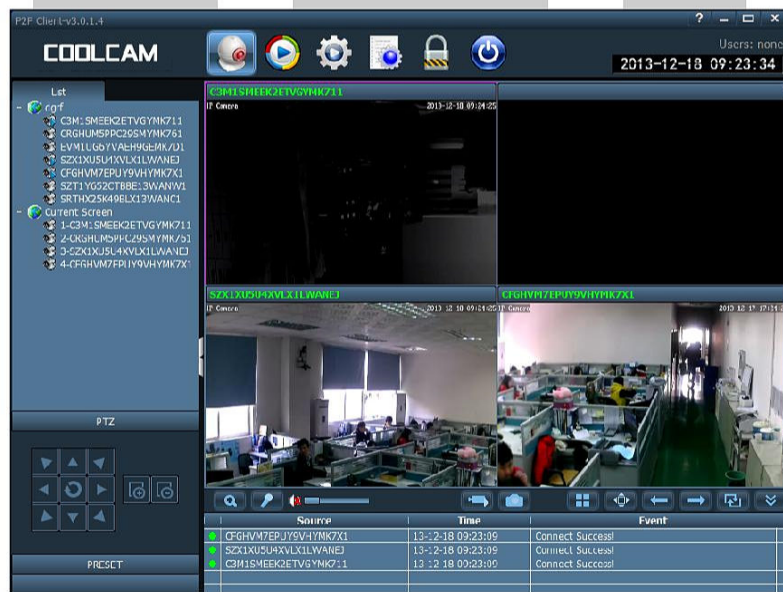

 Funkcja Talkback, umożliwia mówienie do osoby znajdującej się przy kamerze, gdy ta funkcja jest aktywna, pojawia się litera T za nazwą




kamery

 Funkcja Electronic Enlarge, umożliwia powiększenie zaznaczonego obszaru.

 Audio. Ikona  oznacza włączony głos z kamer.

 Recording, umożliwia nagrywanie obrazu z kamery na dysk. Gdy obraz jest nagrywany obok UID pojawia się , aby zatrzymać kliknij jeszcze raz.

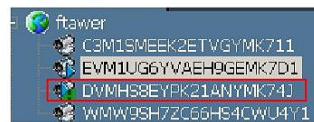

Zdjęcie

Pełen ekran


Poprzednia strona

Następna strona


Robin cut button, click the open group follow cut, cut click suspend groups follow again

Chowa listę logów.

Acyclic preview

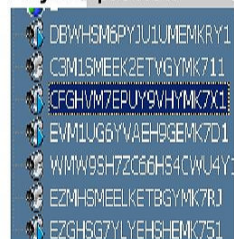

Dwukrotne kliknięcie powoduje dodanie obrazu z kamery do podglądu i pojawia się ikona . Jeżeli jest ikona oznacza, że kamera nie jest podłączona. Ikona oznacza ustawienie alarmu dla kamery.

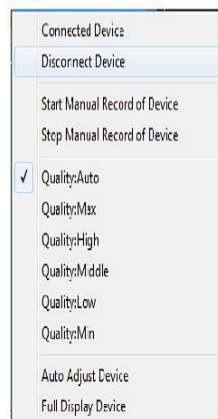

Connected Device: Połącz

Disconnect Device: Rozłącz

Start Manual recording of device: Rozpocznij nagrywanie

Stop Manual Recording of device: Zakończ nagrywanie

Quality:Automatic Automatyczna rozdzielczość

Highest Quality: Resolution 1280*720 Bit rate: 512kbps Frame Rate: 5fps

High Quality: Resolution: 640*480 Bit rate: 384kbps Frame Rate: 10fps

Middle Quality: Resolution 320*240 Bit rate: 256kbps Frame Rate: 10fps

Low quality: Resolution 320*240 Bit rate: 128kbps Frame Rate: 10fps

Min quality: Resolution 320*240 Bit rate: 128kbps Frame Rate: 5fps

Automatic adjust pictures: Kliknij aby ustawić automatyczną rozdzielczość urządzenia


Full Screen Display: Kliknij aby włączyć tryb pełnoekranowy.

1) Detekcja ruchu

Ustawienie czułości wykrywania ruchu


Pierwszy krok: Wybierz urządzenie do ustawienia detekcji ruchu

Drugi krok: Wybierz czułość urządzenia (0-100), kliknij przycisk Apply

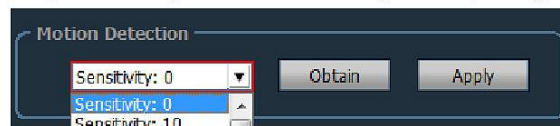


1) Obrót obrazu

Możemy ustawić obrót góra/dół, lustrzane i oba naraz.

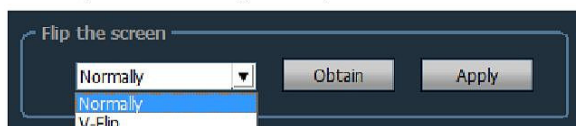

2) Ustawienia WIFI

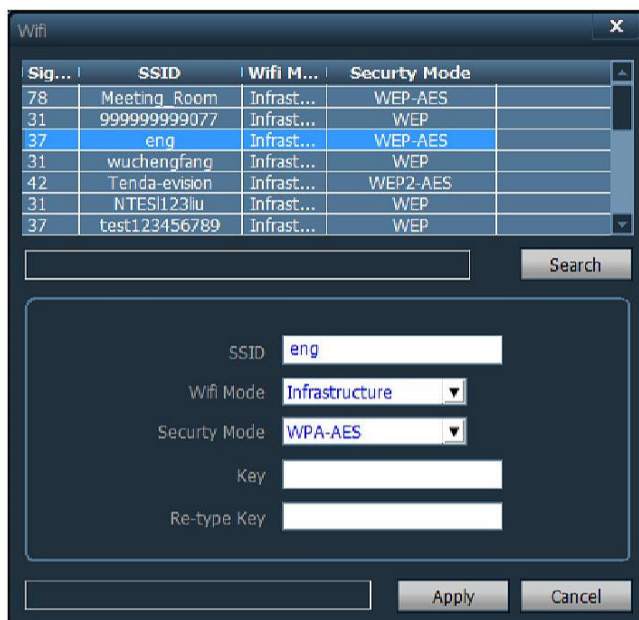

Kolejność ustawień:

- Pierwszy krok: Wybierz dostępną sieć WiFi, kliknij Search aby sprawdzić dostępne sieci.
- Drugi krok: kliknij dwukrotnie SSID WiFi
- Trzeci krok: Wprowadź klucz hasła WIFI
- Czwarty krok: Aby zastosować zmiany kliknij Apply.
- Fiveth krok: Uruchom ponownie urządzenie

Zarządzanie użytkownikami

Domyślne konto administratora: admin, hasło: brak.

Rodzaje uprawnień kont: admin, user, guest.

Admin: poziom administrator może zarządzać urządzeniem, zarządzanie użytkownikami, monitoring video, nagrywanie i odtwarzanie,

User: monitoring, nagrywanie i odtwarzanie,

Guest: monitoring, użytkownik zmiana i zmiana hasła

Other settings

Overtime connection:

Czas przechowywania logów: jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, sześć miesięcy

Format zdjęć: JPG lub BMP

Ścieżka dla zdjęć: można wybrać ścieżkę dla obrazu.

Multi-device in one screen: możliwość wyświetlenia 16 kamer, 25 kamer, 36 kamer. (wymaga ponownego uruchomienia programu)

Display model: Direct Draw mean flat display, Direct 3D mean 3D display

- Ustawienia wideo

Wybierz kanał, a następnie w terminarzu, kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij zielony blok, jak pokazano. Zielony blok oznacza zakres czasu wideo, w którym będzie się odbywało nagrywanie.

Uwaga: Jeśli wszystkie urządzenia mają mieć ustawiony taki sam plan wideo, należy skonfigurować urządzenie, wybrać z listy copy to all i zatwierdzić przyciskiem Copy.

Odtwarzanie

Pierwszy krok: wybrać sposób odtwarzania i czas

Drugi krok: wybrać okno odtwarzania i wybrać kanał z listy odtwarzania aparatu przy

Krok trzeci: wybierz odtwarzanie plików wideo w wybranych przedziale czasowym.

Krok czwarty: Kliknij dwukrotnie, aby ustawić odtwarzanie

2013/12						
日	一	二	三	四	五	六
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

