


SAMOCHODOWY REJESTRATOR CYFROWY

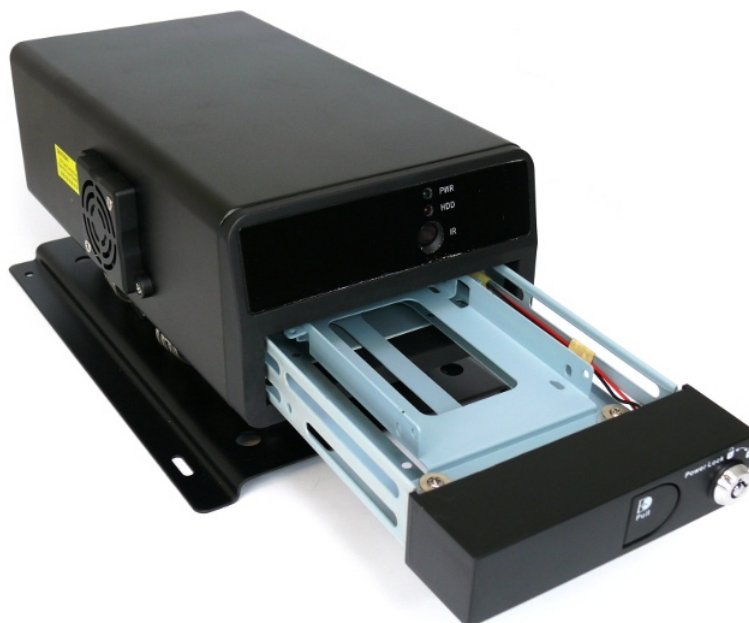

AMORTYZOWANA OBUDOWA I MOCOWANIE DYSKU ODPORNE NA WSTRZĄSY DYSKI DO LAPTOPÓW

1. Podstawowe dane techniczne.
2. Instalacja dysku twardego i zabezpieczenie go do pracy.
3. Praca z pilotem.
4. Dodatkowe informacje.


1.1 Zawartość całego zestawu rejestratora.

W opakowanie systemu rejestratora DVR mobilnego zawarte są następujące przedmioty:

- rejestrator DVR 4 kanałowy z kablami zasilającymi.
- kieszeń dysku twardego 3.5"
- pilot
- klucz do kieszeni
- 2 dodatkowe bezpieczniki
- kabel USB
- śruby montażowe
- śruba zabezpieczająca do kieszeni
- instrukcja i program PCViewer


1.2 Strona przednia rejestratora

Z przodu rejestratora widzimy diody kontrolne PWR (załączenie) i HDD (dysk twardy). Informują nas one o pracy rejestratora i dysku twardego. Dodatkowo poniżej jest port IR odpowiedzialny za komunikację z pilotem. Na samym dole widzimy kieszeń z zabezpieczeniem na klucz.

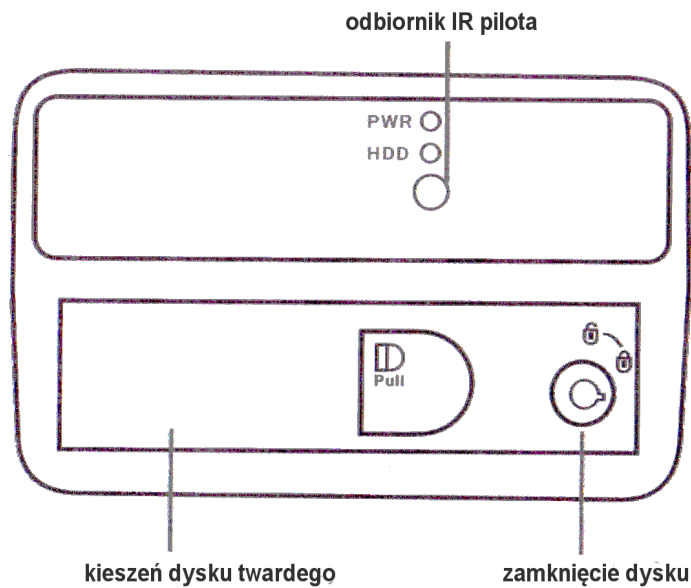

1.3 Strona tylna rejestratora

Z tylnej strony rejestratora znajdziemy miejsca do podpięcia kamer 4 szt. od CH1 do CH4, zasilanie z okablowaniem (na obudowie w rogu znajduje się opis poszczególnych przewodów), oraz kanał wyjściowy, który możemy podpiąć pod telewizor lub monitor.

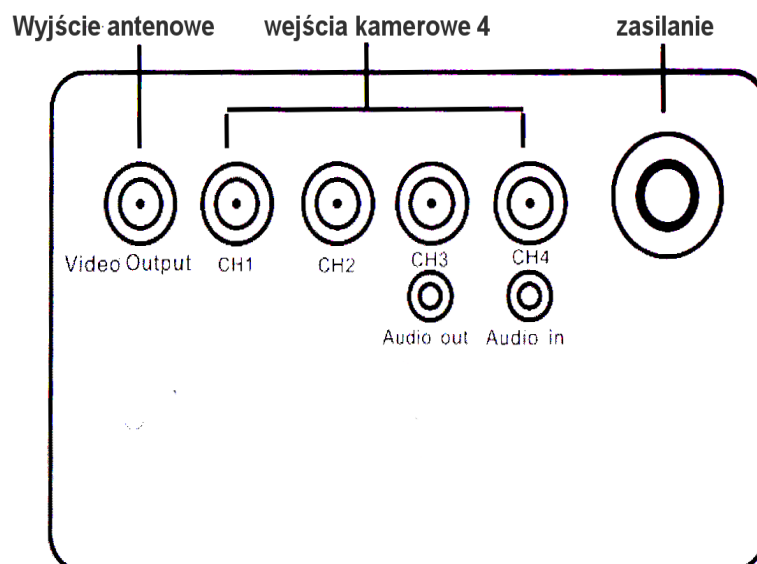

2.1 Montaż kieszeni w rejestratorze.


Aby rozpocząć pracę z rejestratorem należy umieścić kieszeń dysku twardego w rejestratorze oraz zabezpieczyć go przed pracą przekręcając kluczyk w prawą stronę. Powoduje to jednocześnie uruchomienie rejestratora. Rejestrator w którym nie ma kieszenie lub kieszeń

nie jest zabezpieczony kluczykiem nie załączy się i nie rozpocznie pracy.

2.2 Dodatkowe zabezpieczenie dysku.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być, choć nie jest wymagany, śruba wkręcana z lewej strony patrząc na panel. Śruba ta wkręcana jest gdy dysk znajduje się wewnątrz rejestratora.

3.1 Opis pilota

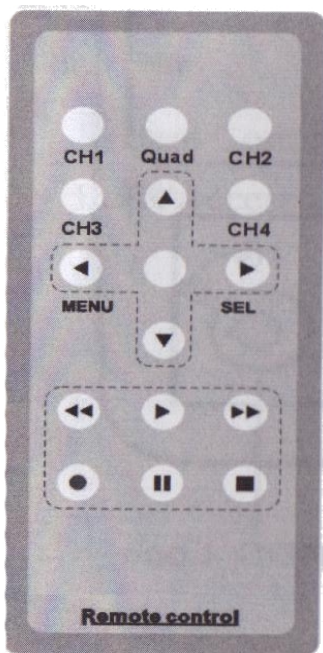

CH1	Wybranie lub powiększenie kanału nr 1
CH2	Wybranie lub powiększenie kanału nr 2
CH3	Wybranie lub powiększenie kanału nr 3
CH4	Wybranie lub powiększenie kanału nr 4
Quad	Widok podzielony na 4 kanały
◀◀	Przewijanie wstecz
▶	Odtwarzanie nagrania
▶▶	Przewijanie do przodu
●	Nagrywanie
	Pauza
■	Stop
Menu	Wejście/wyjście Menu
▲	Górny kursor
Sel	Wybranie
▼	Kursor dolny

4.1 Dodatkowe informacje

Rejestrator powinien być zabezpieczony przed możliwością uszkodzenia go przypadkowo lub przez osoby trzecie. Najlepiej montować go miejscach, które podczas jazdy nie są używane i są trudno dostępne (np. pod siedzeniem kierowcy)

Okablowanie (przewody kamery, zasilające) powinny być ukryte, znajdować się w miejscach, gdzie ich uszkodzenie jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku długich tras, gdzie monitoring jest nam potrzebny do kontroli, radzi się ustawienie rejestratora do pracy na 12 klatek na sekundę. Pozwoli nam to zaoszczędzić miejsca na dysku, dzięki czemu możemy nagrać dwukrotnie dłuższe filmy.

Przy włożeniu dysku, który został już przez nas sprawdzony i zgrany, a dane na nim nie są nam już potrzebne, radzimy sformatować przez urządzenie rejestratora.

Nie formatować przez komputer.