

Instrukcja obsługi

Kontaktron Wi-Fi




NAS-DS01W



Spis treści

Budowa urządzenia	3
Funkcje urządzenia	4
Dane techniczne	4
Pobieranie aplikacji	5
Rejestracja/logowanie	6
Dodawanie urządzenia	9
Obsługa urządzenia	12
Ustawienia powiadomień	13
Dioda LED	14
Postanowienia gwarancyjne	15
Ostrzeżenie.....	16

Budowa urządzenia

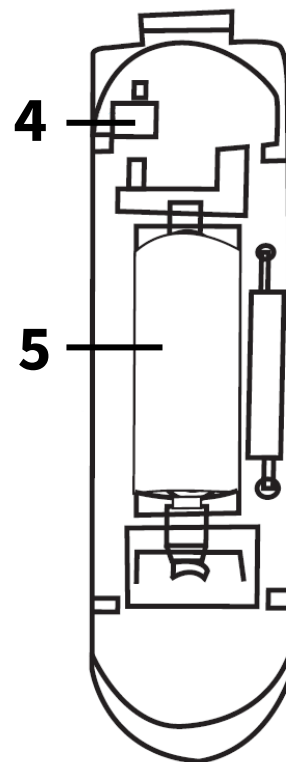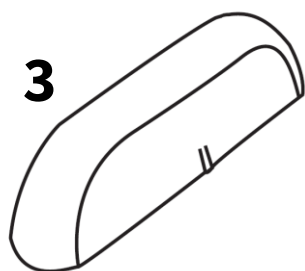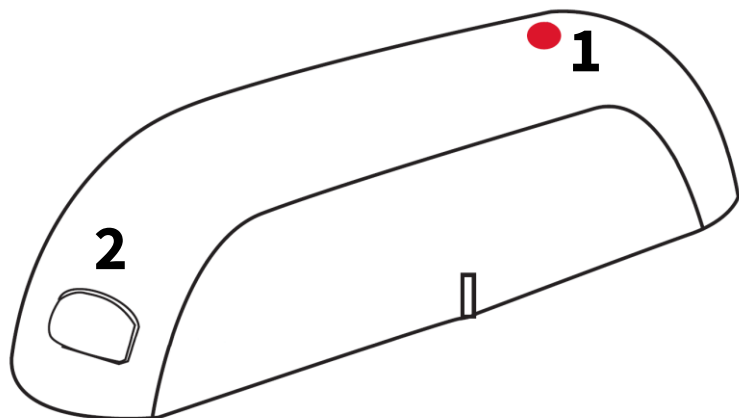

1	Dioda LED
2	Zatrzask gniazda baterii
3	Magnes
4	Przycisk
5	Bateria

Funkcje urządzenia

- wykrywanie i informowanie o otwarciu bądź zamknięciu drzwi.

Dane techniczne

Bateria	CR2 × 1
Żywotność baterii	Do 2 lat
Pobór prądu w trybie czuwania	13 μ A
Czas pracy w trybie czuwania	5 lat
Czas pracy	1 rok (15 razy/dzień) 2 lata (7 razy/dzień)
Pasma bezprzewodowe	2.4 GHz 802.11b/g/n
Protokół	802.11b/g/n
Zasięg bezprzewodowy	Do 45m
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Wilgotność pracy	20% – 85%
Temperatura przechowywania	0°C – 60°C
Wilgotność przechowywania	0% – 90%
Wymiary	71 × 21 × 22 mm 40 × 11 × 11 mm (magnes)

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie **TuyaSmart** w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:




Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję *Log in with existing account* i zaloguj się, w innym wypadku należy najpierw utworzyć konto.

W tym celu:

1. Uruchom aplikację.
2. Aby utworzyć konto, dotknij *Create new account*:

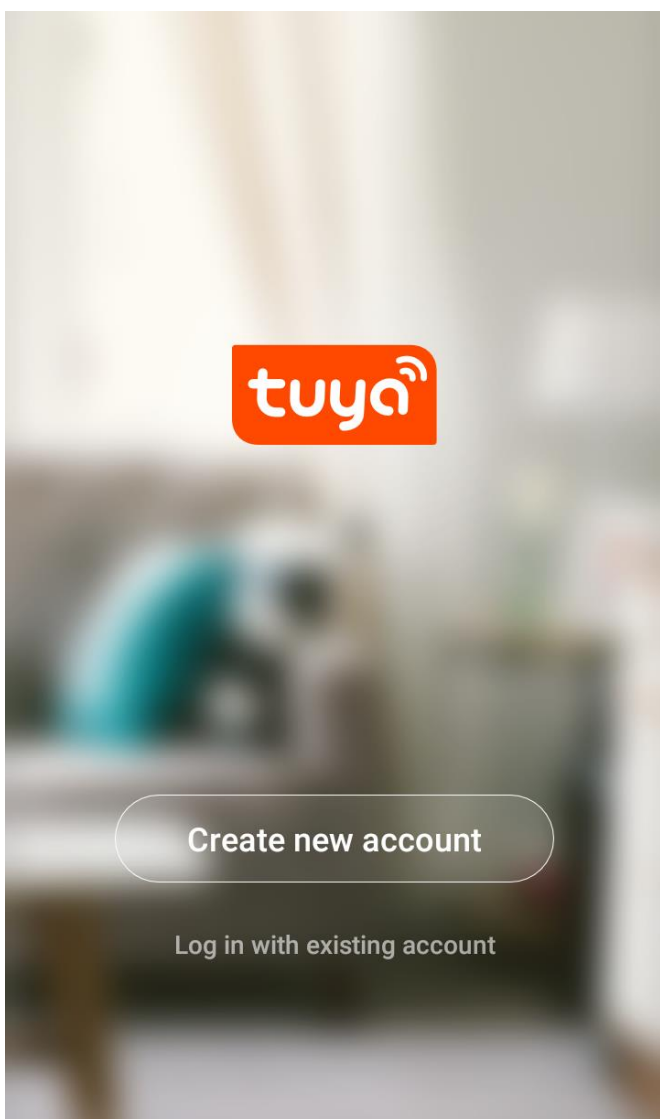

3. Wpisz nr telefonu/adres e-mail, który będzie przypisany do konta:

← **Create new account**

Country/Region Poland +48 >

Phone Number / Email

Next

Registry is approve... [User Agreement and Privacy Ter...](#)

Zaznacz pole akceptujące regulamin i dotknij *Next*.

4. Jeśli wybrano adres e-mail, należy ustalić hasło dla konta, następnie potwierdzić przyciskiem *Confirm*. Hasło musi składać się z 6 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfry:

← **Set password**

Password

Confirm

5. Jeśli został wybrany nr telefonu, aplikacja poprosi o przepisanie kodu, który zostanie przysłany SMS-em. Przepisz kod w polu *Verification code*, następnie ustal hasło:



Set password

Verification code is sent to your phone:



Verification Code	49s
Password	


Confirm

Potwierdź przyciskiem *Confirm*, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:

- 1.** Zdejmij osłonę baterii i upewnij się, że dioda szybko miga. Jeśli dioda nie miga lub miga wolno, przytrzymaj przycisk przez 6 sekund.
- 2.** Dotknij przycisk *Add device* lub ikonę + w aplikacji:

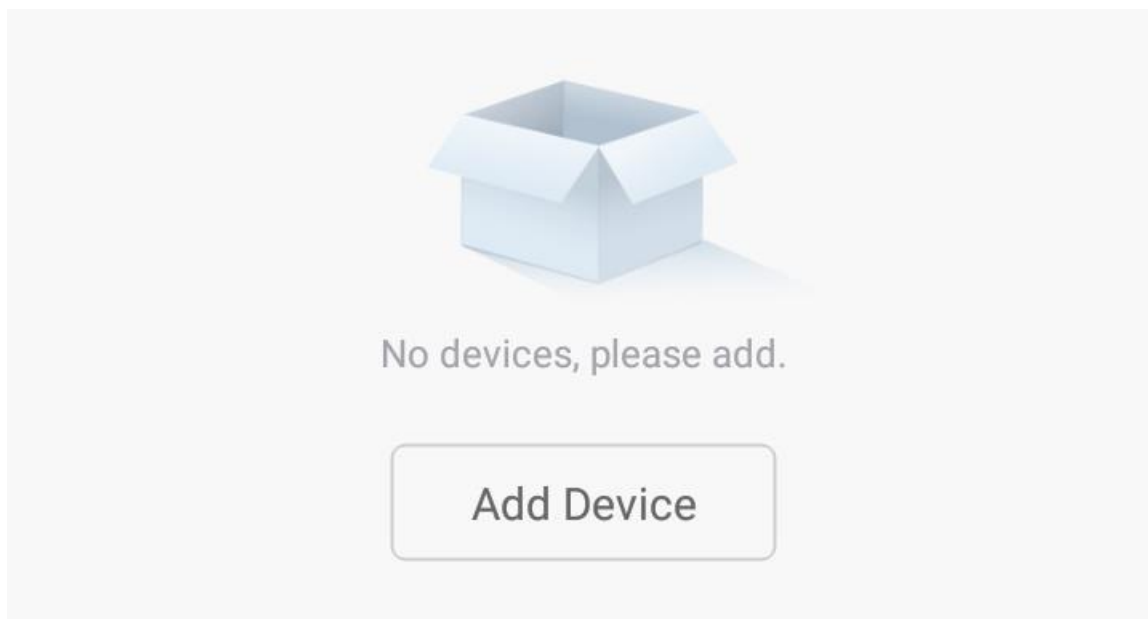


- 3.** Jako typ wybierz *Door*:



Electrical outlet



4. Upewnij się, że dioda szybko miga i dotknij przycisk *Confirm indicator rapidly blink*.

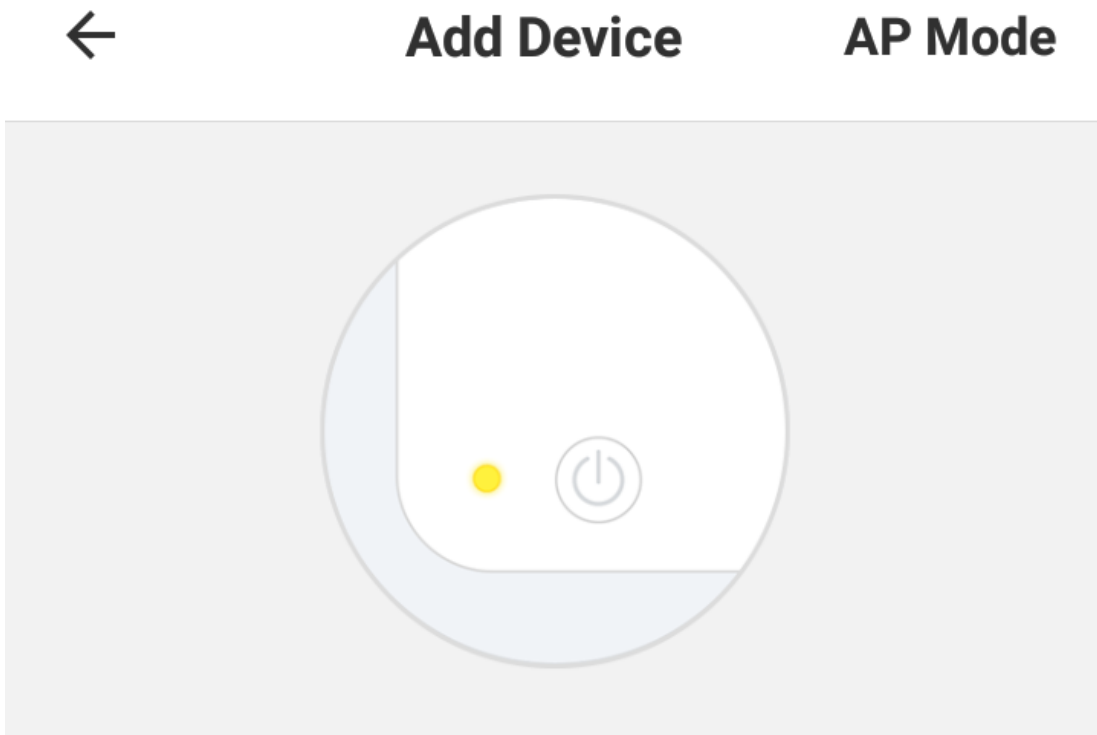


**Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks**

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

5. Wprowadź hasło do domowej sieci Wi-Fi i dotknij *Confirm*. Sieć można zmienić dotykając *Change network*.

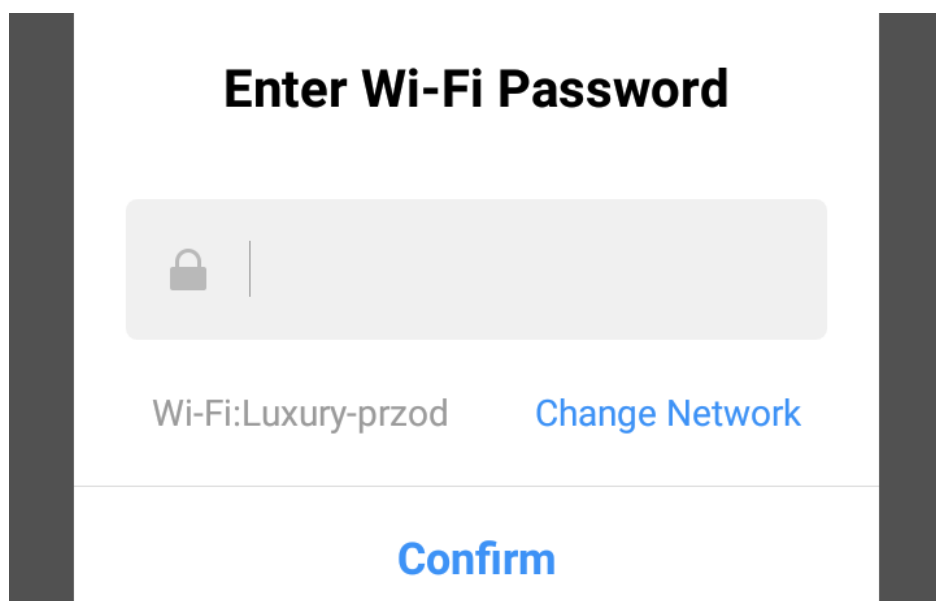


6. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę:

Adding device
succeeded.

Urządzenie można dodać też za pomocą generowanej przez nie sieci Wi-Fi. W tym celu, w kroku 4. wybierz *AP Mode*, przytrzymaj przycisk przez 6 sekund do momentu wolnego migania diod, a następnie połącz się z siecią urządzenia i kontynuuj procedurę dodawania.

Obsługa urządzenia

Po dodaniu lub wybraniu kontaktronu z listy, wyświetlony zostanie interfejs obsługi urządzenia.

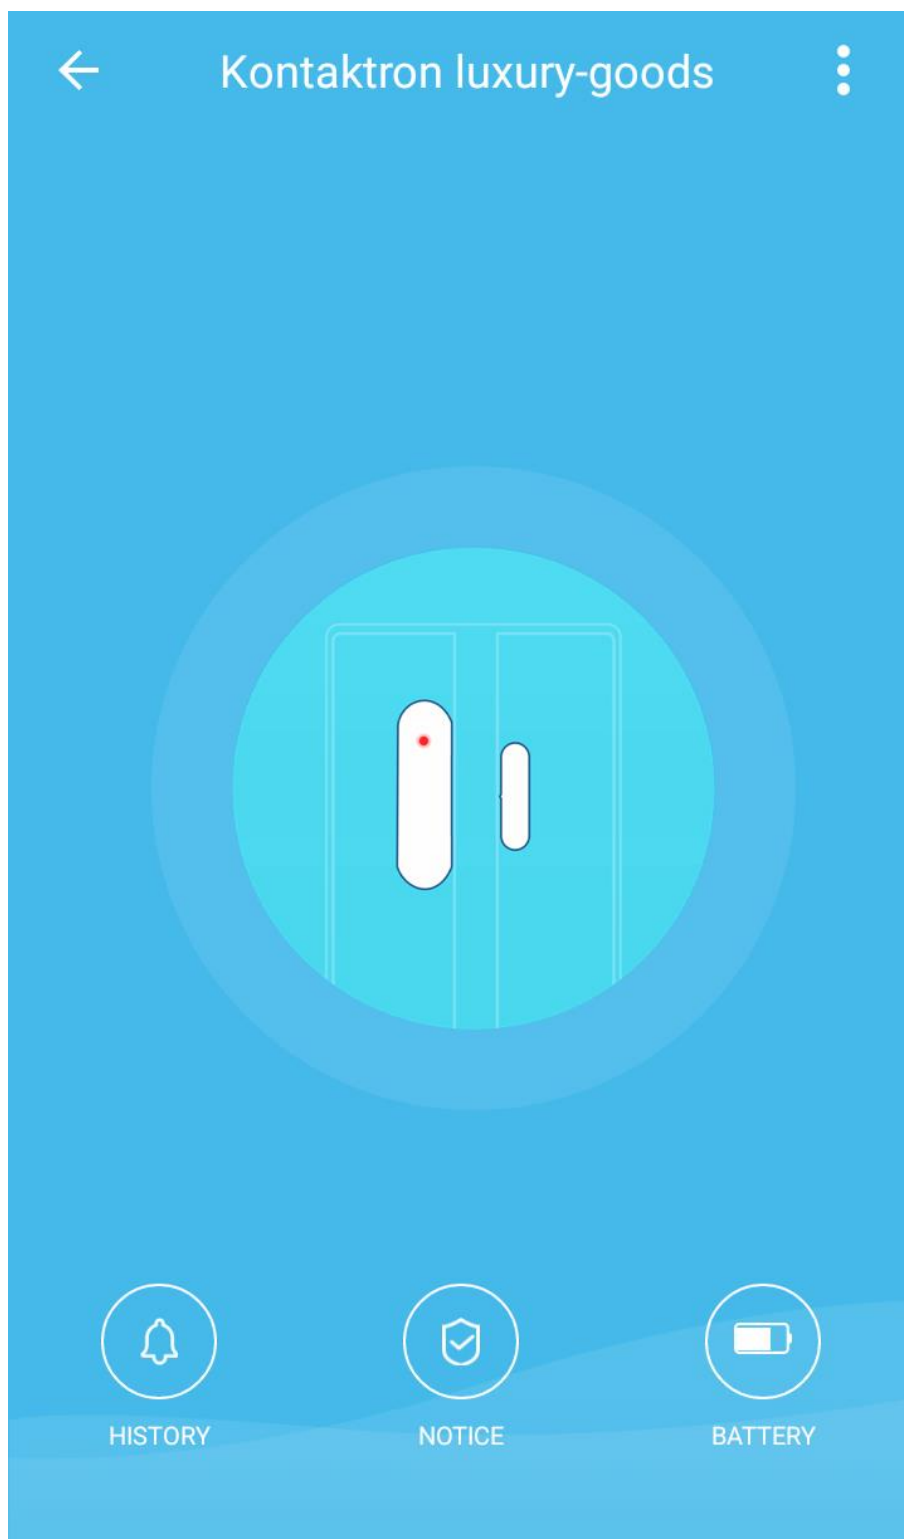

Dostępne są opcje:

- historia alarmów (*History*),
- ustawienia powiadomień (*Notice*),
- status baterii (*Battery*).

Ustawienia powiadomień

Dotknij ikonę *Notice*, by wyświetlić ustawienia powiadomień. Dostępne ustawienia to:

<i>Door sensor close</i>	Powiadomienia przy zamknięciu drzwi.
<i>Door sensor open</i>	Powiadomienia przy otwarciu drzwi.
<i>Battery</i>	Powiadomienia przy niskim poziomie naładowania baterii.

Dioda LED

Miga szybko	Tryb parowania.
Miga wolno	Tryb parowania AP (generowanie sieci).
Pojedyncze mignięcie	Zmiana statusu drzwi (otwarcie lub zamknięcie).

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostrzeżenie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor kontaktronów Wi-Fi
NAS-DS01W