

# Instrukcja obsługi

---

*Kamera IP*

**OYS-SH200XA**



# Spis treści

<b>Wstęp</b> .....	<b>4</b>
<b>Specyfikacja urządzenia</b> .....	<b>4</b>
Najważniejsze funkcje.....	4
Dane techniczne .....	5
<b>Budowa urządzenia</b> .....	<b>6</b>
<b>Rozpoczęcie pracy</b> .....	<b>8</b>
Opcje połączenia z kamerą.....	8
<b>Obsługa aplikacji mobilnej</b> .....	<b>9</b>
Instalacja aplikacji mobilnej.....	9
Rejestracja i logowanie .....	10
Rejestracja konta .....	11
Dodawanie kamery do konta .....	12
Dodawanie kamery będącej w sieci .....	13
Udostępnianie / dodawanie udostępnionej kamery.....	13
Usuwanie kamery z konta .....	13
Główny widok aplikacji.....	14
Podgląd na żywo .....	15
Nagrywanie wideo .....	16
Nagrywanie po wykryciu ruchu .....	17
Nadpisywanie nagrań .....	17
Alarmy i powiadomienia (detekcja ruchu) .....	18
Dziennik zdarzeń .....	19
Harmonogram alarmu .....	19
Funkcje głosowe .....	19
Komunikaty głosowe .....	19
Przekazywanie/odbieranie dźwięku .....	20

Szybkie przechwytywanie .....	20
Odtwarzanie nagrań z karty SD .....	21
Funkcja śledzenia ruchu .....	21
Zapis i przywoływanie pozycji .....	22
Pozostałe ustawienia .....	22
Ustawienia daty i czasu.....	22
Zmiana hasła .....	22
Informacje o karcie SD .....	23
Odbicie obrazu .....	23
<b>Program PC .....</b>	<b>24</b>
Funkcje programu PC.....	24
Instalacja programu PC.....	25
Dodawanie kamery .....	25
Wyświetlanie podglądu .....	26
<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>26</b>
<b>Informacje .....</b>	<b>27</b>
Serwis .....	27
Postanowienia gwarancyjne .....	28

# Wstęp

Dziękujemy za zakup kamery IP OYS-SH200XA. Kamera przeznaczona jest do monitoringu wewnętrznego, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu wraz z powiadamianiem użytkownika o alarmie, dwustronną komunikację głosową oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Kamera wymaga połączenia z ruterem (przewodowego lub bezprzewodowego). Urządzenie umożliwia udostępnianie strumienia wideo przez internet, co umożliwia zdalny podgląd na żywo.

**Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!**

## Specyfikacja urządzenia

### ■ Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość wideo 1080p,
- Dedykowana aplikacja mobilna oraz program PC,
- Funkcja wykrywania ruchu oraz alarmowania,
- Podświetlanie diodami podczerwieni,
- Nagrywanie w pętli,
- Dwustronna komunikacja głosowa,
- Nagrywanie na kartę microSD: ciągłe lub po detekcji ruchu,
- Obsługa kart pamięci do 128 GB,
- Funkcja PTZ (zdalne obracanie głowicą).

## ■ Dane techniczne

Maksymalna rozdzielczość	1920×1080p
Obiektyw	3.6mm F/2.0
Kąt obrotu	Poziomy: 355°, pionowy: 110°
Diody podczerwieni	4 sztuki
Dystans doświetlania diod IR	Do 15 metrów
Wbudowany głośnik/mikrofon	Tak/tak
Kodek	H.265/H.265+
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, RTSP, ONVIF
Protokół Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/n
Obsługa kart pamięci	microSD, maks. 128 GB
Zakres temperatur pracy	0°C do 40°C
Zakres wilgotności pracy	10% - 95%
Zasilanie	DC 5V 2A/5W

# Budowa urządzenia



**1** Czujnik światła

**2** Obiektyw

**3** Dioda IR

**4** Mikrofon

**5** Antena



6 Gniazdo karty pamięci

8 Port USB

7 Głośnik

**Dodatkowo od spodu kamery znajduje się otwór montażowy 1/4”.**

**Przycisk RESET znajduje się przy gnieździe karty pamięci. Reset kamery przywraca ją do ustawień fabrycznych. Aby zresetować kamerę, przytrzymaj przycisk RESET (przy użyciu spinacza lub podobnego przedmiotu) do momentu usłyszenia dźwięku piknięcia.**

# Rozpoczęcie pracy

## ■ Opcje połączenia z kamerą

Kamerę obsługiwać (uzyskać podgląd, dostęp do ustawień) można za pomocą:

- programu komputerowego,
- aplikacji mobilnej.

Rozpoczęcie pracy z kamerą zalecane jest z poziomu aplikacji mobilnej – umożliwia ona szybką i wygodną konfigurację kamery.

Odpowiednie kroki umożliwiające połączenie z kamerą znajdują się w rozdziałach *Obsługa aplikacji mobilnej* oraz *Program PC*.

# Obsługa aplikacji mobilnej

## ■ Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to **ICSee**.


Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:



## ■ Rejestracja i logowanie

Po uruchomieniu, aplikacja wyświetli ekran logowania/rejestracji:

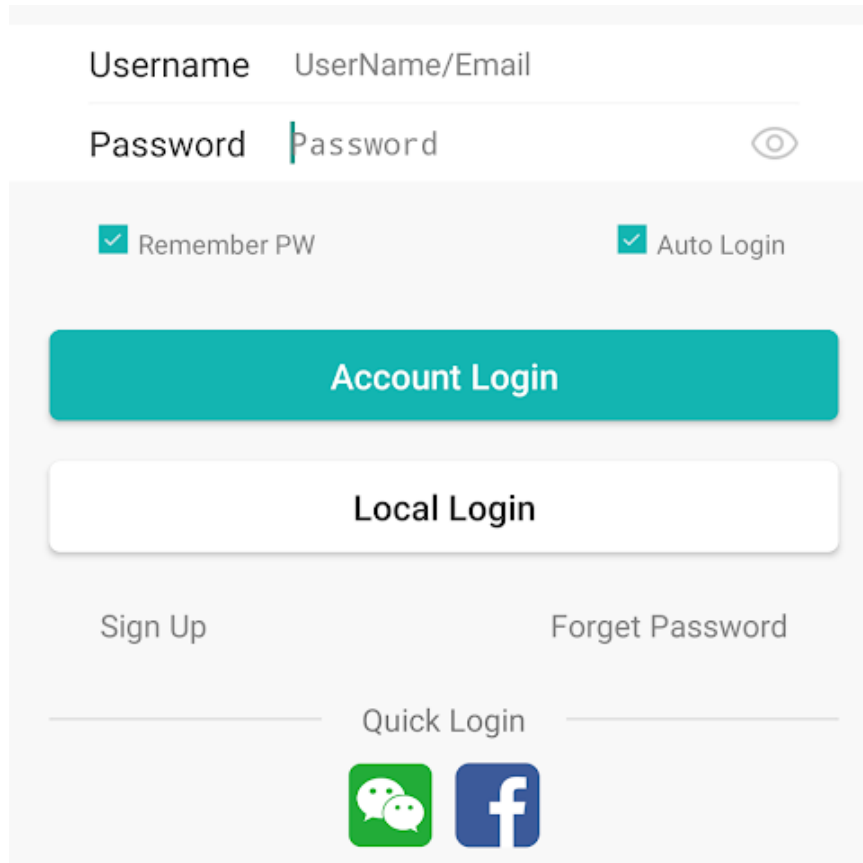

The screenshot shows a login and registration interface. At the top, there are two input fields: 'Username' with the placeholder 'UserName/Email' and 'Password' with the placeholder 'Password'. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the input fields are two checkboxes: 'Remember PW' and 'Auto Login', both of which are checked. There are three main buttons: a teal 'Account Login' button, a white 'Local Login' button, and a grey 'Sign Up' button. To the right of the 'Sign Up' button is a 'Forget Password' link. At the bottom, there is a 'Quick Login' section with two social media icons: WeChat (green) and Facebook (blue).

Istnieją 3 opcje zalogowania się w aplikacji:

- Logowanie lokalne – kamera zostanie zapisana w aplikacji na danym urządzeniu mobilnym, zalogowanie się na innym urządzeniu lub po ponownej instalacji aplikacji będzie wymagało ponownego dodania kamery,
- Logowanie przez konto ICSee – kamera zostanie przypisana do konta, zalogowanie się do konta na jakimkolwiek urządzeniu pozwoli na dostęp do kamery,
- Logowanie za pomocą Facebook/WeChat – jak wyżej, konieczna nie będzie procedura rejestracji nowego konta.

Zalecane jest utworzenie konta ICSee.

## Rejestracja konta

Aby utworzyć konto ICSee, dotknij przycisk *Sign Up*. Zostanie wyświetlony ekran rejestracji:

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Username** 4-32 characters,numbers
- Password** 8-32 digit with the combination of cha (with an eye icon for visibility toggle)
- Confirm Password** Input password again (with an eye icon for visibility toggle)
- E-Mail** input field
- Get Code** button
- Text: Used for reset password when you forget
- Sign Up** button
- Checkbox:  I have read and agreed to the [registration service agreement](#)

W polu *Username* wprowadź nazwę użytkownika oraz utwórz hasło do konta i przepisz je w 2 polach (*Password*, *Confirm password*). Hasło musi składać się z od 8 do 32 znaków i zawierać litery i cyfry.

Wprowadź adres e-mail w polu *E-mail* i dotknij przycisk *Get Code*. Na wprowadzony adres zostanie przysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym. Przepisz kod do tego samego pola i zatwierdź przyciskiem *Sign Up*.

Konto zostanie utworzone, a dane wprowadzone do pól logowania. Zaloguj się za pomocą utworzonego konta.

## ■ Dodawanie kamery do konta

Przed dodaniem kamery do konta, upewnij się, że urządzenie mobilne podłączone jest do sieci (routera), do której ma zostać podłączona kamera. Sieć Wi-Fi powinna być nadawana na paśmie 2.4GHz (nie 5GHz).

Aby dodać kamerę do konta:

1. Umieść kamerę w pobliżu routera i podłącz ją do zasilania.
2. Uruchom aplikację ICSee i zaloguj się na konto.
3. Dotknij ikonę „+”, a następnie *Set Up My Device To Wi-Fi*. Dotknij przycisk *Next Step*.
4. Zostanie wyświetlona nazwa sieci. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i dotknij *Confirm*.
5. Aplikacja rozpocznie procedurę podłączenia kamery do sieci. Po chwili kamera powinna połączyć się z siecią Wi-Fi.
6. Zostanie wyświetlona prośba o utworzenie hasła do kamery. Przepisz hasło w dwóch polach i dotknij *Confirm*.
7. Utwórz nazwę dla kamery i dotknij *Confirm*.
8. Kamera zostanie dodana, wprowadź dowolną nazwę kamery i potwierdź.



### **Uwaga:**

Jeśli aplikacja nie może połączyć się z siecią, upewnij się, że smartfon/tablet jest połączony z tą samą siecią. W przypadku dalszego braku powodzenia, zresetuj kamerę, przytrzymując przycisk RESET znajdujący na kopułce kamery przez ok. 10 sekund do usłyszenia komunikatu. Umieść kamerę i telefon blisko routera.

## Dodawanie kamery będącej w sieci

W celu dodania do aplikacji kamery, która już wcześniej została podłączona do tej samej sieci Wi-Fi:

1. Upewnij się, że smartfon jest połączony z tą samą siecią, co kamera,
2. Dotknij ikonę plusa, a następnie dotknij napis *More* w prawym górnym rogu,
3. Dotknij przycisk *Add device in the same WLAN*. Kamera powinna zostać odnaleziona. Dotknij jej nazwę, by dodać ją do aplikacji.

## Udostępnianie / dodawanie udostępnionej kamery

Funkcja ta pozwala dodanie do aplikacji kamery, która ma dostęp do internetu, lecz połączona jest z inną siecią (dostęp zdalny).

Istnieje możliwość udostępnienia kodu QR kamery dodanej do aplikacji w celu umożliwienia innemu użytkownikowi szybkiego dostępu do niej.

W celu udostępnienia kodu QR, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *About Device*.

Aby użytkownik mógł dodać kamerę już połączoną z Wi-Fi, powinien:


1. Dotknąć ikonę „+” w aplikacji,
2. Dotknąć przycisk *Add shared device*,
3. Dotknąć przycisk *Scan Device QR Code*, zeskanować udostępniony kod QR i zatwierdzić.

## ■ Usuwanie kamery z konta

Aby usunąć kamerę z listy, przytrzymaj palec na jej miniaturce i wybierz opcję *Delete*. Potwierdź przyciskiem *Confirm*.

## ■ Główny widok aplikacji


Po dodaniu kamery, na liście w zakładce *Urządzenie* powinna pojawić się miniatura podglądu z kamery:

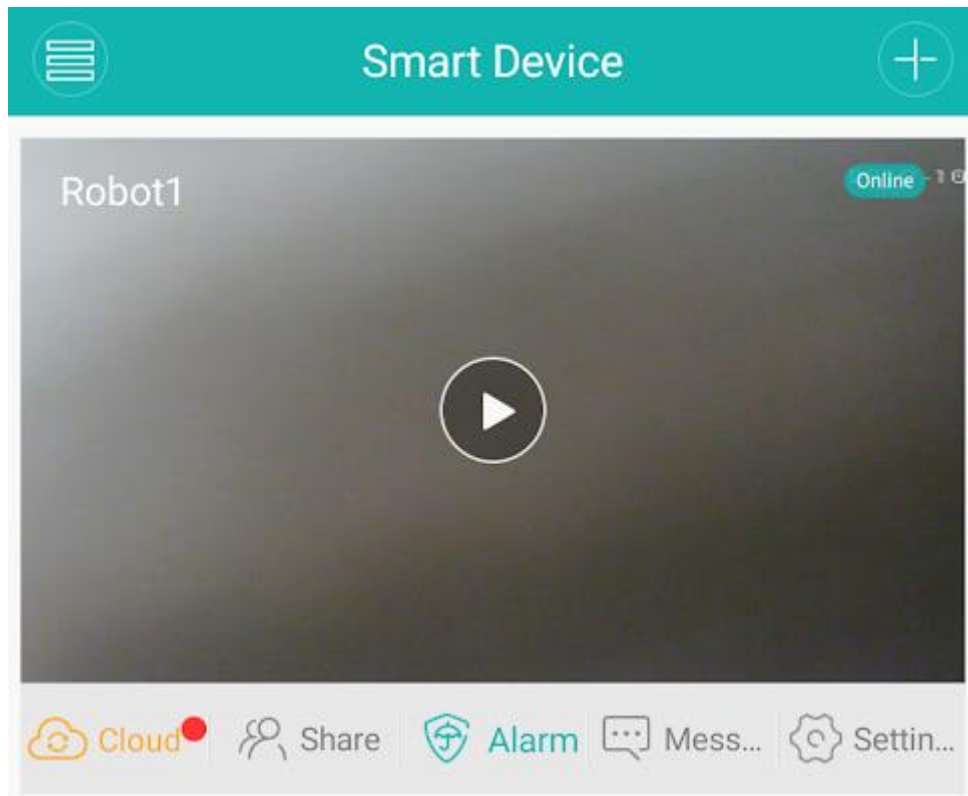

Status kamery jest wyświetlany w prawym rogu: online – podłączono, offline – nie podłączono.

## ■ Podgląd na żywo

Po dotknięciu przycisku play, zostanie wyświetlony podgląd na żywo:

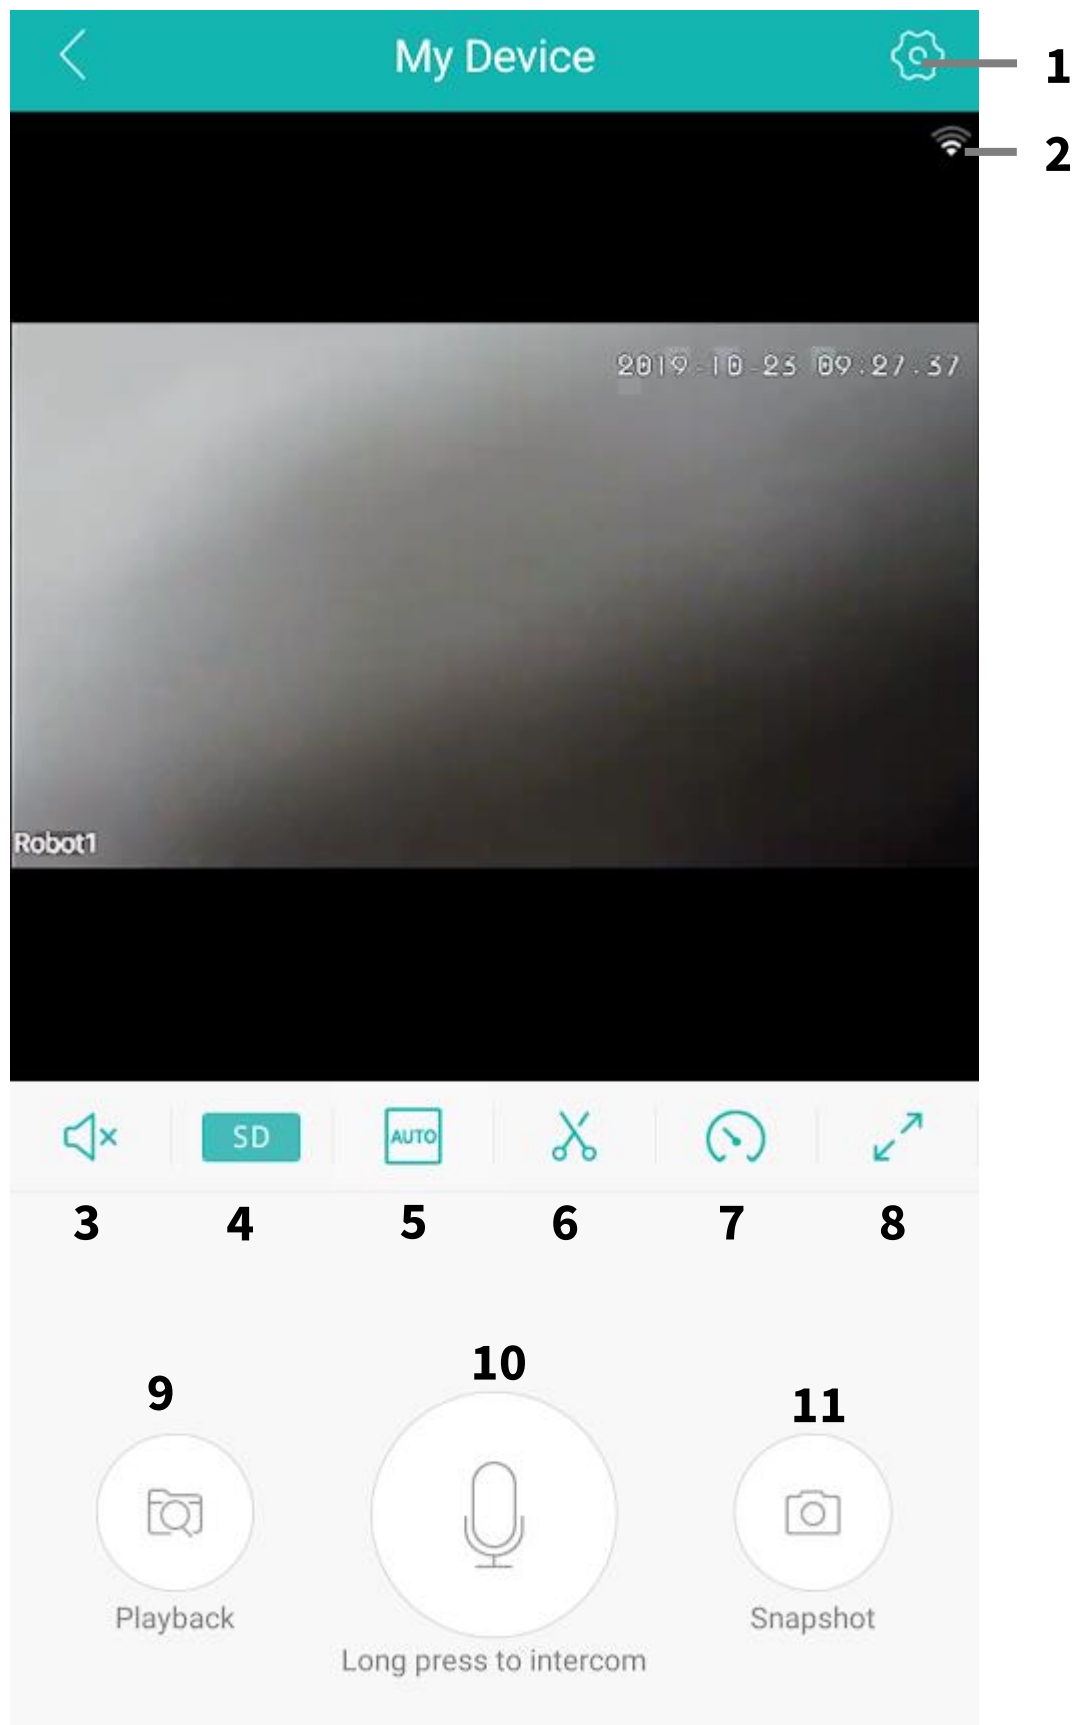

**Objaśnienie ikon:**

<b>1</b>	Ustawienia kamery	<b>7</b>	Auto-namierzanie
<b>2</b>	Siła sygnału Wi-Fi	<b>8</b>	Pełny ekran
<b>3</b>	Odbieranie dźwięku	<b>9</b>	Auto-namierzanie
<b>4</b>	Status karty SD	<b>10</b>	Pełny ekran
<b>5</b>	Jakość obrazu	<b>11</b>	Zdjęcie
<b>6</b>	Nagrywanie wideo		

**Uwaga:**

Nagrania oraz zdjęcia wykonane kontrolkami podczas ekranu podglądu nie zapisują się na karcie pamięci kamery, lecz w pamięci telefonu i dostępne są w zakładce *Zdjęcie* w dolnym menu aplikacji.

## ■ Nagrywanie wideo

Po umieszczeniu w gnieździe karty pamięci, kamera będzie mieć możliwość nagrywania na kartę pamięci.

Aby uruchomić zapis ciągły, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Advanced Setting* i skonfiguruj odpowiednie ustawienia:

<b>Ustawienia nagrywania</b>	
<i>Record</i>	Włącz/wyłącz nagrywanie ciągłe.
<i>Pack duration</i>	Długość pojedynczego pliku (kamera dzieli zapisywany materiał wideo na pliki o określony rozmiarze).
<i>Audio</i>	Nagrywanie dźwięku.

<i>Record quality</i>	Jakość nagrywania ( <i>Worst</i> – najgorsza, <i>Best</i> – najlepsza).
<i>H265X</i>	Wybór kodeka wideo.

## Nagrywanie po wykryciu ruchu

Kamera posiada również funkcję nagrywania materiału wideo po wykryciu ruchu. Jest to oddzielna opcja od funkcji nagrywania ciągłego (zapis będzie wykonywany równolegle).

Aby włączyć funkcję nagrywania po detekcji ruchu, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Alarm* i włącz detekcję ruchu (*Alarm*), a następnie w polu *Alarm Action* wybierz opcję *Take a Video*.

Pozostałe opcje alarmowania po wykryciu ruchu są opisane w dalszej części instrukcji.



### Uwaga:

Ustawienia alarmów dostępne są tylko, gdy do aplikacji użytkownik zalogował się przez konto ICSee. O tworzeniu kont przeczytaj w dziale *Obsługa aplikacji mobilnej* → *Rejestracja i logowanie*.

## Nadpisywanie nagrań

Kamera może nadpisywać najstarsze nagrania najnowszymi, gdy karta pamięci zostanie zapełniona. Możliwe jest również, by kamera zatrzymywała nagrywanie po zapełnieniu karty.

Aby zmienić funkcję, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Storage Management* i wybierz odpowiednią opcję: *Stop* – kamera zatrzymuje nagrywanie po zapełnieniu karty, *Overwrite* – włączona jest funkcja zapętlania.

## ■ Alarmy i powiadomienia (detekcja ruchu)

Kamera umożliwia alarmowanie użytkownika o wykryciu ruchu. Dostępne opcje powiadamiania to wysyłanie powiadomień push na aplikację oraz odtwarzanie dźwięku syreny przez kamerę. Kamera jest również wyposażona w funkcje nagrywania i wykonywania zdjęć na kartę SD po wykryciu ruchu.

Aby skonfigurować ustawienia alarmów, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Motion Alarm*.

Dostępne opcje to:

Ustawienia alarmów	
<i>Alarm</i>	Włącz/wyłącz detekcję ruchu,
<i>Alarm Interval</i>	Interwał pomiędzy alarmami.
<i>Alarm Action</i>	Czynności wykonywane po wykryciu ruchu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Snapshot</i> – wykonuje zdjęcie na karcie SD,</li> <li>• <i>Take a Video</i> – wykonuje nagranie na karcie pamięci,</li> <li>• <i>Device Beep</i> – kamera odtworzy dźwięk syreny.</li> </ul>
<i>Alarm Time</i>	Pozwala na określenie, o jakiej porze obowiązuje detekcja ruchu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>All day alarm</i> – wykrywanie ruchu trwa cały dzień,</li> <li>• <i>Custom alarm</i> – pozwala na ustawienie harmonogramu.</li> </ul>
<i>Sensitivity</i>	Czułość detekcji ruchu: <i>High</i> – wysoka, <i>Middle</i> – średnia, <i>Low</i> – niska.
<i>Alarm push</i>	Włącza powiadomienia push o wykryciu ruchu.



### Uwaga:

Ustawienia alarmów dostępne są tylko, gdy do aplikacji użytkownik zalogował się przez konto ICSee. O tworzeniu kont przeczytaj w dziale *Obsługa aplikacji mobilnej* → *Rejestracja i logowanie*.

## Dziennik zdarzeń

Aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń alarmowych, dotknij opcję *Message* pod miniaturą podglądu na liście.

## Harmonogram alarmu

Użytkownik może określić czas obowiązywania funkcji detekcji ruchu i alarmu (np. by obowiązywał tylko w nocy lub podczas braku obecności w domu).

Aby ustawić czas obowiązywania alarmu, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Motion Alarm*.

Dotknij opcję *Alarm time*. Opcja *All Day Alarm* oznacza obowiązywanie funkcji wykrywania ruchu przez cały czas. Zaznacz opcję *Custom Alarm*, by wyświetlić ustawienia harmonogramu.

Zostanie wyświetlone 5 okresów, które można dowolnie skonfigurować pod względem czasu trwania oraz dni tygodnia.

Po dotknięciu dowolnej pozycji, zaznacz opcję *Open*, by włączyć dany okres. W polu *Week* istnieje możliwość określenia dni tygodnia obowiązywania alarmu. Po dokonaniu konfiguracji dotknij przycisk *Save* w prawym górnym rogu, by zapisać zmiany.

## ■ Funkcje głosowe

### Komunikaty głosowe

Kamera domyślnie odtwarza komunikaty głosowe, aby informować np. o statusie połączenia.

Aby włączyć/wyłączyć komunikaty głosowe, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Basic Setting* i włącz lub wyłącz opcję *Tone* (komunikaty głosowe).

## Przekazywanie/odbieranie dźwięku

Kamera, dzięki wbudowanemu głośnikowi oraz mikrofonowi, umożliwia dwustronną komunikację głosową.

Aby odbierać dźwięk rejestrowany przez mikrofon kamery (lub wyłączyć odbieranie), dotknij ikonę głośnika na ekranie podglądu na żywo.

Aby nadawać dźwięk do kamery, przytrzymaj naciśniętą ikonę mikrofonu na ekranie podglądu i wypowiedz kwestię do mikrofonu urządzenia mobilnego.

Aby zmienić głośność głośnika, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Basic Setting* i zmień wartość opcji *Speaker Volume*.

### ■ Szybkie przechwytywanie

Tryb podglądu na żywo umożliwia szybkie nagranie fragmentu strumienia wideo, bądź wykonanie zrzutu ekranu (zdjęcia) i zapisanie ich w pamięci lokalnej urządzenia mobilnego.

Aby wykonać nagranie, dotknij ikony nożyczek, by rozpocząć nagrywanie, oraz dotknij ponownie, by je zakończyć.

Aby wykonać zdjęcie, dotknij ikony aparatu (*Snapshot*).

Wykonane w ten sposób materiały zostaną zapisane w pamięci lokalnej, dostęp do nich możliwy jest po przejściu do zakładki *Mobile storage*.




#### **Uwaga:**

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.

## ■ Odtwarzanie nagrań z karty SD

Aby uzyskać dostęp do zapisanych na karcie pamięci nagrań, dotknij ikonę *Playback* na ekranie podglądu.

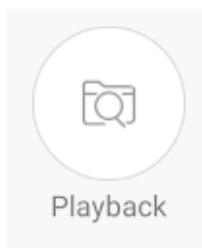

Wybierz opcję *Video* (nagrania wideo) lub *Photos* (zdjęcia). Opcja *Cloud Service* nie jest dostępna.

Po wybraniu opcji odtwarzania nagrań wideo, zostanie wyświetlony widok osi czasu. Aby odtwarzać materiał z danej godziny, ustaw pionowy czerwony kursor w danym miejscu gestem przeciągnięcia palcem po ekranie.

Kolor niebieski na osi czasu oznacza ciągłe nagrywanie na karcie pamięci, kolor czerwony oznacza nagrania po alarmie.


Dotknij przycisk z datą, aby wybrać dzień, z którego mają być wyświetlane nagrania.

Przycisk *Hr/Min* pozwala na zmianę skali – *Hr* – godziny, *Min* – minuty.

## ■ Funkcja śledzenia ruchu

Kamera posiada funkcję śledzenia ruchu przed obiektywem – będzie ona w miarę możliwości obracać kopułkę podążając za poruszającym się obiektem.

Aby włączyć tę funkcję, podczas ekranu podglądu na żywo, dotknij ikonę:

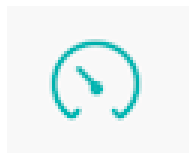

Następnie włącz opcję *Auto track switch*.

## ■ Zapis i przywoływanie pozycji

Kamera posiada funkcję zapisania 3 pozycji kopułki, które można później łatwo przywołać za pomocą 1 przycisku.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, podczas ekranu podglądu na żywo, dotknij ikonę:



Następnie skieruj obiektyw kamery za pomocą obracania kopułką w żądane miejsce i dotknij jedną z 3 pozycji opisanych cyframi 1, 2, 3. Przycisk *Start tour* przywoła kolejne ustawione pozycje. Aby usunąć zapisaną pozycję, przytrzymaj palec na danym przycisku oznaczonym cyfrą i dotknij *Delete tour point*.

## ■ Pozostałe ustawienia

### Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić prawidłowy czas urządzenia, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *General about device*. Dotknij obszar *Device time* i naciśnij *Confirm* – data i czas kamery zostaną zsynchronizowane z telefonem.

### Zmiana hasła

Przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Password management*, by zmienić hasło. W polu *Current Password* wpisz bieżące hasło, a następnie w polach *New Password* i *Confirm Password* wprowadź nowe hasło kamery. Zatwierdź przyciskiem *Save*.

## Informacje o karcie SD

Aby wyświetlić informacje o umieszczonej w urządzeniu karcie SD, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Storage Management*.

<b>Ustawienia karty SD</b>	
<i>Remain</i>	Pozostałe miejsce (%).
<i>Consumed</i>	Zużyte miejsce (%).
<i>Storage Capacity</i>	Całkowita pojemność.
<i>Capacity for Video</i>	Pojemność na nagrania wideo.
<i>Capacity for Snapshot</i>	Pojemność na zdjęcia.
<i>Storage remain Capacity</i>	Pozostałe miejsce.
<i>Storage</i>	<i>Stop</i> – kamera przestaje nagrywać po zapelnieniu karty, <i>Overwrite</i> – kamera nagrywa w pętli.
<i>Format SD Card</i>	Formatuje kartę pamięci.

## Odbicie obrazu

Kamera umożliwia odbicie obrazu w pionie lub poziomie.

Aby uzyskać dostęp do funkcji odbicia ekranu, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Basic Setting*.

Następnie włącz lub wyłącz żądane opcje:

- Flip Left-Right – odbicie w poziomie.
- Flip Upside-Down – odbicie w pionie.

# Program PC

Program PC umożliwia dostęp do kamery będącej podłączoną do tej samej sieci, co komputer.

Dostęp do kamery również jest możliwy bez wcześniejszego zakładania konta w aplikacji – lecz umożliwia dostęp do podglądu obrazu z kamery tylko w tej samej sieci.



## Uwaga:

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.

## ■ Funkcje programu PC

Program PC **umożliwia:**

- dostęp do podglądu na żywo (tylko w tej samej sieci),
- obrót głowicą kamery,
- dostęp do ustawień kamery
- dodawanie i widok wspólny dla wielu kamer,
- nagrywanie na pamięci dysku i odtwarzanie materiału wideo,
- dostęp do ustawień kamery,
- dostęp do powiadomień i alarmów,
- dostęp do nagrań z karty pamięci kamery.

Program PC **nie umożliwia:**

- dostępu zdalnego do kamery.

## ■ Instalacja programu PC

Aby pobrać plik instalatora programu PC, przejdź pod adres:

<http://luxury-goods.pl/OPROGRAMOWANIE/VMS/>


Po pobraniu pliku instalatora, uruchom go i zainstaluj program **VMS**.

## ■ Dodawanie kamery

Uruchom program. Zostanie wyświetlone okno logowania. Zaloguj się za pomocą domyślnych danych (admin, admin).

Aby dodać kamerę do programu:


1. Kliknij opcję *Device Manager*.
2. Zostanie znaleziony sieciowy adres IP kamery:

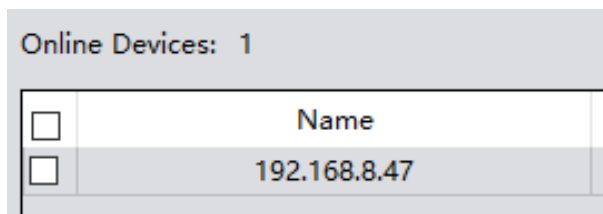


Online Devices: 1	
<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	192.168.8.47

Zaznacz pozycję kamery i kliknij *Add*. Potwierdź przyciskiem *Save*.

3. Jeśli w obszarze poniżej, w polu *Connect* będzie widniała informacja *Invalid password*, konieczne jest wprowadzenie hasła:

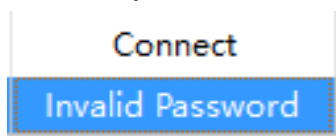

Kliknij ikonę ołówka  po prawej stronie i wprowadź hasło w polu *Password*, a następnie zatwierdź. Status powinien zmienić się na *Connected*.

## Wyświetlanie podglądu

Aby rozpocząć strumieniowanie obrazu z kamery, wróć do zakładki *Home*, a następnie wybierz opcję *Live view*. Dwukrotnie kliknij na nazwę kamery na liście po prawej stronie. Zostanie wyświetlony podgląd na żywo.

# Rozwiązywanie problemów

**Przed kontaktem z serwisem zalecane jest wykonanie odpowiednich kroków opisanych poniżej:**

### ***Kamera nie nagrywa.***

Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wolne miejsce. Sformatuj kartę pamięci. Sprawdź, czy zapis na karcie SD jest włączony.

### ***Kamera wykrywa ruch, gdy go nie ma.***

Obniż czułość detekcji ruchu. Zwróć uwagę na to, że kamera wykryje jako ruch zjawiska takie jak: ruch drzew, przesuwanie się cienia, drgnięcie/ruch obiektywu, ruch kopułką kamery.

### ***Kamera widoczna w aplikacji/programie jako offline (brak połączenia).***

Sprawdź połączenie kamery z ruterem. Utrzymuj jak najmniejszy dystans między ruterem, a kamerą podczas połączenia Wi-Fi. Zdalne połączenie z kamerą może być utrudnione, jeśli szybkość łącza jest zbyt niska.

### ***Urządzenie zawiesiło się.***

Przytrzymaj przycisk RESET do momentu usłyszenia komunikatu.

### ***Słaba jakość nagrywania.***

Sprawdź, czy została ustawiona najwyższa rozdzielczość. Upewnij się, że na obiektywie nie ma smug lub nie jest on zaparowany.

# Informacje

## ■ Serwis

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



## ■ Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: **sprzedaz@luxury-goods.pl**

*Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.*

Dane sprzedawcy/pieczętka firmowa:

Model urządzenia: **Kamera IP OYS-SH200XA**

---

Data sprzedaży:

---