


INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA KAMER IP KENIK

1. Podłącz zasilanie do kamery (12V DC).
2. Następnie połącz kamerę z routerem za pomocą kabla sieciowego RJ-45.



3. Zainstaluj i uruchom program „Upgrade Tool” dostępny na płycie CD.
4. Kliknij przycisk „IP Search” po czym program automatycznie wyszuka kamery dostępne w sieci lokalnej.

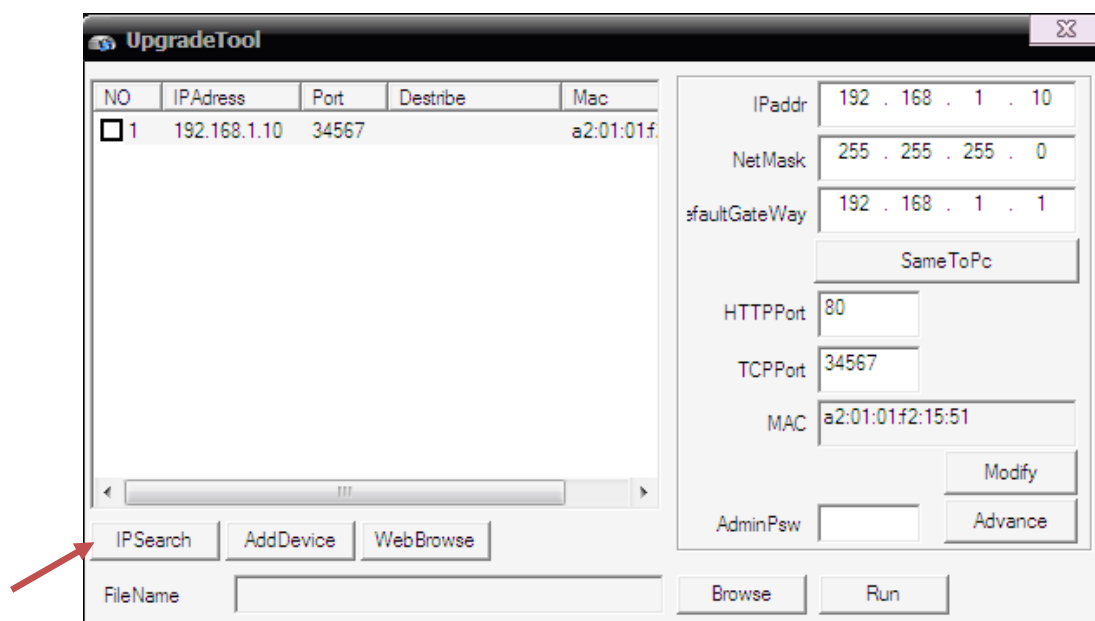

5. Wybierz swoją kamerę i zmień ustawienia według własnych preferencji.

Uwaga:

Domyślny adres IP kamery to 192.168.1.10. Jeśli nasz komputer w ustawieniach sieciowych posiada adres IP z tej samej podsieci czyli 192.168.1.X, nie ma potrzeby zmieniania ustawień IP kamery. W przeciwnym razie konieczna jest modyfikacja.

6. Aby uzyskać podgląd z wybranej kamery kliknij „WebBrowse” (wymagana przeglądarka Internet Explorer)



7. Zaloguj się do kamery wpisując login i hasło (domyślne login: admin, hasło: puste), aby zobaczyć obraz.

