



Instrukcja obsługi



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed instalacją urządzenia



Tester CCTV KG-T719-S2

Interfejs funkcji



1		Naciśnij dłużej niż 2 sekundy, włącz lub wyłącz urządzenie, naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie menu
2		menu, naciśnij go, aby wywołać krótkie menu.
3		4xzoom wyświetla obraz.
4		Daleka ostrość: Ostrość obrazu z daleka
5		Ostrość bliska: Ostrość obrazu w pobliżu
6		TELE+: powiększanie obrazu
7		WIDE-: pomniejszanie obrazu
8		Powrót/Zamknij: Wróć lub anuluj podczas ustawiania parametrów menu, zamknij lub zmniejsz przystonę



Tester CCTV KG-T719-S2

9		Otwórz/ustaw, potwierdź ustawienie parametrów, otwórz lub powiększ przystonę
10		W górę, ustaw funkcję lub dodaj parametr. Przechył PTZ do góry
11		W prawo wybierz parametr, którego wartość zostanie zmieniona. Dodaj wartość parametru. Przesuń PTZ w prawo
12		W dół, ustaw funkcję lub zmniejsz wartość parametru. Przechył PTZ w dół
13		W lewo wybierz parametr, którego wartość zostanie zmieniona
14		Potwierdź (naciśnij i przytrzymaj, aby przechwycić interfejs ekranu)
15		Powrót/Zamknij : Wróć lub anuluj podczas ustawiania parametrów menu, zamknij lub zmniejsz przystonę
16		Wskaźnik naładowania: świeci na czerwono podczas ładowania akumulatora. Po zakończeniu ładowania wskaźnik wyłącza się automatycznie
17		Wskaźnik transmisji danych RS485: świeci na czerwono podczas przesyłania danych
18		Wskaźnik odebranych danych: świeci na czerwono podczas odbierania danych
19		Wskaźnik zasilania: świeci na zielono, gdy tester jest włączony przez zasilacz




Tester CCTV KG-T719-S2

Górny interfejs



Dolny interfejs

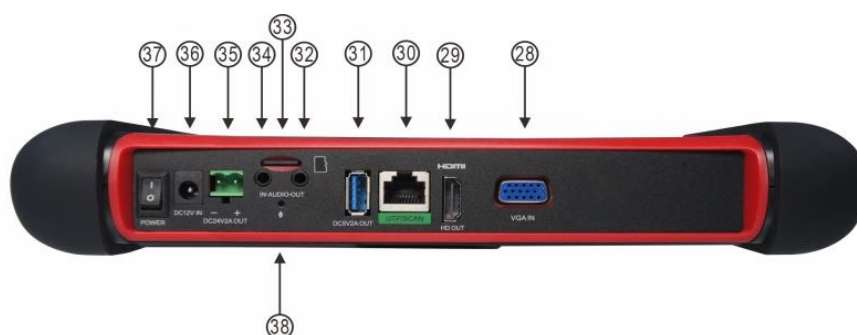

20	DC12V3A moc wyjściowa, dla tymczasowego zasilania prądem stałym
21	Urządzenia zasilające PSE. Testuje napięcie PoE/port testowy LAN
22	Wyjście zasilania PoE lub port testowy LAN (przy użyciu testowej kamery IP PoE lub innej niż PoE)
23	Interfejs koncentryczny CVBS IN / AHD / TVI / CVI / (interfejs BNC) (AHD / TVI / CVI)
24	Wyjście sygnału wideo (interfejs BNC) / interfejs śledzenia
25	WEJŚCIE HDMI
26	Interfejs RS485: Komunikacja RS485 dla PTZ
27	Led
28	Wejście VGA
29	Interfejs wyjściowy HDMI
30	Port UTP: Port testera UTP / Port śledzenia
31	Wyjście zasilania USB 5V 2A



Tester CCTV KG-T719-S2

32	Wejście audio
33	Przenośna karta Micro SD (8 GB, obsługuje do 32 GB)
34	Wyjście audio i interfejs słuchawek
35	Wyjście DC 24V 2A
36	Interfejs ładowania DC 12V 2A
37	Włącznik zasilania baterii
38	Mikrofon

Podłączenie kamery IP

Zasil kamerę IP niezależnym zasilaczem, a następnie podłącz kamerę IP do portu LAN testera IPC, jeśli wskaźnik połączenia portu LAN testera świeci na zielono, a wskaźnik danych, oznacza to, że kamera IP i tester IPC komunikują się. Jeśli dwa wskaźniki nie migoczą, sprawdź, czy kamera IP jest włączona lub czy sieciowy nie działa prawidłowo.



Uwaga: 1) Jeśli kamera IP wymaga zasilania PoE, podłącz kamerę IP do portu LAN testera IP. Tester dostarczy zasilanie PoE do kamery IP. Kliknij ikonę POE, aby wyłączyć lub włączyć zasilanie PoE.

2) Jeśli użyj menu testera, aby wyłączyć zasilanie PoE testera, przełącznik PoE i sprzęt zasilający mogą łączyć się z portem PSE testera, a zasilanie PoE będzie dostarczane do kamery IP przez port LAN testera. Pod tym warunkiem tester nie może odbierać danych z kamery IP, ale komputer podłączony do switcha PoE może odbierać dane za pośrednictwem testera.

⚠ Ostrzeżenie: Przełącznik PoE lub sprzęt zasilający PSE można podłączyć tylko do portu "PSE IN" testera, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie testera.



Tester CCTV KG-T719-S2

Podłączenie kamery analogowej



- 1) Podłącz wyjście wideo kamery do VIDEO IN testera IP. Obraz wyświetli się na testerze po naciśnięciu ikony PTZ.
- 2) Interfejs CCTV IP Tester "VIDEO OUT" łączy się z wejściem wideo monitora oraz optycznym nadajnikiem i odbiornikiem wideo, wyświetlaniem obrazu na testerze i monitorze.
- 3) Podłącz kamerę lub kontrolera kopułki prędkości RS485 do interfejsu RS485 testera.

(Uwaga: dodatnie i ujemne połączenie)

Połączenie kamery koncentrycznej HD

* Kamery CVI, TVI, AHD są klasyfikowane jako kamery koncentryczne HD. Niniejszym poniższa instrukcja podłączenia kamery do testera dotyczy również kamer CVI, TVI i AHD.



