


INSTRUKCJA OBSŁUGI





MT-2209

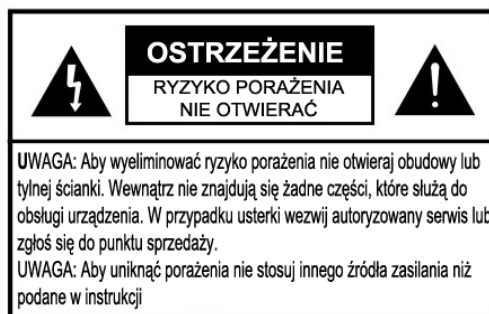

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- 1) Przeczytaj oraz zachowaj poniższą instrukcję.
- 2) Zawsze stosuj się do instrukcji, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia lub uszkodzenia sprzętu.
- 3) Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj tuner z sieci. Obudowę tunera czyść suchą szmatką.
- 4) Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych tunera – chronią one urządzenie od przegrzania. Nigdy nie umieszczaj tunera w pobliżu kaloryferów lub innych źródeł ciepła
- 5) Nie umieszczaj tunera w miejscach silnie nawilgoconych lub narażonych na kontakt z wodą.
- 6) Używaj zasilania wskazanego na etykiecie produktu. Wtyczkę należy wyciągać z gniazdka chwytając za nią, nie za przewód.
- 7) Przewód zasilający umieszczaj tak, aby nikt po nim nie deptał lub o nic nie zahaczał. Szczególną uwagę zwracaj na przewody przy samym gniazdku. Nie należy przewodów zginać pod ostrym kątem.
- 8) Nie używaj akcesoriów bądź dodatków, które nie są polecane przez producenta, ponieważ mogą one spowodować niebezpieczeństwo obsługi oraz prowadzić do utraty gwarancji.
- 9) Odłącz urządzenie od sieci w czasie burz lub gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- 10) Nigdy nie dokonuj samodzielnie napraw, ponieważ zdejmowanie obudowy może narazić Cię na porażenie elektryczne oraz utratę gwarancji. Wszelkie naprawy powierz autoryzowanemu serwisowi.
- 11) Korzystaj z gniazd zerowanych, uziemionych lub wyposażonych w ochronę przepięciową.
- 12) Nie stawiaj urządzenie na niestabilnych elementach.



	Symbol błyskawicy wpisany w równoramienny trójkąt ma zwrócić uwagę użytkownika na obecność w urządzeniu nieizolowanych elementów pod napięciem, które w bezpośrednim kontakcie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
	Wykrzyknik wpisany w równoramienny trójkąt zwraca uwagę, że prawidłowa i bezpieczna obsługa urządzenia wymaga zapoznania się z materiałami dostarczonymi wraz z urządzeniem (instrukcją obsługi).
	Symbol ten informuje, że odbiornik jest urządzeniem bezpiecznym pod względem elektrycznym, o ile wykorzystywany jest zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa.
	Uwaga: w przypadku wpływu wyładowania elektrostatycznego urządzenie może nie działać poprawnie i wymagany jest reset urządzenia.

SPIS TREŚCI

Panel przedni i tylni.....	4
Pilot.....	5
Podłączenie.....	7
Pierwsza instalacja.....	8
Problemy.....	21
Specyfikacja techniczna.....	22


PANEL PRZEDNI I TYLNI

1. Panel przedni



1. PRZYCISK ZASILANIA włącza/wyłącza tuner.
2. USB: wprowadzanie danych nagranych na dysku USB.
3. WYŚWIETLACZ LED: wyświetla numery kanałów.
4. CZUJNIK PILOTA: odbiera sygnał z pilota.
5. VOL-: ściszenie odbiornika.
6. CH-: wybór poprzedniego kanału.
7. VOL+: podgłoszenie odbiornika.
8. CH+: wybór następnego kanału.
9. OK: zatwierdzenie wybranej pozycji MENU
10. MENU: wciśnięcie przycisku powoduje wejście do Menu tunera


2. Panel tylni

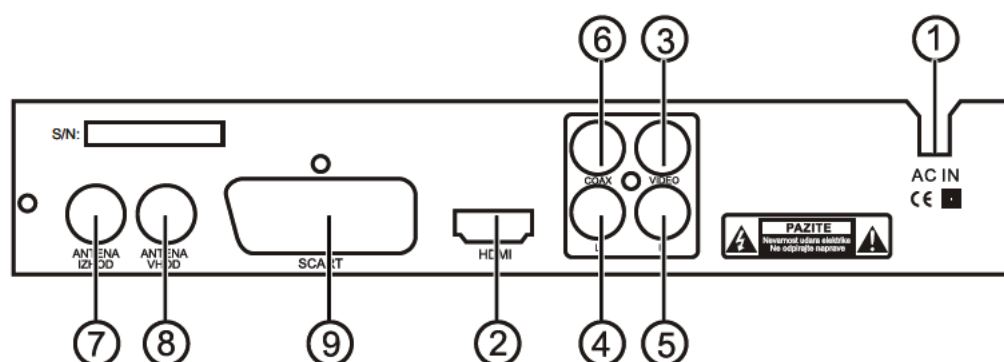

1. AC IN: Zasilanie 90~240V
2. HDMI: podłączenie do telewizora kablem HDMI
3. VIDEO: podłączenie do telewizora kablami AV
4. L: podłączenie wyjścia audio L do telewizora
5. R: podłączenie wyjścia audio R do telewizora
6. COAX: podłączenie wzmacniacza do tunera
7. ANTENA IZHOD: gniazdo anteny przelotowej
8. ANTENA VHOD: gniazdo anteny naziemnej
9. SCART: podłączenie telewizora kablem SCART


PILOT

1. STANDBY: włączanie i wyłączanie odbiornika
2. EPG (Elektroniczny przewodnik programowy): wywołuje EPG
3. INFO: pokazuje informacje o obecnym programie
4. AUDIO: wybór języka lub trybu audio
5. PVR: nagrywanie programu TV
6. MENU: wciśnięcie tego przycisku wywołuje MENU tunera
7. RIGHT/LEFT: nawigacja MENU
VOL+/VOL-: kontrola poziomu dźwięku
8. FAVOURITE: wyświetla lub daje możliwość edycji listę ulubionych kanałów
9. UP/DOWN: nawigacja Menu. Wybór następnego/poprzedniego kanału
10. 0-9: wybór kanału lub ustawienia
11. FWD: przewijanie do przodu podczas odtwarzania nagrania
12. REV: przewijanie wstecz podczas odtwarzania nagrania
13. PLAY/PAUSE: wstrzymanie/odtworzenie nagrania
14. MUTE: wyciszenie lub przywrócenie audio
15. TTX: wyświetlenie telegazety
16. SUBTITLE: wybór języka napisów
17. EXIT: wyjście z MENU lub powrót do poprzedniego MENU
18. OK: wybór podświetlonej pozycji
19. TV/RADIO: przełączenie pomiędzy trybem TV/Radio
20. RECALL: powrót do ostatnio wybranego kanału
21. GOTO: Ustawienie czasu odtwarzania nagrania
22. NEXT: przejście do następnej sceny podczas odtwarzania nagrania
23. PREV: przejście do poprzedniej sceny podczas odtwarzania nagrania
24. REPEAT: włączenie/wyłączenie trybu powtarzania
25. STOP: zatrzymanie odtwarzania
26. KOLOROWE PRZYCISKI: Obsługa różnych funkcji podczas wyświetlania telegazety

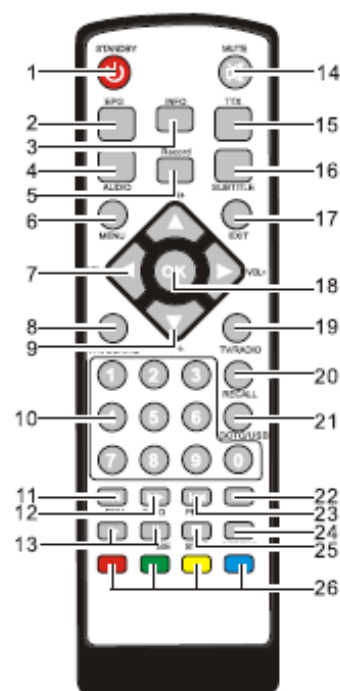


Instalacja baterii

Usuń pokrywę baterii z pilota, a następnie umieść 2 sztuki baterii 1.5V AAA w odpowiednim miejscu. Rysunek poniżej wskazuje poprawną polaryzację.

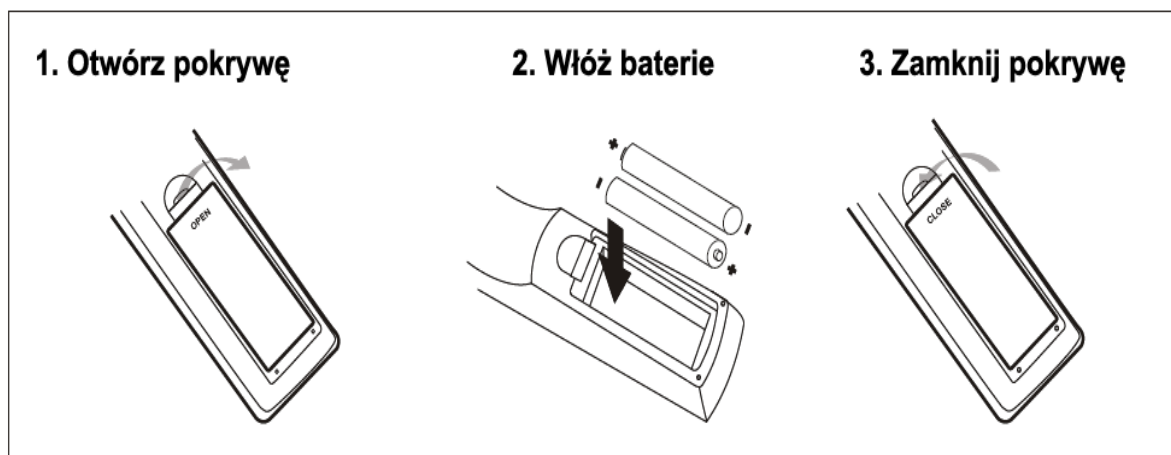

Używanie pilota

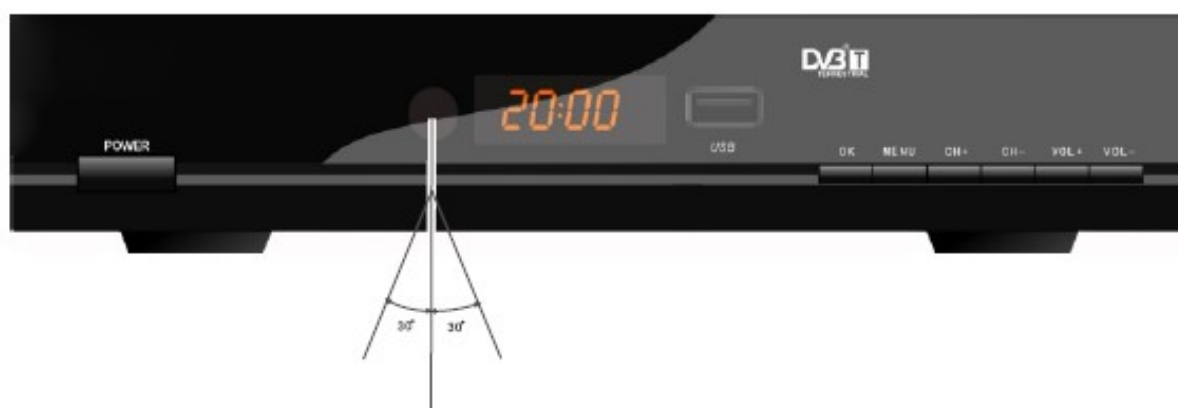


Aby użyć pilota skieruj go na panel przedni tunera. Zwrócić uwagę, aby pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem podczerwieni nie było żadnych przeszkód. Zasięg pilota to około 7 metrów w zakresie kąta 60 stopni.



Światło słoneczne i inne jasne światło zmniejsza czułość i może zakłócać działanie pilota zdalnego sterowania.

PODŁĄCZENIA


Uwaga: upewnij się, że napięcie w gniazdku jest identyczne z napięciem urządzenia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem nie zdejmuj pokrywy tunera.

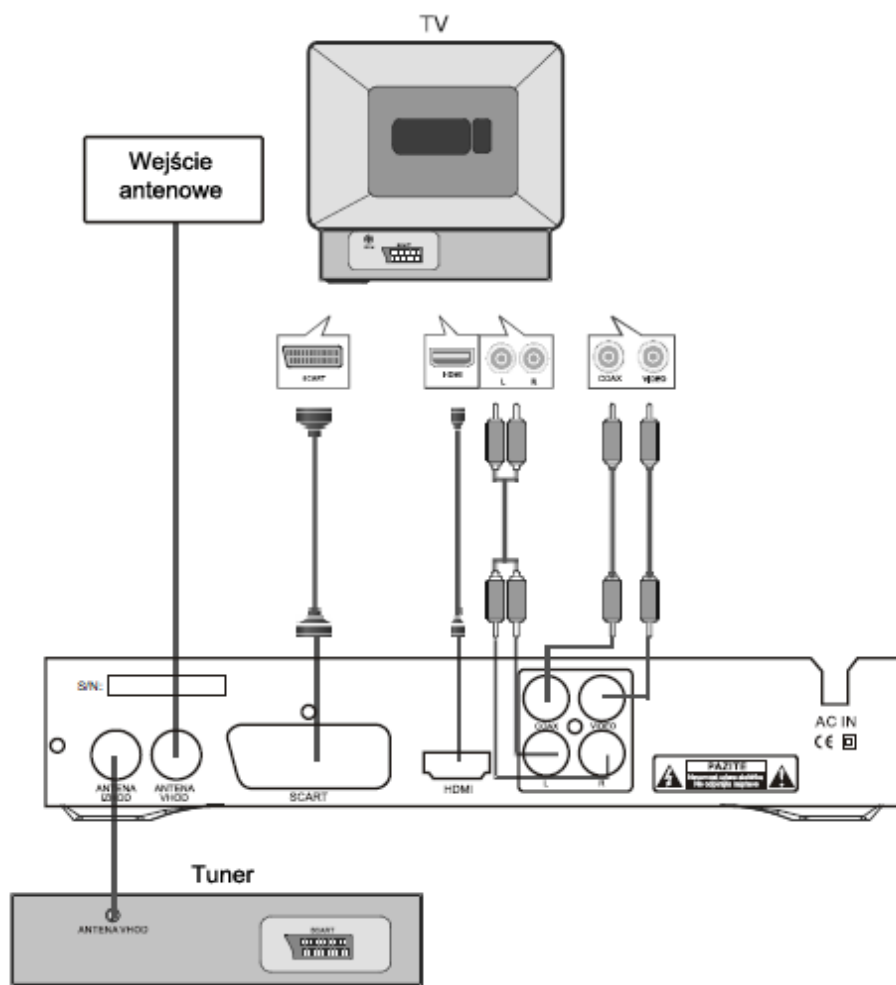

UWAGA: Przy podłączaniu tunera do urządzeń zewnętrznych (TV, wzmacniacz) upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi. Również upewnij się, że podłączane urządzenia są odłączone od zasilania.

PIERWSZA INSTALACJA

Po poprawnym podłączeniu tunera włącz telewizor i upewnij się, że tuner podłączony jest do zasilania. Włącz tuner przyciskiem POWER lub używając pilota (przycisk STANDBY). Jeśli używasz tunera po raz pierwszy lub przywracasz ustawienia fabryczne na ekranie pojawi się poniższy widok Menu:

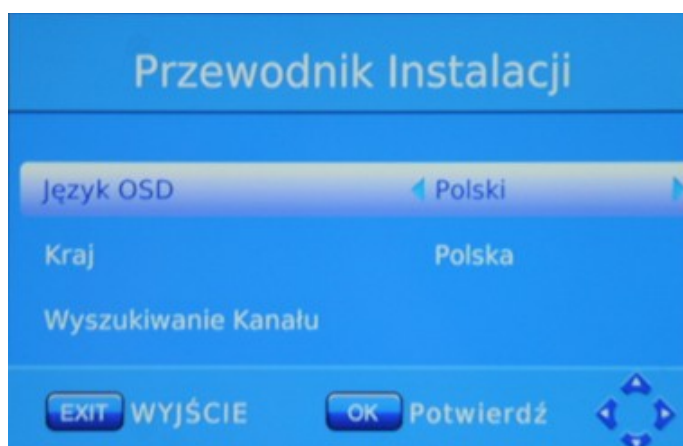

- (1) Zaznacz [OSD LANGUAGE/JĘZYK OSD] i przyciskami LEFT/RIGHT wybierz odpowiedni język.
- (2) Zaznacz [COUNTRY/KRAJ] i przyciskami LEFT/RIGHT wybierz kraj.
- (3) Zaznacz [CHANNEL SEARCH/WYSZUKIWANIE KANAŁU] i przyciskami LEFT/RIGHT lub przyciskiem OK rozpocznij wyszukiwanie kanałów.
- (4) Kiedy strojenie kanałów zostanie zakończone można rozpocząć oglądanie obrazu telewizyjnego

Podstawowe operacje

1. Ustawienia zarządzania programem

Nacisnąć przycisk [MENU] i wybrać [PROGRAM]. W Menu zostaną wyświetlone opcje do zmiany Ustawień Zarządzania Programem. Wybierz żadaną opcję, a następnie naciśnij przycisk OK lub RIGHT/LEFT, aby zmienić ustawienia. Aby wyjść z MENU należy nacisnąć przycisk EXIT.



2. Edycja kanału

Aby edytować preferencje kanału (blokada, pominięcie, ulubiony, przemieszczenie lub skasowanie) należy wejść do MENU [PROGRAM EDIT/EDYCJA PROGRAMU]. Aby dostać się do tego Menu potrzebne jest wpisanie hasła. Domyślne hasło to '000000'



Ustawienie Ulubionego Kanału

Można utworzyć krótką listę Ulubionych Kanałów.

Ustaw dowolny kanał TV lub Radio jako ulubiony kanał: (edytuj ulubiony typ kanału: Zablokowany, Film, Wiadomości, Sport i Muzyka)

1. Zaznacz wybrany kanał, a następnie naciśnij przycisk FAVOURITE, przyciskami UP/DOWN zaznacz typ kanału i ponownie naciśnij przycisk FAVOURITE. Przy wybranym kanale pojawi się serce, co oznacza wskazanie kanału jako ulubionego.
2. Aby wybrać więcej ulubionych kanałów powtórz powyższą czynność.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.

Oglądanie ulubionego kanału

1. Naciśnij przycisk FAVOURITE. Spowoduje to wyświetlenie Menu Kanałów Ulubionych.
2. Naciśnij przycisk UP/DOWN aby podświetlić ulubiony kanał.
3. Aby wybrać kanał naciśnij przycisk OK

Kasowanie kanału radiowego lub telewizyjnego

1. Wybierz kanał, a następnie naciśnij niebieski przycisk na pilocie. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie operacji. Naciśnij przycisk OK, aby skasować kanał.
2. Aby skasować więcej kanałów powtórz powyższą czynność

Pomijanie kanału radiowego lub telewizyjnego

1. Wybierz kanał, który chcesz oznaczyć jako pomijany i naciśnij zielony przycisk na pilocie. Pojawi się symbol pomijania. Kanał zostanie oznaczony jako pomijany.
2. Aby ustawić więcej kanałów jako pomijanych powtórz powyższą czynność.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.

Wyłączanie pominiętych kanałów:

1. Naciśnij zielony przycisk na liście kanałów oznaczonych jako pominięte.

Przemieszczenie kanałów radiowych lub telewizyjnych

1. Wybierz żądany kanał i naciśnij czerwony przycisk. Pojawi się symbol przemieszczenia.
2. Przyciskami UP/DOWN przemieść kanał na wymaganą pozycję.
3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK.
4. W celu przemieszczenia innych kanałów powtórz powyższe czynności.

Blokada kanałów

Można zablokować kanały przed nieautoryzowanym oglądaniem. Aby tego dokonać należy:

1. Wybrać żądany kanał i nacisnąć żółty przycisk na pilocie. Przy kanale zostanie wyświetlony symbol blokady. Od tej pory kanał będzie zablokowany.
2. Aby zablokować inne kanały należy powtórzyć powyższe czynności.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.
4. Aby wyłączyć blokadę na żądanym kanale naciśnij żółty przycisk.

3. EPG

Elektroniczny przewodnik po programach (po angielsku „Electronic Program Guide”, nazywany w skrócie EPG) daje Ci przegląd wszystkich audycji, które będą nadawane w nadchodzącym tygodniu na aktualnym kanale.



Aby wybrać żądany kanał użyj przycisków UP/DOWN. Jeżeli informacja zajmuje więcej niż jedną stronę użyj niebieskiego przycisku na pilocie, aby przewinąć w górę oraz żółtego, aby przewinąć w dół.

4. Sortowanie

Kanały można posortować według następujących opcji:

- [Według LCN] – posortuj kanały według kolejności rosnącej
- [Według nazwy serwisu] – posortuj kanały według nazwy serwisu
- [Według ID serwisu] – posortuj kanały według ID serwisu

5. LCL

Włączenie lub wyłączenie sortowania kanałów według kolejności.

6. Ustawienia wideo

Naciśnij przycisk MENU i wybierz [PICTURE/OBRAZ]. Zostaną wyświetlone opcje dostosowania ustawień obrazu. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby wybrać opcję oraz RIGHT/LEFT, aby wyregulować ustawienia. Przyciskiem EXIT opuść Menu.



1. Proporcje obrazu

Należy wybrać wyświetlanie obrazu pomiędzy jedną z dostępnych wartości: Pełny 4:3, 4:3 PanScan, 4:3 LetterBox, 16:9 tryb pełnoekranowy lub zaznaczyć tryb AUTO, aby wykorzystać maksymalne wyświetlanie obrazu podczas oglądania.

2. Rozdzielczość

Jeżeli obraz nie jest wyświetlany poprawnie należy zmienić ustawienia rozdzielczości. Poniższe ustawienia pasują do najpowszechniej używanych ustawień dla HDMI:

[480i] dla TV w systemie NTSC

[480P] dla TV w systemie NTSC

[576i] dla TV w systemie PAL

[576P] dla TV w systemie PAL

[720P] dla TV w systemie PAL lub NTSC

[1080i] dla TV w systemie PAL lub NTSC

[1080P] dla TV w systemie PAL lub NTSC

3. System TV

Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie należy sprawdzić ustawienia systemu TV. Należy ustawić system zgodny z systemem telewizora.

[NTSC] dla odbiorników z systemem NTSC

[PAL] dla odbiorników z systemem PAL

4. Wyjścia wideo

[CVBS] wyjścia CVBS

[YPBPR] wyjścia YPBPR

7. Wyszukiwanie kanałów

Naciśnij przycisk MENU i wybierz [SEARCH CHANNEL/SZUKAJ KANAŁÓW]. Menu wyświetli opcje wyszukiwania kanałów. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przyciski RIGHT/LEFT, aby dopasować ustawienia. Przyciskiem EXIT opuść Menu.



1. Wyszukiwanie automatyczne

Automatycznie wyszukuje oraz instaluje znalezione kanały. Ta opcja nadpisze wszystkie wcześniej znalezione kanały.

- Wybierz [AUTO SEARCH] i naciśnij przycisk OK lub RIGHT aby rozpocząć wyszukiwanie.
- Aby przerwać wyszukiwanie naciśnij przycisk EXIT
-



2. Wyszukiwanie ręczne

Opcja ta pozwala ręcznie zainstalować kanały. Ta opcja dodaje nowe kanały bez zmiany obecnej listy kanałów.

- Wybierz [MANUAL SEARCH] i naciśnij przycisk OK lub RIGHT. Zostanie wyświetlone poniższe Menu:



- Wciśnij przyciski RIGHT/LEFT aby wybrać częstotliwość kanału
- Naciśnij przycisk START aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Jeśli kanał zostanie znaleziony automatycznie zostanie on zapisany oraz dodany do listy kanałów. Jeżeli kanał nie zostanie znaleziony Menu wyłączy się automatycznie.

3. Kraj

Wybierz kraj, w którym używasz tunera

4. Zasilanie anteny

Możesz tu włączyć lub wyłączyć zasilanie napięciem dla aktywnej anteny.

8. Ustawienie czasu

Naciśnij przycisk MENU i wybierz [TIME/CZAS]. Menu wyświetli opcję ustawienia czasu. Naciśnij przycisk UP/DOWN aby wybrać pozycję oraz RIGHT/LEFT aby ustawić parametry. Przycisk EXIT spowoduje wyjście z Menu.



1. Ustawianie strefy czasowej

Ustaw tutaj, czy lokalne przesunięcie czasu w stosunku do czasu normalnego Greenwich (GMT) ma być ustawiane automatycznie, czy chcesz je ustawiać samodzielnie.

2. Strefa czasowa

Dla Polski wybierz ustawienie GMT +01:00 (przesunięcie czasowe do Greenwich Mean Time).

3. Ustawienie timera

Naciśnij przycisk MENU na pilocie, wejdź w TIME/CZAS, następnie wybierz POWER ON/OFF.



Ustaw POWER ON oraz POWER OFF na włączone, a następnie przesuń kursor na ustawienie POWER ON TIME oraz POWER OFF TIME.



Po zastosowaniu wszystkich ustawień zostanie wyświetlone poniższe Menu. Aby zatwierdzić wciśnij OK.



9. Opcje

Naciśnij przycisk MENU i wybierz [OPTION/OPCJE]. Menu wyświetli opcję dopasowania ustawień Języka menu, języka napisów oraz języka lektora. Wybierz opcję i dopasuj ustawienia przyciskami RIGHT/LEFT. Przycisk EXIT spowoduje wyjście z Menu.



1. Język menu

Wybór języka menu

2. Język lektora

Wybór języka lektora dla oglądanego kanału TV. Jeśli kanał nie obsługuje wyboru języka dostępny będzie język domyślny.

3. Język napisów

Wybór języka napisów dla oglądanego kanału TV.

4. Cyfrowy dźwięk

PCM – ustaw PCM jako cyfrowe wyjście audio

RAW – ustaw RAW jako cyfrowe wyjście audio

Off – wyłącz cyfrowe wyjście audio

10. Ustawienia systemowe

Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [SYSTEM]. Menu wyświetli opcje zmiany ustawień systemowych. Naciśnij przycisk UP/DOWN aby wybrać żadaną opcję. Przyciskami UP/DOWN wybierz żadaną pozycję i zmień ustawienia za pomocą przycisków RIGHT/LEFT. Przyciskiem EXIT opuść Menu.



1. Kontrola rodzicielska

Można ograniczyć dostęp do kanałów nie przeznaczonych dla dzieci. Aby zablokować kanał musisz podać hasło domyślne ('000000') lub ustawić własne hasło.

2. Ustawienie hasła

Aby ustawić lub zmienić hasło dla zablokowanych kanałów, wprowadź hasło domyślne ('000000'). Zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła. W celu potwierdzenia wpisz hasło raz jeszcze. Następnie wciśnij przycisk EXIT, aby zapamiętać ustawienia oraz opuścić Menu.

UWAGA: w przypadku zapomnienia hasła należy użyć hasła uniwersalnego ('888888').

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

W Menu Głównym za pomocą przycisków RIGHT/LEFT wybierz SYSTEM. Przyciskami UP/DOWN wybierz Menu [RESTORE FACTORY DEFAULT/PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH] i naciśnij OK. Wprowadź swoje hasło (lub hasło domyślne '000000') i potwierdź przyciskiem OK. Ta opcja skasuje wszystkie wcześniejsze ustawienia tunera.

4. Informacje

Informacje o sprzęcie oraz wersji tunera



11. USB

Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz [USB]. Menu wyświetli opcje odtwarzania plików muzycznych, zdjęć oraz filmów. Tuner obsługuje formaty MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MP4, DIVX, itd. Tuner współpracuje z USB z systemem plików NTFS, FAT32 lub FAT.



Multimedia

Jeśli USB nie zostało zamontowane w tunerze zostanie wyświetlony komunikat: „Nie znaleziono USB”. Po wykryciu USB w przypadku chęci odtwarzania plików muzycznych wciśnij „MUZYKA”, wybierz plik muzyczny z USB i naciśnij OK. Identycznie postępuj w przypadku zdjęć filmów lub nagranych programów (PVR).

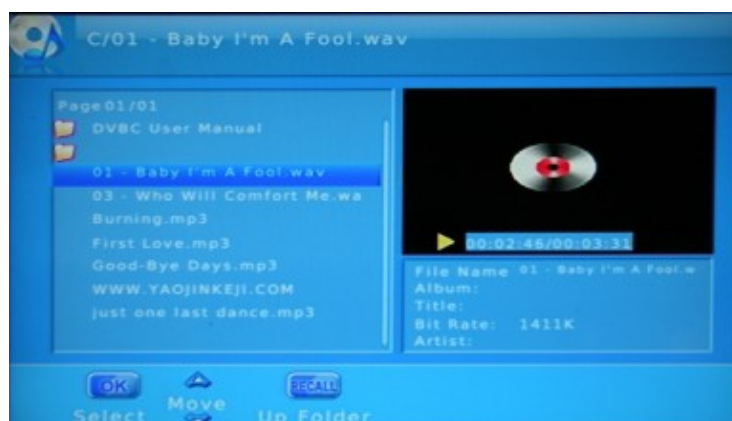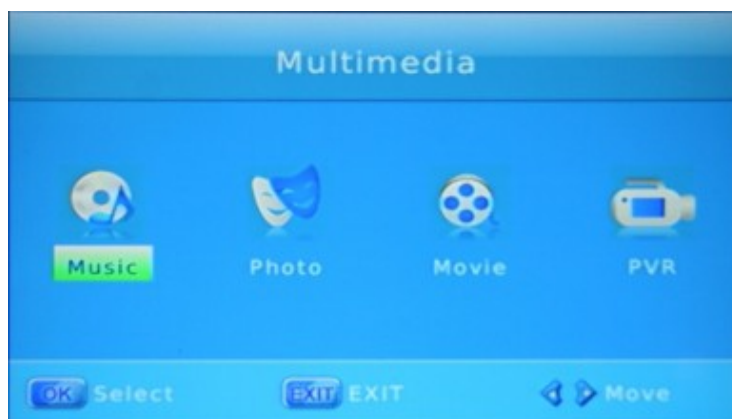

Konfiguracja zdjęć

- **czas slajdów:** Użyj przycisków RIGHT/LEFT aby zmienić częstotliwość pokazu slajdów w zakresie od 1 do 8 sekund.
- **tryb slajdów:** Dopasuj tryb wyświetlania efektów pokazu slajdów
- **wyświetlanie obrazu**
 - [KEEP] – zachowaj oryginalne proporcje obrazu
 - [DISCARD] – wyświetl zdjęcie w trybie pełnoekranowym.

- Ustawienie napisów

[SMALL] – wyświetlanie małych napisów

[NORMAL] – wyświetlanie napisów w normalnej wielkości

[BIG] - wyświetlanie dużych napisów

- Tło napisów

[WHITE] – wyświetlanie napisów na białym tle

[TRANSPARENT] - wyświetlanie napisów na przezroczystym tle

[GREY] - wyświetlanie napisów na szarym tle

[YELLOW GREEN] - wyświetlanie napisów na żółto zielonym tle

- Kolor czcionki napisów

[RED] - wyświetlanie napisów w kolorze czerwonym

[BLUE] - wyświetlanie napisów w kolorze niebieskim

[GREEN] - wyświetlanie napisów w kolorze zielonym

UWAGA:

- Nie gwarantujemy działania naszego tunera z każdym dyskiem USB oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną utratę danych jaka może wyniknąć po podłączeniu pamięci do urządzenia.
- W przypadku plików o dużej objętości wczytanie danych może zająć dłuższą chwilę
- Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać poprawnie rozpoznane
- Niektóre pliki mogą nie zostać rozpoznane pomimo poprawnego rozszerzenia

12. Konfiguracja PVR


Włóż dysk USB do odtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat „USB device is inserted” („Wykryto USB”). Następnie wciśnij przycisk PVR na pilocie, co spowoduje wyświetlenie komunikatu „Enter Record Waiting...”. Jeśli odbiornik jest ustawiony w trybie nagrywanie na ekranie wyświetlana jest ikonka „jabłka” oraz w lewym górnym rogu wyświetlany jest czas nagrywania.



Wyjście z trybu nagrywania: Naciśnij przycisk STOP na pilocie. System poprosi o potwierdzenie operacji. Naciśnij OK – ikonka „jabłka” oraz wyświetlany czas znikną z ekranu. Odbiornik powróci do funkcji nagrywania po naciśnięciu przycisku NEXT. (Uwaga: Aby ukryć menu widoku naciśnij EXIT na pilocie).




Odtwarzanie nagrań z PVR. Wybierz PVR i potwierdź przyciskiem „OK”. Następnie wybierz folder „PVR RECORD”. Ten folder jest automatycznie tworzony przez system. Wszystkie nagrania są zapisywane w tym folderze.

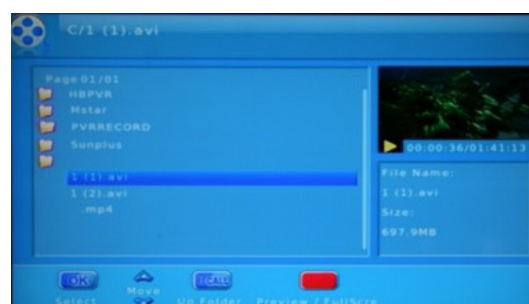

Programowanie nagrań

- Podłącz dysk USB do odbiornika
- Podczas oglądania kanału YV naciśnij niebieski przycisk n pilocie. Pojawi się poniższy ekran:

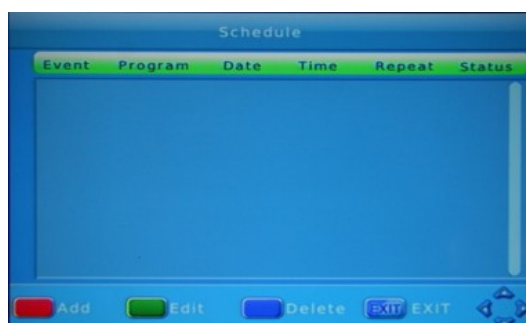

- Naciśnięcie czerwonego przycisku na pilocie spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu:




- Naciśnij przyciski GÓRA lub DÓŁ aby ustawić datę rozpoczęcia, czas rozpoczęcia oraz czas zakończenia nagrania



- Po ustawieniu czasu nagrywania należy przestawić TRYB (MODE) na NAGRYWANIE (RECORD). Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK



- Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień pojawi się poniższy ekran:

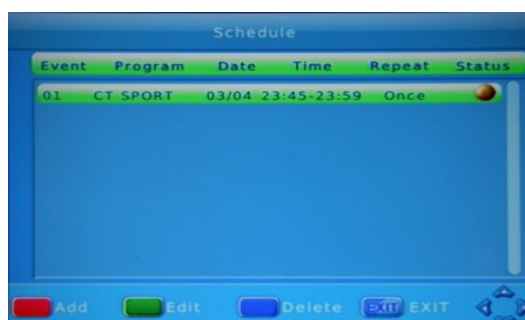


UWAGI:

- Jeśli nagranie nakłada się na godzinę 24:00 należy je rozdzielić na dwa osobne nagrania.
 - Data rozpoczęcia: należy wybrać datę programowanego nagrania
 - Czas rozpoczęcia: Należy wybrać czas programowanego nagrania
 - Czas zakończenia: Należy ustawić 23:59
- Proszę zachować powyższe ustawienia, a następnie rozpocząć nowe nagranie wg poniższych zaleceń:
 - Data rozpoczęcia: należy wybrać datę programowanego nagrania
 - Czas rozpoczęcia: Należy ustawić 00:01
 - Czas zakończenia: Należy ustawić czas zakończenia

Time Shift

- Podłącz dysk USB do odbiornika
- Naciśnij przycisk PVR na pilocie. W lewym górnym rogu pojawi się ikona nagrywania.

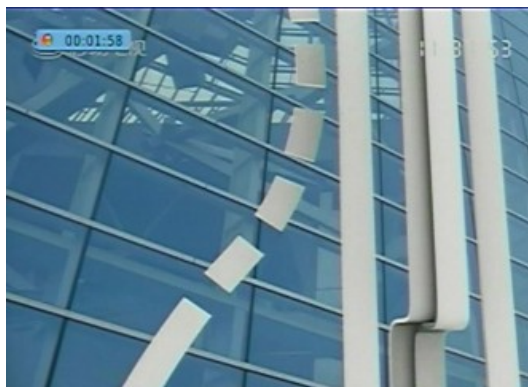

- Naciśnięcie przycisku PLAY na pilocie wyświetli pasek przewijania na ekranie. Przyciskami REV oraz FWD można przewijać obraz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązanie
Brak obrazu	Nie podłączone zasilanie	Podłączyć zasilanie
	Nie włączony tuner	Włączyć urządzenie
Wyświetlany komunikat „Brak sygnału”	Nie podłączony kabel antenowy	Podłączyć kabel
	Niepoprawne ustawienia	Ustawić poprawne parametry
Brak dźwięku	Brak lub niepoprawne podłączenie przewodów	Poprawnie podłączyć przewody audio
	Wyciszony dźwięk	Zwiększyć głośność
	Niepoprawna ścieżka audio	Wybrać poprawną ścieżkę
Brak obrazu, odtwarzany tylko dźwięk	Niepoprawnie podłączony kabel AV lub HDMI	Podłączyć poprawnie kable video
	Odtwarzany kanał radiowy	Nacisnąć przycisk TV/RADIO na pilocie
Pilot nie działa	Wyczerpane baterie	Wymienić baterie
	Pilot jest zbyt daleko od urządzenia lub nie jest skierowany na odbiornik prawidłowo	Zmniejszyć odległość pilota od urządzenia
Nagle zatrzymanie obrazu lub „mozaikowy” odbiór	Zbyt słaby sygnał	Wzmocnić sygnał

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TUNER	Częstotliwość wejściowa	177~866.0 MHz
	Poziom wejściowy RF	-25~82dBm
	Przepustowość IF	7 MHz
	Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM
VIDEO	Obsługiwane systemy	MPEG 4 AVC/H.264HP@L4 MPEG 2 MP@ML. HL
AUDIO	Obsługiwane systemy	MPEG-1 (layer 1&2)
	Wyjście audio	Cyfrowe: S/PDIF
ZASILANIE	Napięcie	100-240~50, 60 Hz
	Pobór prądu	Max 8W

WARUNKI GWARANCYJNE

- Tuner MT-2609HD posiada 24 miesięczną gwarancję w autoryzowanym serwisie licząc od daty sprzedaży
- Roszczenie gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia. Ujawnione w czasie trwania gwarancji usterki będą naprawione bezpłatnie w autoryzowanym serwisie w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy lub 21 dni, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części z zagranicy.
- Po wykryciu usterki użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia produktu do punktu serwisowego celem dokonania naprawy, przy czym uszkodzonego produktu nie wolno użytkować pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych
- Producent nie gwarantuje, że produkt spełni wymagania klienta oraz, że jego działanie będzie nieprzerwanie bezawaryjne
- Gwarant nie będzie odpowiadał za jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, takie jak zarysowania i pęknięcia, wgniecenia, odbarwienia elementów obudowy i elementów wykonanych z tworzywa sztucznego, uszkodzeń tego produktu spowodowanych przez jego nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie przez naturalne zużycie lub zdarzenia losowe
- Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu urządzenia w celu weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Jakiegokolwiek zmian, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodności danych w karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
- W razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
- Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego wydaniu, a w szczególności spowodowane: niewłaściwym przechowywaniem, transportem, przeładunkiem, niedbałością klienta, nadużywaniem produktu lub stosowania go niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa, samowolnymi próbami naprawy, modyfikacji lub jakiegokolwiek ingerencji w produkt przez nieupoważnione osoby, zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na skutek uszkodzenia niezawinionego przez gwaranta, tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego.
- Gwarancja nie obejmuje także testów kontrolnych wykonanych na życzenie klienta oraz czynności, do wykonania, których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, uszkodzenia wyposażenia dodatkowego, podstawek, kabli połączeniowych itp.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja traci także ważność w przypadku przeniesienia prawa własności na mocy jakiegokolwiek umowy lub czynów karalnych.
- Wszystkie wadliwe części, które wymieniono podczas naprawy stają się własnością punktu serwisowego.
- Za normy jakości pracy produktu przyjmuje się normy producenta.
- Decyzja punktu serwisowego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
- Niniejszą gwarancję stosuje się po przedstawieniu przez użytkownika w punkcie serwisowym poprawnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, wadliwego produktu, dokładnego opisu występującej usterki, dokumentu zakupu na żądanie serwisu.
- W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że usunięcie wady nie jest możliwe, klient otrzyma produkt o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych od produktu reklamowanego.
- W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

UWAGI SERWISU

REJESTRACJA NAPRAW

Lp.	Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis naprawy	Podpis i pieczętka
1				
2				
3				
4				
5				