

## Rozbrajanie systemu


Zmodyfikowano dnia: wt, 26 Paź, 2021 at 3:01 PO POŁUDNIU

Czasami pojawia się pytanie, czy można rozbroić system za pomocą wejść alarmowych (np. w celu integracji systemu z centralą alarmową).

Funkcjonalność tą na chwilę obecną posiadają najbardziej popularne serie rejestratorów:

Seria	FW
NVR2000-I	Z linii bazowej nie starsze od wersji DH_NVR2XXX-I_Mul_V4.002.0000000.0.R.210727
NVR4000-I	Z linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR4XXX-I_MultiLang_V4.002.0000000.0.R.210811
NVR4000-4KS2/L	Dedykowany*: <a href="https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR4xxx-4KS2L/Stare/Customer_NVR4x-4KS2L_MultiLang_Disarm_V4.001.107J000.0.R.210813">Customer_NVR4x-4KS2L_MultiLang_Disarm_V4.001.107J000.0.R.210813</a> ( <a href="https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR4xxx-4KS2L/Stare/Customer_NVR4x-4KS2L_MultiLang_Disarm_V4.001.107J000.0.R.210813.bin">https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR4xxx-4KS2L/Stare/Customer_NVR4x-4KS2L_MultiLang_Disarm_V4.001.107J000.0.R.210813.bin</a> )
NVR5000-4KS2	Dedykowany*: <a href="https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR5xxx-4KS2/Stare/1.Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_DH-Disarm_V4.001.107J003.0.T.210706">1.Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_DH-Disarm_V4.001.107J003.0.T.210706</a> ( <a href="https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR5xxx-4KS2/Stare/1.Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_DH-Disarm_V4.001.107J003.0.T.210706.bin">https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR5xxx-4KS2/Stare/1.Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_DH-Disarm_V4.001.107J003.0.T.210706.bin</a> )
NVR5000-I	Z linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR5XXX-I_MultiLang_V4.001.0000000.3.R.210710
NVR5000-I/L	Z linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR5XXX-IL_MultiLang_V4.002.0000000.0.R.210811

Aby zmienić standardową rolę wejścia alarmowego na rozbrajanie należy zaznaczyć pole wyboru *Rozbrajanie(disarming)* w głównym menu rejestratora-> ustawienia-> alarm-> złącze wej. alarmow.->lokalne

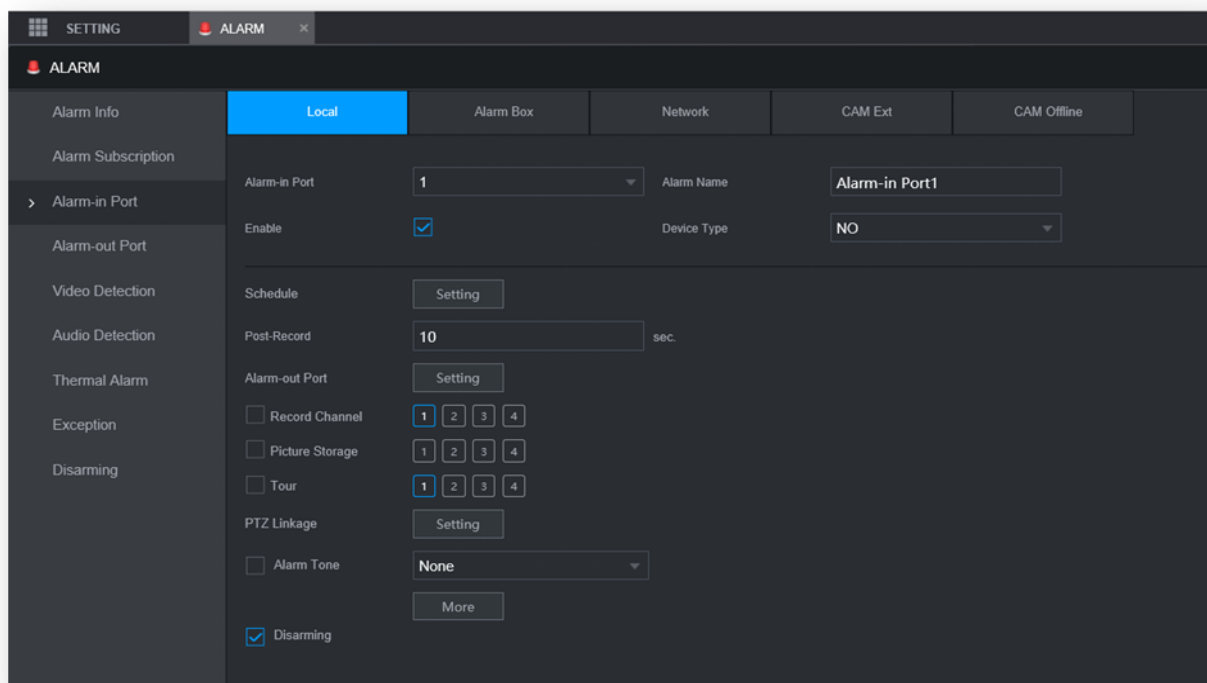


Oprogramowania wspomniane w powyższej tabeli, zapewniają nie tylko rozbrojenie akcji alarmowych rejestratora (oraz kamer TiOC i Eureka w przypadku rozbrajania synchronicznego) ale również wyłączenie powiadomień na aplikację mobilną.

Wyłącz powiązanie alarmu



\*Rejestratory z oprogramowaniem dedykowanym przełączenie trybu wejścia alarmowego na rozbrajanie znajduje się w *głównym menu->ustawienia->alarm->rozbrajanie->Disarm Config Linkage*

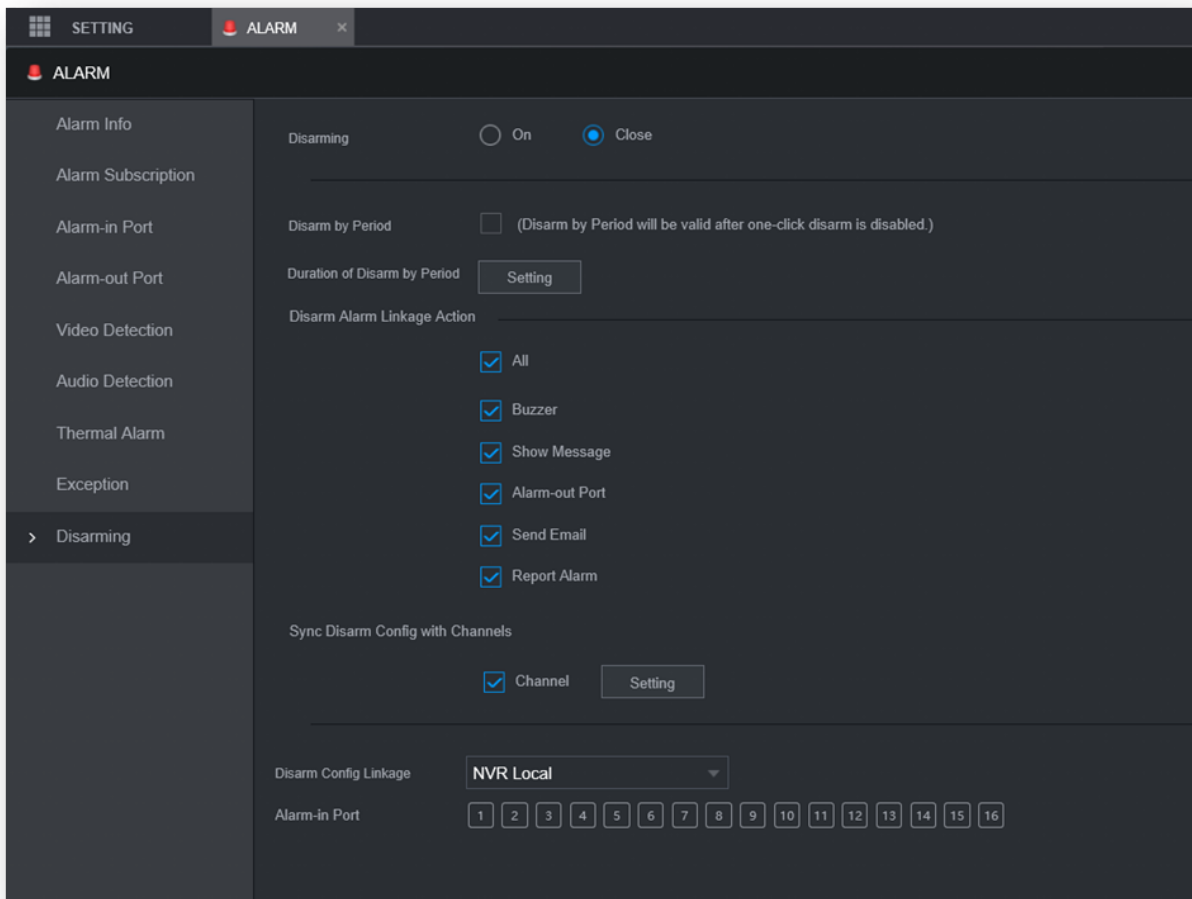 Preview