Figure 1

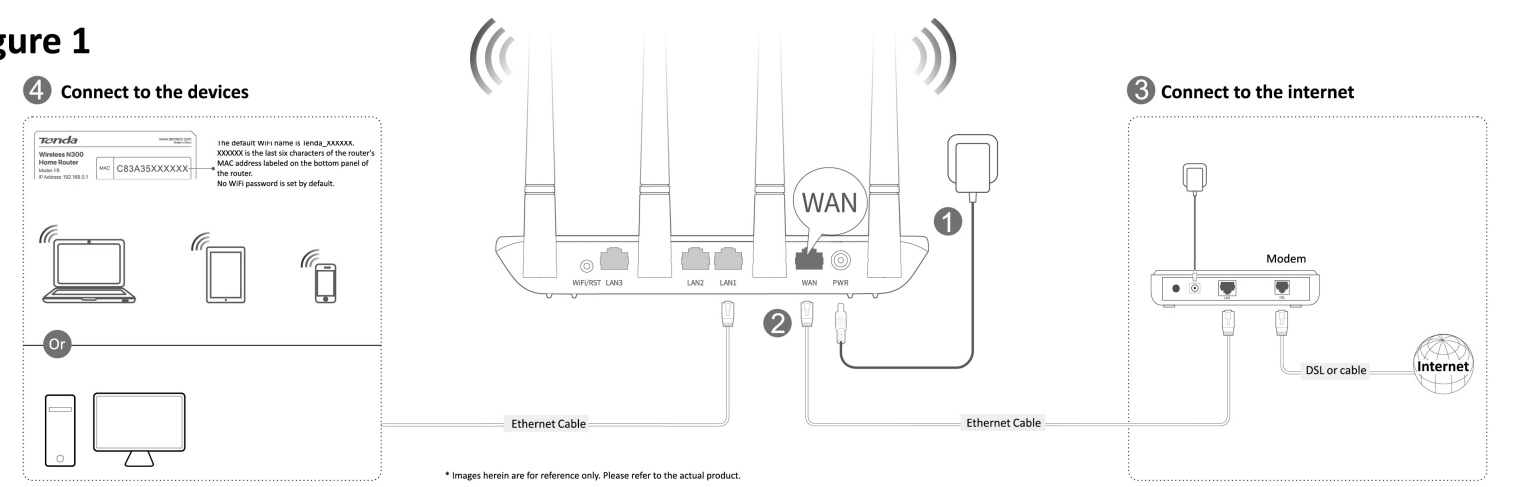

* Images herein are for reference only. Please refer to the actual product.

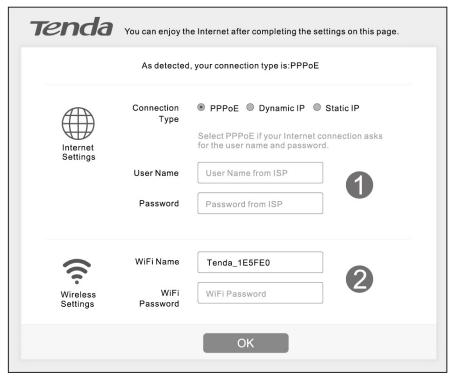

English

1 Connect Your Router (figure 1)

Step 1 Insert the power adapter to your router's Power port, and plug the other end to a power outlet.
Step 2 Connect the modem to the Internet port of your router using an Ethernet cable.
Step 3 Insert your modem's power adapter to the power interface, and plug the other end to a power outlet.
Step 4 Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.
Wired:
Connect your computer to the router using the included Ethernet cable.
Wireless:
To connect with WiFi, use the WiFi name and password on the product label.
Either WiFi (SSID) or WiFi password is changed, devices are required to reconnect with WiFi manually once again.

Tips

If you access the Internet via an **Ethernet cable**, follow the steps below:
Step 1: Insert the power adapter to your router's Power port, and plug the other end to a power outlet.
Step 2: Insert the **Ethernet cable** into the router's Internet port directly.
Step 3: Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable (Refer to **Step 4** above).

2 Configure Your Router (figure 2)

Step 1 Access the wireless router: Open a web browser, type ***192.168.0.1*** *or* ***tendawifi.com*** in the address bar and tap **Enter** on the keyboard.
Step 2 Access the Internet (Follow the instructions and complete the Internet setup. There are three connection types: PPPoE, Dynamic IP, and Static IP. Take PPPoE as an example here.)

① Type the user name and password from your Internet Service Provider. ② Customize your WiFi name and password. ③ Done & Enjoy!

LED indicator	Status	Description
LED indicator	Solid on	The system is starting up, or the router is already connected to the internet.
	Slow blinking	The router is not connected to the internet.
	Fast blinking for 3 seconds	A device is connected to or disconnected from an Ethernet port of the router.

Button/Port	Description
PWR	Power jack. Please use the included power adapter to connect this jack to a power source for power supply.
WAN	10/100 Mbps auto-negotiation WAN port. Used to connect to a modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable for internet access.
LAN1 LAN2 LAN3	10/100 Mbps auto-negotiation LAN ports. Used to connect to computers, switches or game machines, etc.
WiFi/RST	Used to enable or disable the wireless networks, or to reset the router. • WiFi: Press the button to enable or disable the wireless networks of the router. • Reset: When the router is working normally, hold the button down for about 8 seconds, and then release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset successfully.

Italiano

1 Collegare il router (Figura 1)

Passo 1. Inserire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una presa di corrente.
Passo 2. Collegare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.
Passo 3. Inserire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estremità ad una presa di corrente.
Passo 4. Collegare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.
Wired:
Collegare il computer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.
Wireless:
Per connettersi in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etichetta del prodotto.
Se vengono modificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente in modalità WiFi manualmente.

Suggerimenti

Se si accede a Internet tramite un **Cavo Ethernet**, attenersi alla seguente procedura:
Inserire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una presa di corrente.
Inserire il **Cavo Ethernet direttamente** alla porta Internet del router.
Collegare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il **Passo 4** sopra descritto).

2 Configurare il router (Figura 2)

Passo 1. Accedere al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la pagina di configurazione guidata. In caso contrario, digita ***tendawifi.com*** o ***192.168.0.1*** nella barra degli indirizzi e premere Enter sulla tastiera
Passo 2. Accedere ad internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata per completare la configurazione di Internet.Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Statico.Prendere PPPoE come esempio.)

① Digitate il nome utente e la password dal vostro Internet Service Provider. ② Personalizzate il vostro nome e password WiFi. ③ Fatto!

Indicatore LED	Stato	Descrizione
Indicatore LED	Accesa fissa	Il sistema si sta avviando, oppure il router è già connesso a Internet.
	Lampeggia lentamente	Il router non è connesso a Internet.
	Lampeggia rapidamente per 3 secondi	Un dispositivo è collegato a una porta Ethernet del router o è scollegato dalla porta.

Pulsante/Porta	Descrizione
PWR	Presa di alimentazione. Utilizzare l'adattatore in dotazione per collegare il connettore a una fonte di alimentazione.
WAN	Porta WAN di autonegoziazione a 10/100 M. Utilizzata per effettuare la connessione a un modem o a un connettore jack Ethernet tramite cavo Ethernet per l'accesso a Internet.
LAN1 LAN2 LAN3	Porta LAN di autonegoziazione a 10/100 M. Utilizzata per il collegamento a computer, switch o dispositivi di gioco, ecc.
WiFi/RST	Utilizzata per abilitare/disabilitare le reti wireless o per ripristinare il router. • WiFi: Premere il pulsante per abilitare o disabilitare le reti wireless del router. • Ripristino: quando il router funziona normalmente, tenere premuto il pulsante per circa 8 secondi, quindi rilasciarlo quando l'indicatore LED lampeggia velocemente. Il router viene ripristinato correttamente.

Deutsch

1 Verbinden Sie Ihren Router (Abbildung 1)

Schritt 1. Stecken Sie den Spannungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine Steckdose.
Schritt 2. Schließen Sie das Modem mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.
Schritt 3. Stecken Sie den Spannungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in eine Steckdose.
Schritt 4. Sie können Ihren Computer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.
Verkabelt:
Verbinden Sie Ihren Computer mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.
Kabellos:
Um eine Verbindung über WiFi herzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem Produktetikett.
Wenn entweder WiFi (SSID) oder das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit WiFi verbunden werden.

Tipps

Wenn Sie auf das Internet über ein **Ethernet-Kabel** zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Schritt 1. Stecken Sie den Spannungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
Schritt 2. Stecken Sie das **Ethernet-Kabel** direkt in den Internet-Port des Routers.
Schritt 3. Verbinden Sie Ihren Computer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf **Schritt 4**).

2 Konfigurieren Sie Ihren Router (Abbildung 2)

Schritt 1. Greifen Sie auf den WLAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der Schnellinstallationsassistent automatisch geöffnet wird.Wenn nicht, geben Sie bitte ***tendawifi.com*** oder ***192.168.0.1*** in die Adressleiste ein und drücken Sie **Eingabe** auf der Tastatur.
Schritt 2. Greifen Sie auf das Internet zu(Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im Schnellinstallationsassistent, um die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei Verbindungsarten: PPPoE, Dynamische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel.)

① Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort von Ihrem Internet Service Provider ein. ② Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an. ③ Fertig & Genießen!

LED-Anzeige	Status	Beschreibung
LED-Anzeige	Leuchtet	Das System wird hochgefahren, oder der Router ist bereits mit dem Internet verbunden.
	Langsames Blinken	Der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.
	Schnelles Blinken für 3 Sekunden	Ein Gerät ist mit dem Ethernet-Anschluss des Routers verbunden oder von diesem getrennt.

Taste/Anschluss	Beschreibung
PWR	Stromanschluss. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil für den Anschluss an eine Stromversorgung.
WAN	WAN-Port mit 10/100 MBit/s und Auto-Negotiation. Wird verwendet, um ein Modem oder den Ethernet-Anschluss mit einem Ethernet-Kabel anzuschließen, um einen Zugriff auf das Internet herzustellen.
LAN1 LAN2 LAN3	LAN-Port mit 10/100 MBit/s und Auto-Negotiation. Wird für den Anschluss mit Computern, Switches oder Spielkonsolen verwendet.
WiFi/RST	Wird zum Aktivieren oder Deaktivieren des WLANs oder zum Zurücksetzen des Routers verwendet. • WiFi: Drücken Sie diese Taste, um die Drahtlosnetzwerke des Routers zu aktivieren oder zu deaktivieren. • Zurücksetzen: Wenn der Router normal arbeitet, drücken Sie die Taste für ca. 8 Sekunden herunter und lassen Sie sie los, wenn die LED-Anzeige schnell blinkt. Der Router wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Português

1 Conecte o Seu Roteador (Figura 1)

Passo 1. Insira o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica.
Passo 2. Conecte o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.
Passo 3. Insira o adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica.
Passo 4. Ligue o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.
Com fio:
Conecte seu computador ao roteador usando o cabo de Ethernet incluído no pacote.
Sem fio:
Para conectar-se com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto.
Quando o SSID ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi manualmente.

Dicas

Se você acessa a Internet através de um **cabo de Ethernet**, siga os passos abaixo:
Passo 1. Insira o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica.
Passo 2. Insira o **cabo de Ethernet** à porta de Internet do roteador diretamente.
Passo 3. Conecte o computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o **Passo 4** acima).

2 Defina o seu roteador (Figura 2)

Passo 1. Acesse o roteador sem fio: Abra um navegador da web, e a página de Assistente de Definição Rápida aparecerá automaticamente.Se não, por favor, escreva ***tendawifi.com*** ou ***192.168.0.1*** na barra de endereços e pressione **Entrar** no teclado.
Passo 2. Acesse a internet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar a definição da Internet.Existem três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinâmico, e IP Estático.Tome PPPoE como um exemplo aqui.)

① Digite o nome de usuário e a senha fornecidos pelo seu provedor de serviços de Internet. ② Personalize o nome de WiFi e senha. ③ Feito & Se divirta!

Indicador LED	Estado	Descrição
Indicador LED	Fixo	O sistema está iniciando ou o roteador já está conectado à Internet.
	Piscando lentamente	O roteador não está conectado à internet.
	Piscar rápido por 3 segundos	Um dispositivo está conectado ou desconectado de uma porta Ethernet do roteador.

Botão/Porta	Descrição
PWR	Jack de alimentação. Use o adaptador de energia incluído para conectar esta entrada a uma fonte de alimentação, e ligue-a.
WAN	Porta WAN de 10/100 Mbps com autonegociação. Usado para se conectar a um modem ou conector Ethernet usando um cabo Ethernet para acessar a Internet.
LAN1 LAN2 LAN3	Porta LAN de 10/100 Mbps com autonegociação. Usada para se conectar a computadores, comutadores ou máquinas de jogos etc.
WiFi/RST	Usada para habilitar ou desabilitar as redes sem fio ou para redefinir o roteador. • WiFi: Pressione o botão para ativar ou desativar as redes sem fio do roteador. • Redefinir: Quando o roteador estiver funcionando normalmente, mantenha o botão pressionado por cerca de 8 segundos e solte-o quando o indicador de LED piscar rapidamente. O roteador é redefinido com êxito.

正面

450.00 mm

Polski

1 Podłącz swój router (rys. 1)

Krok 1. Podłącz adapter zasilania do portu zasilania twojego rutera, a jego drugi koniec podłącz do gniazdka zasilania.
Krok 2. Podłącz modem do Internetowego portu rutera przy użyciu innego kabla Ethernet.
Krok 3. Podłącz adapter zasilania modemu do interfejsu zasilania, a jego drugi koniec podłącz do gniazdka zasilania.
Krok 4. Podłącz komputer do rutera bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabla Ethernet.
Za pośrednictwem kabla:
Podłącz komputer do rutera przy użyciu załączonego kabla Ethernet.
Bezprzewodowo:
Aby połączyć z WiFi, wprowadź nazwę sieci WiFi oraz hasło znajdujące się na plakietce produktu.
Jeśli WiFi (SSID) lub hasło WiFi zostaną zmienione, urządzenia należy będzie podłączyć ponownie ręcznie przy użyciu WiFi.

Wskazówki

Jeżeli łączysz się z internetem za pośrednictwem **kabla Ethernet** postąp zgodnie z podanymi poniżej krokami:
Krok 1. Podłącz adapter zasilania do portu zasilania twojego rutera, a jego drugi koniec podłącz do gniazdka zasilania.
Krok 2. **Kabel Ethernet** podłącz bezpośrednio do portu połączenia internetowego rutera.
Krok 3. Podłącz komputer do rutera bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabla Ethernet (patrz Krok 4 powyżej)

2 Skonfiguruj swój ruter (rys. 2)

Krok 1. Uzyskaj dostęp do bezprzewodowego routera: Otwórz przeglądarkę, a strona Kreatora Szybkiej Konfiguracji wyświetli się automatycznie.Jeśli to nie nastąpi wprowadź adres ***tendawifi.com*** lub ***192.168.0.1*** w pasku adresowym i wciśnij **Enter** na klawiaturze.
Krok 2. Uzyskaj dostęp do internetu(Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Kreatora Szybkiej Konfiguracji, aby zakończyć konfigurację internetu.Istnieją trzy typy połączeń: PPPoE, IP dynamiczne oraz IP statyczne.Posłużmy się przykładem PPPoE.)

① Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło podane przez twojego dostawcę usług internetowych. ② Zmień nazwę połączenia sieci bezprzewodowej oraz hasło. ③ Gotowe i możesz już cieszyć się korzystaniem z urządzenia!

Kontrolka LED	Status	Opis
Kontrolka LED	Ciągłe światło	System się uruchamia lub router jest już połączony z Internetem.
	Powolne miganie	Router nie jest połączony z Internetem.
	Miga szybko przez 3 sekundy	Urządzenie jest podłączone do portu Ethernet routera lub odłączone od niego.

Przycisk/port	Opis
PWR	Gniazdo zasilania. Skorzystaj z dołączonego zasilacza, aby podłączyć to gniazdo do źródła zasilania.
WAN	Port sieci WAN 10/100 Mb/s z autonegocjacją. Służy do połączenia z modemem lub gniazdem Ethernet za pomocą kabla Ethernet w celu uzyskania dostępu do Internetu.
LAN1 LAN2 LAN3	Port sieci LAN 10/100 Mb/s z autonegocjacją. Służy do podłączania do komputerów, przełączników lub maszyn do gier.
WiFi/RST	Służy do włączania lub wyłączania sieci bezprzewodowych albo do zresetowania routera. • WiFi: Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć sieci bezprzewodowe w routerze. • Reset: Gdy router działa normalnie, przytrzymaj przycisk przez około 8 sekund i puść go, gdy wskaźnik LED zacznie szybko migać. Router został zresetowany.

Français

1 Connecter votre routeur (figure 1)

Étape 1. Branchez l'adaptateur électrique au port électrique de votre routeur et puis branchez l'autre côté à la prise femelle.
Étape 2. Connectez le modem au port d'internet de votre routeur par un autre câble d'Ethernet.
Étape 3. Branchez l'adaptateur électrique à l'interface électrique, et puis branchez l'autre côté à la prise femelle.
Étape 4. Connectez votre ordinateur au routeur par WiFi, ou par un câble d'Ethernet.
Filaire:
Connectez votre ordinateur au routeur par un câble d'Ethernet.
Sans fil:
Pour bien connecter au WiFi, utilisez le nom du WiFi et le mot de passe de l'étiquette du produit.
Soit le SSID du WiFi, soit le mot de passe du WiFi s'est changé, l'appareil a besoin de reconnecter au WiFi manuellement de nouveau.

Conseils:

Au cas où vous connectez à l'internet par un **câble d'Ethernet**, suivez les étapes suivantes:
Étape 1. Branchez l'adaptateur électrique au port électrique du routeur, et puis branchez l'autre côté à la prise femelle.
Étape 2. Branchez le **câble d'Ethernet** au port d'internet du routeur directement.
Étape 3. Connectez votre ordinateur au routeur sans fil, ou par un câble d'Ethernet.(Référer à **l'étape 4** en dessus)

2 Configurez votre routeur (figure 2)

Étape 1. Accéder au routeur sans fil: Ouvrez le navigateur Web, et le page d'assistant rapide de configuration s'apparaît automatiquement.Sinon, veuillez entrer ***tendawifi.com*** ou ***192.168.0.1*** dans le bar d'adresse et appuyez sur **Enter** en clavier.
Étape 2. Accéder à Internet (Suivez les instructions de l'assistant rapide de configuration sur l'écran pour compléter la configuration d'internet. Il y a trois types de connexion: PPPoE, IP Dynamique et IP fixe. Prendre PPPoE comme exemple.)

① Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés par le fournisseur d'Internet. ② Personnaliser votre WIFI ainsi que le mot de passe. ③ Effectué & Parfait!

Indicateur LED	Statut	Description
Indicateur LED	Allumé en continu	Le système démarre, ou le routeur est déjà connecté à Internet.
	Clignotement lent	Le routeur n'est pas connecté à Internet.
	Clignotement rapide pendant 3 secondes	Un appareil est connecté ou déconnecté du port Ethernet du routeur.

Bouton/port	Description
PWR	Prise d'alimentation. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter cette prise à une source d'alimentation électrique.
WAN	Port WAN à autonégociation 10/100 Mbit/s. Utilisé afin de se connecter à un modem ou une prise Ethernet au moyen du câble Ethernet pour un accès internet.
LAN1 LAN2 LAN3	Port LAN à autonégociation 10/100 Mbit/s. Utilisé afin de se connecter à des ordinateurs, des commutateurs, des machines de jeu et d'autres.
WiFi/RST	Utilisé pour activer ou désactiver les routeurs sans fil, ou pour réinitialiser le routeur. • WiFi : Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver le réseau sans fil du routeur. • Réinitialiser : Lorsque le routeur fonctionne normalement, maintenez enfoncé le bouton pendant environ 8 secondes, puis relâchez-le lorsque le voyant LED clignote rapidement. La réinitialisation du routeur est terminée.

Română

1 Conectarea routerului (fig.1)

Pasul 1. Cuplati adaptorul la port-ul pentru alimentare al routerului, si capatul ramas la priza.
Pasul 2. Conectati modemul la port-ul de Internet al routerului folosind un alt cablu Ethernet.
Pasul 3. Conectati adaptorul modemului la interfata pentru alimentare, si celalalt capat la o priza de alimentare.
Pasul 4. Conectati computerul la router in mod wireless, sau cu ajutorul unui cablu Ethernet.
Prin fir:
Conectati computerul la router folosind cablul Ethernet furnizat.
Wireless:
Pentru conectare WiFi, utilizati numele WiFi si parola aflate pe eticheta produsului.
Daca SSID-ul sau parola WiFi sunt modificate, dispozitivele vor trebui reconectate manual pentru WiFi.

Sugestii

Daca accesati Internetul printr-un **cablu Ethernet**, urmati pasii de mai jos:
Pasul 1. Introduceti adaptorul in port-ul pentru alimentare al routerului, si conectati capatul ramas la o priza.
Pasul 2. Introduceti **cablul Ethernet** direct in port-ul pentru Internet al routerului.
Pasul 3. Conectati computerul la router in mod wireless, sau printr-un cablu Ethernet (vezi **Pasul 4** mai sus).

2 Configurarea routerului (fig.2)

Pasul 1. Accesati routerul wireless: Deschideti un browser web, iar pagina pentru instalare rapida va aparea in mod automat.Altfel, tastati ***tendawifi.com*** sau ***192.168.0.1*** in campul pentru adresa si apasati **Enter**.
Pasul 2. Accesati Internetul(Urmati instructiunile aparute pe ecran in Wizzard-ul de instalare pentru configurarea Internetului.Exista trei tipuri de conexiuni: PPPoE, Dynamic IP, si Static IP.Luam PPPoE drept exemplu aici .)

① Introduceti numele de utilizator si parola furnizate de ISP-ul dvs. ② Personalizati numele retelei WiFi si parola. ③ Gata! Bucurati-va!

Indicator LED	Status	Descriere
Indicator LED	Rămâne aprins	Sistemul porneşte sau routerul este deja conectat la internet.
	Luminare intermitentă rară	Routerul nu este conectat la internet.
	Clipire rapidă timp de 3 de secunde	Un dispozitiv este conectat sau deconectat de la un port Ethernet al routerului.

Buton/port	Descriere
PWR	Mufă de alimentare. Utilizaţi adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta această mufă la o sursă de alimentare cu curent electric.
WAN	Port WAN 10/100 Mbps de auto-negociere. Utilizat pentru a conecta un modem sau o mufă Ethernet cu un cablu Ethernet pentru acces la internet.
LAN1 LAN2 LAN3	Port LAN 10/100 Mbps de auto-negociere. Folosit pentru conectare la computere, switch-uri sau echipamente de jocuri.
WiFi/RST	Utilizat pentru activarea sau dezactivarea reţelelor wireless sau pentru resetarea routerului. • WiFi: Apăsaţi butonul pentru a activa sau dezactiva reţelele wireless ale routerului. • Resetare: Când routerul funcţionează normal, menţineţi butonul apăsat timp de 8 secunde şi apoi eliberaţi-l când indicatorul LED clipeşte rapid. Routerul este resetat cu succes.

Magyar

1 A router csatlakoztatása (ábra 1.)

1. Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a router "Power" portjához, a másik végét pedig a konnektorba.
2. Lépés: Csatlakoztassa a modem-et a router "Internet" portjához egy Ethernet kábellel.
3. Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a modemhez, a másik végét pedig a konnektorba.
4. Lépés: Csatlakoztassa a router-t a számítógépéhez vezeték nélkül vagy Ethernet kábelen keresztül.
Vezetékes:
Csatlakoztassa a router-t a számítógépéhez a mellékelt Ethernet kábellel.
Vezeték nélkül:
WIFI csatlakozás esetén használja a felhasználó nevet és jelszót, amelyet a termék csomagolásán talál.
Akár a WIFI (SSID) vagy a WIFI jelszó megváltoztatásra kerül, az eszközt újra kell manuálisan csatlakoztatni WIFI-n keresztül

Tippek:

Ha az **Ethernet kábellel** csatlakozik az Internethez, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:
1. Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a router "Power" portjához, a másik végét pedig a konnektorba.
2. Lépés: Csatlakoztassa az **Ethernet kábelt** a router "Internet" portjához.
3. Lépés: Csatlakoztassa a számítógépét a routerhez vezeték nélkül vagy az Ethernet kábellel. (Lásd fentebb a 4. lépésben)

2 A vezeték nélküli router elérése (ábra 2.)

1. Lépés: A vezeték nélküli router elérése: Nyisson meg egy webböngészőt és a Gyors Beállítások oldal jelenik meg automatikusan.Abban az esetben ha nem, akkor kérjük gépelje be a ***tendawifi.com*** -ot vagy a ***192.168.0.1*** -et és nyomjon egy **Enter-t**.
2. Lépés: Az internet elérése (Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Gyors Beállításokban.Három csatlakozási típus létezik: PPPoE; Dynamic IP és Satic IP.Vegyük például a PPPoE típusú csatlakozást.)

① Gépelje be a felhasználó nevet és az internet szolgáltató által megadott jelszót! ② Válasszon egy Önnek megfelelő WiFi hálózat nevet és jelszót! ③ Már készen is van! Használhatja!

LED kijelző	Állapot	Leírás
LED visszajelző	Folyamatosan világít	A rendszer éppen elindul, vagy a router már csatlakozik az internetre.
	Lassú villogás	A router nem csatlakozik az internethez.
	Gyors villogás 3 másodpercig	Egy eszköz a router Ethernet-portjához csatlakozik, vagy onnan lecsatlakozik.

Gomb/port	Leírás
PWR	Tápcsatlakozó. Kérjük, a mellékelt hálózati adapterrel csatlakoztassa a csatlakozót tápellátásra.
WAN	10/100 Mb/s automatikus egyeztetésű WAN-port. Az internethez történő hozzáférés érdekében Ethernet-kábellel a modemhez vagy Ethernet-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz használatos.
LAN1 LAN2 LAN3	10/100 Mb/s automatikus egyeztetésű LAN-port. Számítógépekhez, switchekhez vagy játékgépekhez csatlakozik.
WiFi/RST	A vezeték nélküli hálózat engedélyezésére vagy letiltására, illetve a router visszaállítására szolgál. • WiFi: A gomb megnyomásával engedélyezhetők vagy tilthatók le a router vezeték nélküli hálózatai. • Visszaállítás: Amikor az útválasztó normálisan működik, tartsa lenyomva a gombot körülbelül 8 másodpercig, majd engedje el, amikor a LED-jelző gyorsan villog. Az útválasztó visszaállítása sikeres volt.

436 mm

Türkçe

1 Yönlendiricinizi Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz)

Adım 1. Güç adaptörünün bir ucunu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız
Adım 2. Eternet kablosunu kullanarak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız
Adım 3. Modeminizin güç adaptörünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız
Adım 4. Bilgisayarınızdan Router'ınıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız
Kablolu:
Bilgisayarınızı kutu içeriğinde bulunan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız
Kablosuz:
Kablosuz olarak bağlanmak için, Router'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını kullanınız
WiFi (SSID) ya da WiFi anahtarlarından biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha bağlanmalıdır

İpuçları

Eğer internete bir eternet kablosu ile erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz:
Adım 1. Güç adaptörünün bir ucunu prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız.
Adım 2. Eternet kablosunu Router'ın internet portuna takınız.
Adım 3. Bilgisayarınızı Routerın'ıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki **Adım 4.** e başvurunuz)

2 Router'ınızın Ayarlarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz)

Adım 1. Kablosuz yönlendiriciye erişin: Bir internet tarayıcı açınız ve **Hızlı Kurulum Sihirbazı** sayfası otomatik olarak görüntülenecektir.Eğer görüntülenmediyse, adres satırına ***tendawifi.com*** ya da ***192.168.0.1*** yazınız ve **Enter** tuşuna basınız..
Adım 2. İnternete erişin (Hızlı Kurulum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı tamamlayınız.Üç bağlantı tipi vardır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.)

① İnternet Hizmet Sağlayıcının verdiği kullanıcı adını ve parolayı yazın. ② WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. ③ Tamamlayın ve Keyfini Çıkarın!

LED Göstergeler	Durum	Açıklama
LED Göstergesi	Açık kalıyor	Sistem açılıyor veya router zaten internete bağlı.
	Yavaş Yanıp Sönme	Router internete bağlı değil.
	3 saniye hızlı yanıp sönüyor	Router'ın Ethernet bağlantı noktasına bir aygıt bağlı veya bağlantısı kesilmiş.

Buton/Port	Açıklama
PWR	Güç Jak'i. Bu jak'ı bir güç kaynağına bağlamak için lütfen router'ınızla birlikte verilen güç adaptörünü kullanınız.
WAN	10/100 Mbps auto-negotiation WAN port. Internet erişimi için Ethernet kablosu kullanarak bir modeme veya internet bağlantısı alınabilecek Ethernet girişine bağlamak için kullanılır.
LAN1 LAN2 LAN3	10/100 Mbps auto-negotiation LAN port. Bilgisayarları, switch'leri veya oyun konsollarını bağlamak için kullanılır.
WiFi/RST	Kablosuz ağları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da yönlendiriciyi sıfırlamak için kullanılır. • WiFi: Yönlendiricinin kablosuz ağlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye basın. • Resetleme: Router normal çalışırken butona yaklaşık 8 saniye basılı tutunuz ve ardından LED göstergesi hızlı yanıp söndüğünde bırakınız. Router'ınız resetlenecektir.

繁體中文

1. 連接路由器（圖1）

步驟1: 將電源供應器的一端連接到路由器的PWR，另一端連接到電源插座。
步驟2: 用網路線從Modem連接到路由器的Internet埠。
步驟3: 將Modem的電源供應器一端連接到Modem的電源埠，另一端連接到電源插座。
步驟4: 客戶端通過有線或無線的方式連接到路由器。
有線連接:
使用包裝中的網路線從設備連接到路由器。
無線連接:
使用無線客戶端連接到路由器的WiFi網路。預設無線網路名稱為 Tenda_XXXXXX，預設沒有無線網路密碼。若無線網路名稱（SSID）或密碼發生改變，需重新手動連接WiFi網路。

說明

如果是第四台網路上網，請按照以下步驟操作:
步驟1: 將電源供應器的一端連接到路由器的PWR，另一端連接到電源插座。
步驟2: 將網路線直接連接到路由器的Internet埠。
步驟3: 客戶端通過有線或無線的方式連接到路由器。（參見上述步驟4。）

2. 配置路由器（圖2）

步驟1: 登入無線路由器: 打開網頁瀏覽器，在網址列中輸入192.168.0.1或tendawifi.com，按下Enter鍵。
步驟2: 連線到網際網路。（參照頁面說明完成網際網路設置。連接方式包括: PPPoE、動態IP和靜態IP。文中以PPPoE連接為例。）

① 輸入您的網路服務供應商所提供的用戶名和密碼。 ② 設置WiFi名稱和WiFi密碼。 ③ 設置完成，可以連線到網際網路了！

LED指示燈	狀態	描述
LED指示燈	長亮	路由器正在啟動，或已聯網成功。
	慢閃	路由器未聯網成功。
	快閃三秒	網口有設備接入，或有設備移除。

接口/按鈕	描述
PWR	電源接口。 請使用包裝盒內的電源適配器給路由器通電。
WAN	互聯網接口。10/100Mbps自適應。 用於連接光貓、DSL貓、有線電視貓或寬帶網口。
LAN1 LAN2 LAN3	內網接口。10/100Mbps自適應。 連接電腦、交換機、遊戲機等。
WiFi/RST	用於啟用或禁用無線網絡，或重置路由器。 • WiFi：按一下即可啟用或禁用路由器的無線網絡。 • 重置：路由器正常運行時，按住此按鈕約8秒，當指示燈快閃時鬆開，路由器將會恢復出廠設置。

FAQ

Q1: What should I do if I cannot access the router's web UI at 192.168.0.1?
A1: Use the following method to troubleshoot the fault and then try accessing the page again.
- Ensure that the connection between the router and your computer is correct. If you connect to the router wirelessly, ensure that the connected WiFi network belongs to the router.
- Set the computer to obtain an IP address automatically.
- Clear the cache of your web browser.
- Use another web browser or computer to try again.
- Reset the router. Power on the router, hold down the **WiFi/RST** button for about 8 seconds until all the LED indicators blink once, and release it.

Q2: What should I do if I cannot access the router's web UI after configuring internet settings?
A2: Try the following methods:
- Verify that the router is connected properly. If you use a mobile phone to access the internet through the router, verify that your mobile phone is connected to the WiFi network properly.
- Set the computer to obtain an IP address automatically.
- Use an Ethernet cable to connect your computer to the router, log in to the router web UI, change the WiFi name and password of the router, and reconnect to the WiFi network.
- Clone the MAC address of your computer to your router.
- Ask your ISP for help.

FCC Statement
This device is restricted to be used in the indoor.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type F6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html
Operate Frequency: 2412-2472MHz
EIRP Power (Max.): 19dBm
Software Version: V12.02.01.X_multi

Caution:
Adapter Model: BN003-A05009E
Manufacture: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Input: 100-240V ac 50Hz/60Hz 0.3A
Output: 9Vdc, 600mA
⎓ : DC Voltage

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment

LA OPERACIóN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y caracteristicas.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Router doméstico inalámbrico N300 MODELO : F6	
Alimentador de Energía: Alimentación:100-240V ca 50/60Hz 0.3A Salida:9V cc 0.6A		NOM
PAIS DE ORIGEN:CHINA		

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

背面

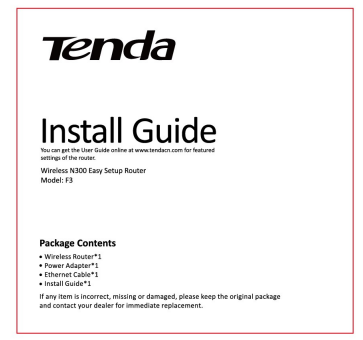

成型封面

深圳
图框
物料名
物料编
适用机
版本号
尺寸:
材料:
印刷:
公差:
工艺:
耐破:
打样数
其它
设计:
校对:
批准:
日期: