


**INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI  
MOUTLTRIE A-5**

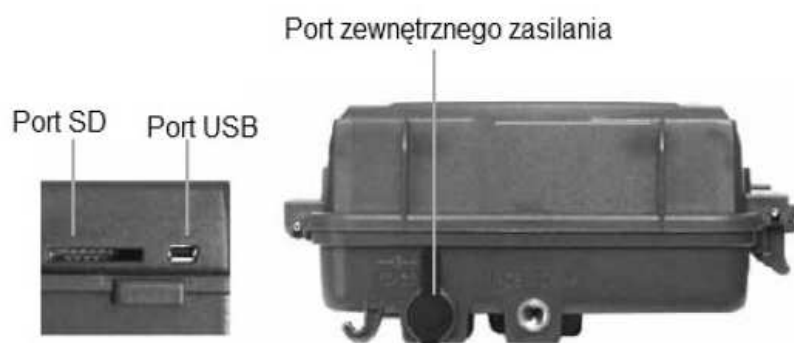

**IRAIM** : dioda kontrolna (czerwona) służy do ustawienia fotopułapki i wybrania celu. Podczas gdy dioda świeci się oznacza to że urządzenie wykrywa ruch. Dzięki temu można precyzyjnie ustawić fotopułapkę w testowym trybie na cel.

**SETUP** - Wejście do ustawień. Korzystamy z SELECT – przycisk wyboru, ustawienia wyświetlane są na ekranie

**AUTO** – tryb pracy urządzenia

**Klawisze nawigacyjne:** S e l e c t , E n t e r , Up/Down : Służą do przemieszczania się w menu.

Komora na baterie: 4 szt. baterii typu C.

**Port SD:** akceptuje karty do 32 GB

**Port USB:** służy do podłączenia kamery do PC/TV

**Port zewnętrznego zasilania:** Urządzenie można zasilacz z sieci 230V za pomocą specjalnego zasilacza.

Pozycje na suwaku: 1/5/10/30 min. – służą do ustawienia odstępu między ujęciami.

Pozycje na suwaku: VID/HI/LO :

VID- wybór trybu video: **VGA 640x480 (10 sek)**

HI – tryb foto 2560x1920

LO – tryb foto 640x480



**Ustawienia daty, godz, numeru urządzenia oraz resetowanie licznika zdjęć:**

wprowadzamy w trybie Setup za pomocą przycisków nawigacyjnych i potwierdzamy przyciskiem ENTER.